

---

Multimedia Media Recorder & Player

FANTEC MM-HDRL

Bedienungsanleitung

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>4</b>
1.1 Vorwort	4
1.2 mitgeliefertes Zubehör	5
1.3 Warnungen	6
1.4 Anschluss des Gerätes	8
1.5 Erste Inbetriebnahme	13
<b>2. Über den Player</b>	<b>14</b>
2.1 Fernbedienung	14
2.2 Frontblende	19
2.3 Rückblende	20
<b>3. Die ersten Schritte</b>	<b>21</b>
3.1 Auswahl von Video IN – Live-Tv, Aufnahme & Time Shift	21
3.2 Auswahl von Playback – Wiedergabe u. Bearbeitung aufgenommener Titel	21
3.3 Auswahl des Browser – Wiedergabe von Multimediadateien	21
3.4 Auswahl Internet Radio – Web Radio hören	22
3.5 Auswahl Playlist – Musik Wiedergabeliste	22
<b>4. Das Titellistenmenü für aufgenommene Videos</b>	<b>23</b>
4.1 Das Titellistenmenü	23
4.2 Wiedergabe von Titeln	24
4.3 Löschen von Titeln	24
4.4 Umbenennen von Titeln	24
4.5 Sortieren von Dateien	25
4.6 Titel Bearbeitungs Menü	26
4.7 Extras	29
4.8 Speichern ihrer aufgezeichneten Titel	29
<b>5. Zeitgesteuerte Aufnahme</b>	<b>30</b>
5.1 Einen neuen Termin anlegen	30
5.2 Bearbeiten eines Aufzeichnungstermins	31
5.3 Löschen eines Aufzeichnungstermins	31
5.4 Anzeigen des Termin Status	32
5.5 Anzeigen des Aufnahmeverlaufes	32
<b>6. Einstellungen</b>	<b>33</b>
6.1 Videoeinstellungen	33
6.2 Aufnahmeeinstellungen	35
6.3 Netzwerk Einstellungen	37
6.4 Systemeinstellungen	44
6.5 Info	48
<b>7. Browser Menü</b>	<b>49</b>
7.1 Alles durchsuchen	49
7.2 Musik durchsuchen	50
7.3 Fotos durchsuchen	50
7.4 Filme durchsuchen	51
7.5 Das Netzwerk durchsuchen	52

<b>8. Wiedergabeliste - Playlist .....</b>	<b>55</b>
<b>9. Dateien kopieren .....</b>	<b>56</b>
<b>10. NAS Function.....</b>	<b>58</b>
<b>11. Internet Radio hören .....</b>	<b>59</b>
11.1 Sender auswählen .....	59
11.2 Genre .....	60
11.3 Favoriten.....	61
<b>12. Firmware Updates einspielen .....</b>	<b>62</b>
<b>13. Anhang .....</b>	<b>63</b>
13.1 Spezifikationen .....	63
13.2 FAQ .....	65
13.3 Copyrights and Trademarks .....	68
13.4 Garantie .....	69

<b>ENGLISH MANUAL STARTING FROM PAGE</b>	<b>70</b>
--	-----------

<b>CE MANUEL FRANÇAIS DÉBUTE À LA PAGE</b>	<b>138</b>
--	------------

#### **Technische Information:**

Einige Teile der auf diesem Gerät verwendeten Software stehen unter der GNU General Public License. Sie finden den Quellcode dieser Software auf der beiliegenden CD. Sie können den Quellcode unter den Bedingungen der GPL/LGPL-Lizenz verändern und vertreiben.

Die GPL-Lizenzbestimmungen finden Sie in diesem Handbuch ab Seite 207.

Wir übernehmen keinen technischen Support für Änderungen am Quellcode!

# 1. Einleitung

## 1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses neuen Home Cinema Centers. Im digitalen Zeitalter wird Ihnen dieses Gerät ein exzellenter Partner für das Home Entertainment sein. Mit seinen herausragend gestalteten Funktionen können Sie Filme und Musik genießen, sich Fotos ansehen und ihre Lieblings-TV-Sendung oder ihren Lieblingsspielfilm aufnehmen, damit Sie diese nicht verpassen, falls Sie einmal nicht zu Hause sind. Die Bearbeitungsfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nur die wichtigen Teile zu speichern und die unwichtigen Teile, wie z.B. die Werbung, herauszuschneiden. Weiterhin können Sie dieses Gerät mit einer eingebauten Festplatte und einem USB 2.0 High-Speed Anschluss sehr gut als einen tragbaren Massenspeicher nutzen.

Dieser Player bietet die folgenden Funktionen:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Video Aufnahme    | - Unterstützt Sofortaufnahme und eine zeitgesteuerte Aufnahme im MPG Format, Sie können einfach Filme aus dem Fernsehen, von ihrem DVD-Player oder ihrer DV Kamera aufnehmen und diese im MPEG-2 (.mpg) Format speichern. Zusätzlich können Sie ihre aufgenommenen Titel bearbeiten |
|                   | - Time Shifting Funktion.   |
| Film Wiedergabe   | - unterstützt VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), und MPEG-2 TS Dateien; maximale Auflösung bis 1080i  |
| Musik Wiedergabe  | - unterstützt MP3, OGG, AAC, WAV und WMA* Dateien   |
|                   | - unterstützt Musik-Playlisten Sofortwiedergabe   |
| Foto Wiedergabe   | - unterstützt Digital Kamera JPEG und BMP Dateien   |
| Datenspeicher     | - Als tragbare externe Festplatte mit USB 2.0 Anschluss verwendbar  |
| Netzwerk Funktion | - Ethernet & WLAN Streaming Wiedergabe und NAS Funktion (WLAN Funktion unterstützt durch den optionalen WLAN USB Adapter)   |
| HDMI              | - Das High-Definition Multimedia Interface überträgt die höchstmögliche Bild- und Tonqualität mit nur einem Kabel, was eine einfache Verkabelung und ein hochwertiges Heimkino Erlebnis garantiert  |

Wir hoffen, dass Sie viel Spaß mit diesem Produkt haben. Es ist unser Anliegen Multimedia Technologien für die Arbeit, zur Unterhaltung, für die Familie, das tägliche Leben und im Auto überall auf der Welt anbieten zu können. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich für unser Home Multimedia Center entschieden haben.

\* Anmerkung: WMA Pro & Advanced Profile und WMA mit DRM werden nicht unterstützt.



## 1.2 mitgeliefertes Zubehör

	Menge
Player	1
A/V Kabel	1
Y/Pb/Pr Ausgangskabel	1
SCART-IN Adapter	1
USB Kabel	1
Fernbedienung	1
Batterien für die Fernbedienung	2
AC/DC Netzteil	1
Netzkabel	1
Bedienungsanleitung	1
Treiber CD	1
Garantieschein	1

Hinweis:

Der aktuelle Verpackungsinhalt könnte von dieser Liste abweichen.

## **1.3 Warnungen**

Beim Design und der Herstellung dieses Players wurde an ihre Sicherheit gedacht. Um mit dem Player sicher und effizient arbeiten zu können, lesen Sie sich bitte die folgenden Hinweise sorgsam durch, bevor Sie ihn benutzen.

### **1.3.1 Benutzungshinweis**

Sie sollten den Player nicht verändern. Wenn handelsübliche Festplatten eingesetzt werden, sollte die Umgebungstemperatur zwischen +5° C und + 35° C liegen.

### **1.3.2 Stromversorgung**

Die Netzspannung des Players beträgt DC 12V.

Wenn Sie den Player benutzen, schließen Sie bitte das mitgelieferte AC Netzteil oder das AC Adapter Kabel an den dafür vorgesehenen Stromanschluss an. Wenn Sie das Adapter Kabel verlegen, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht beschädigt oder eingeklemmt werden kann. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose bevor Sie es reinigen. Schließen Sie niemals das Netzteil an den Player an, wenn er sich in einer feuchten oder staubigen Umgebung befindet. Benutzen Sie immer das original mitgelieferte Netzteil, Kabel und Stecker.

### **1.3.3 Funkstörungen**

- Wenn Sie nicht besonders abgeschirmt sind, werden fast alle elektrischen Geräte durch Funkstörungen gestört. Unter bestimmten Umständen, könnte ihr Player gestört werden.

- Das Design dieses Player richtet sich nach dem FCC/CE Standard und unterliegt diesen Regularien: (1) Dieser Player erzeugt keine schädlichen Funkstrahlungen.

(2) Der Player kann durch Funkstrahlung anderer Gerät in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

### **1.3.4 Reparatur**

Wenn es ein Problem mit dem Player geben sollte, sollten Sie es zu einer zertifizierten Reparaturwerkstatt bringen und Spezialisten die Reparatur durchführen lassen. Führen Sie die Reparatur niemals selbst durch. Sie könnten den Player beschädigen und sich selbst und ihre Daten gefährden.

### **1.3.5 Entsorgung des Players**

Wenn Sie sich von ihrem Player trennen wollen, stellen Sie bitte sicher das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen. In einigen Ländern gelten Verordnungen für die Entsorgung elektrischer Geräte. Bitte beachten Sie die lokale Gesetzgebung.

### **1.3.6 Hinweise zur Festplatte**

Der Player setzt zur Datenspeicherung eine interne Festplatte ein. Normalerweise ist keine Formatierung oder Reparatur der Festplatte notwendig. (Außer bei erster Inbetriebnahme) Sie sollten das FAQ Kapitel aufmerksam lesen oder unsere Webseite besuchen, bevor Sie die Festplatte formatieren.

- Ein physischer Aufprall kann Sektoren auf der Festplatte beschädigen. Sie können CHKDSK benutzen, um dieses Problem zu beheben.
- Alle Daten können durch einen physischen Aufprall, einen Stromschlag, einen Stromausfall oder durch ein Formatieren der Festplatte verloren gehen. Bitte sichern Sie deshalb ihre Daten.
- Es wird empfohlen die Festplatte nach einer längerer Benutzung zu defragmentieren.
- Führen Sie regelmäßig eine Datensicherung durch, so dass Sie ihre Daten nach einem Datenverlust zurücksichern können. **Wir übernehmen keine Haftung für die Daten, die sich auf der Festplatte befinden.**

### 1.3.7 Weiteres

Wenn Sie den Player benutzen, lassen Sie ihn nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Wenn aus Versehen doch einmal Wasser an den Player spritzen sollte, benutzen Sie bitte ein trockenes Tuch um die Spritzer aufzunehmen.


Elektronische Geräte sind empfindlich. Vermeiden Sie Erschütterungen und Stöße besonders wenn das Gerät in Betrieb ist und drücken Sie die Knöpfe nicht mit Gewalt.

- ✧ Lassen Sie den Player nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- ✧ Bauen Sie die Festplatte nicht aus dem Player aus, versuchen Sie nicht ihn zu reparieren oder verändern das Design des Players. Sollte der Player dabei beschädigt werden, verlieren Sie Ihren Garantieanspruch.
- ✧ Drücken Sie die Tasten des Players nicht mit Gewalt.  
Vermeiden Sie Erschütterungen und Stöße, besonders wenn das Gerät in Betrieb ist und halten Sie das Gerät von magnetischen Feldern fern.
- ✧ Während statischer Entladungen und in starken magnetischen Feldern, wird das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren. Trennen Sie dann das Gerät für einige Zeit vom Stromnetz und es wird wieder normal funktionieren, wenn Sie es das nächste mal einschalten.

## 1.4 Anschluss des Gerätes


### 1.4.1 Verbinden mit dem Computer

- (1) Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist
- (2) Stecken Sie den Mini-Stecker des USB-Kabels in die Buchse des Players
- (3) Stecken Sie den großen USB-Stecker des Kabels in den USB-Port Ihres Computers

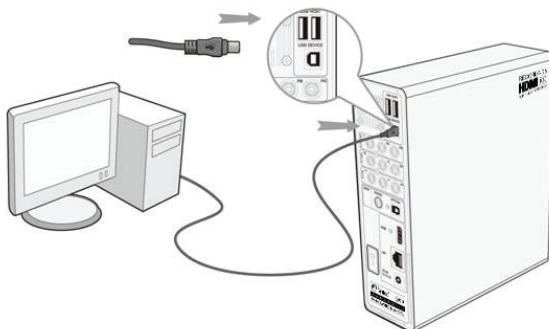

### 1.4.2 Verbinden von Massenspeichergeräten\* ( wie z.B. USB-Stick, MP3-Player und externe Festplatte )

- (1) Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist
- (2) Stecken Sie den USB-Stick oder die externe Festplatte in den USB-Port des Players

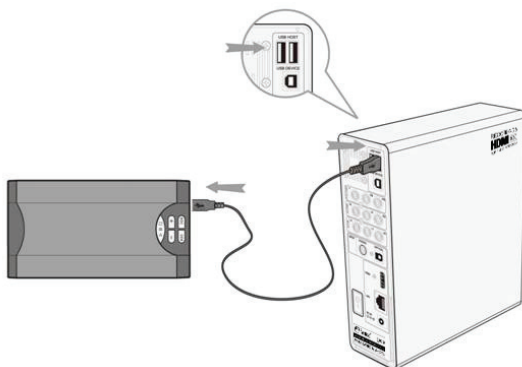


\* Der Anschluss von USB Geräten ist nur bei Verbindung am TV möglich, am PC ist der USB-Host deaktiviert.

### 1.4.3 Verbindung mit dem Fernsehen

#### 1. A/V Eingang (A/V IN Aufnahme Funktion)

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die A/V Eingangsbuchse des Players.


(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die A/V OUT-Buchse ihrer TV/IPTV Set-Top Box (STB)/ Satelliten Receiver, usw.. So angeschlossen, können Sie Filme von ihrer Videoquelle aufnehmen. Wenn nötig können Sie den mitgelieferten SCART Adapter mit der Kennzeichnung „OUT“ verwenden

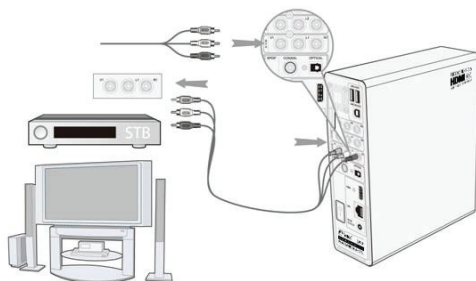

#### 2. A/V Ausgang (Wiedergabe Funktion)

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die A/V Ausgangsbuchse des Players.

(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die A/V Eingangsbuchse ihres Fernsehers. So verbunden können Sie die auf dem Player gespeicherten Inhalte auf dem Fernseher wiedergeben. Wenn nötig können Sie den mitgelieferten SCART Adapter mit der Kennzeichnung „IN“ verwenden

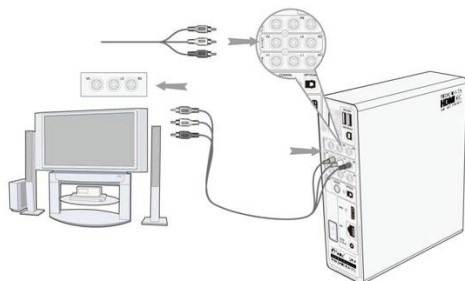

### 3. Y/Pb/Pr Komponenten Ausgang


(1) Stecken Sie die 3 farbigen Stecker in Y/Pb/Pr Buchse des Players.

(2) Stecken Sie die 3 farbigen Stecker in die Y/Pb/Pr Buchse am Fernseher.

Audioanschluss während Sie den Y/Pb/Pr Video Ausgang verwenden:

Erste Möglichkeit: Nutzen Sie den Audioausgang der A/V Ausgangsbuchse.

Zweite Möglichkeit: Nutzen Sie den Audioausgang der S/PDIF Coaxial oder optischen Buchse.

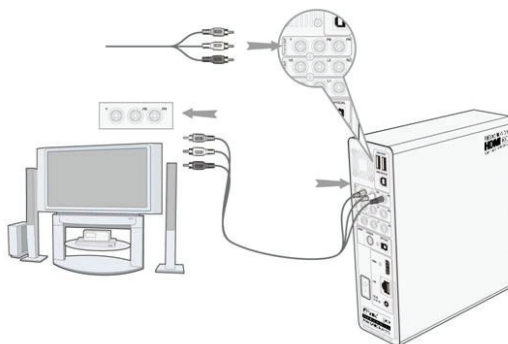


So verbunden, können Sie die auf dem Player gespeicherten Inhalte auf dem Fernseher wiedergeben.

### 4. HDMI Ausgang

(1) Stecken Sie einen Stecker des HDMI Kabels in die HDMI Buchse des Players.

(2) Stecken Sie den anderen Stecker des HDMI Kabels in die HDMI Buchse ihres Fernsehers.

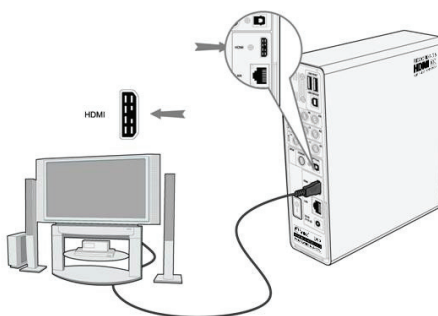


So verbunden können Sie Bild und Ton mit nur einem Kabel in höchster Qualität genießen.

#### 1.4.4 Verbinden digitaler Audiogeräte

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den RCA-Stecker ihres Koaxialkabels in die S/PDIF Koaxialbuchse des Players. Wenn Sie ein Glasfaserkabel (nicht im Lieferumfang) verwenden, stecken Sie den Toslink-Stecker ihres Glasfaserkabels in die optische Buchse des Players.


(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken den anderen Stecker des Koaxialkabels oder des Glasfaserkabels (nicht im Lieferumfang) in Ihr digitales Audiogerät.

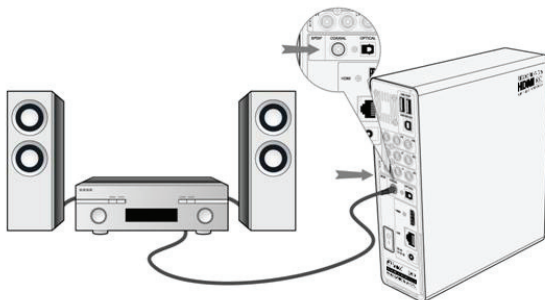

#### 1.4.5 Stromanschluss

(1) Folgen Sie der Abbildung und verbinden Sie das AC Netzteil mit der DC Eingangsbuche des Players.


(2) Folgen Sie der Abbildung und verbinden Sie das AC Netzteil mit der Steckdose.

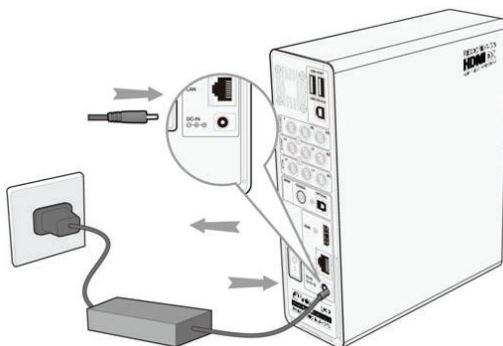

#### 1.4.6 Netzwerkverbindung


Sie benötigen ein CAT5-, CAT5e- oder CAT6-Kabel (nicht im Lieferumfang) um das Gehäuse mit dem Netzwerk zu verbinden.

- (1) Verbinden Sie einen der beiden RJ45-Stecker des Netzkabels mit der RJ45 Buchse ihres Players;
- (2) Verbinden Sie den RJ45-Stecker des Kabels mit der Buchse ihres Routers, Switches oder einer Netzwerkdose.

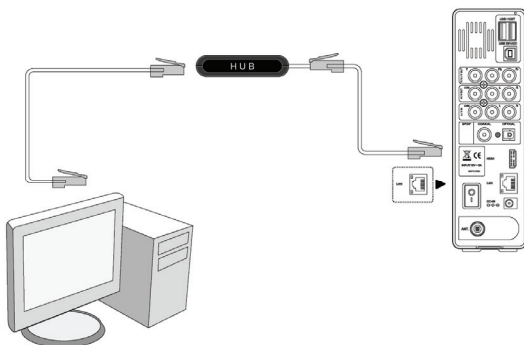

#### 1.4.7 WLAN-Verbindung (zusätzliches Zubehör notwendig)

- (1) Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist.
- (2) Schließen Sie den WLAN USB-Dongle (z.B. WiFi USB Dongle) an die USB Host Dose Ihres Players an.

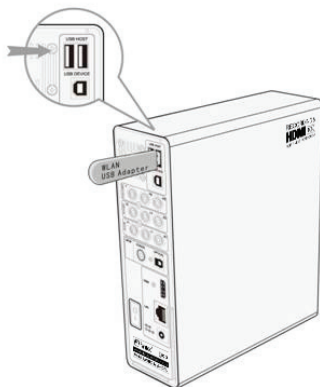



## 1.5 Erste Inbetriebnahme


### 1.5.1 Formatieren der Festplatte

Benutzer, die das Gerät ohne eingebaute Festplatte erworben haben und die SATA-Festplatte selber einbauen wollen, finden weitere Hinweise unter **'Formatieren der Festplatte'** in Kapitel **'6.5 Systemeinstellungen'**.

### 1.5.2 Fernbedienung

Erste Benutzung der Fernbedienung

Setzen Sie die Batterien wie in folgender Abbildung gezeigt ein:

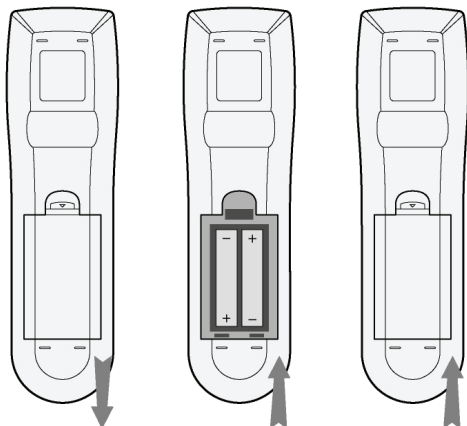

### 1.5.3 An-/Ausschalten, Spracheinstellungen

#### 1. Anschalten

Kurz nachdem Sie das Stromkabel angeschlossen haben, wird der Player in den Standby-Modus wechseln und die rote Standby-Leuchte wird an der Frontblende leuchten. Drücken Sie dann den "POWER/STANDBY"-Knopf an der Frontblende oder der Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden bis das System hochgefahren ist, was durch die blaue LED an der Frontblende angezeigt wird.

#### 2. Ausschalten

Wenn das System läuft drücken Sie den "POWER/STANDBY"-Knopf an der Frontblende oder der Fernbedienung und der Player wird in den Standby-Modus geschaltet.


#### 3. Spracheinstellungen





Die Menüsprache des Players kann auf Deutsch, Englisch oder andere Sprachen eingestellt werden. Dafür wählen Sie im Setup die Spracheinstellungen.



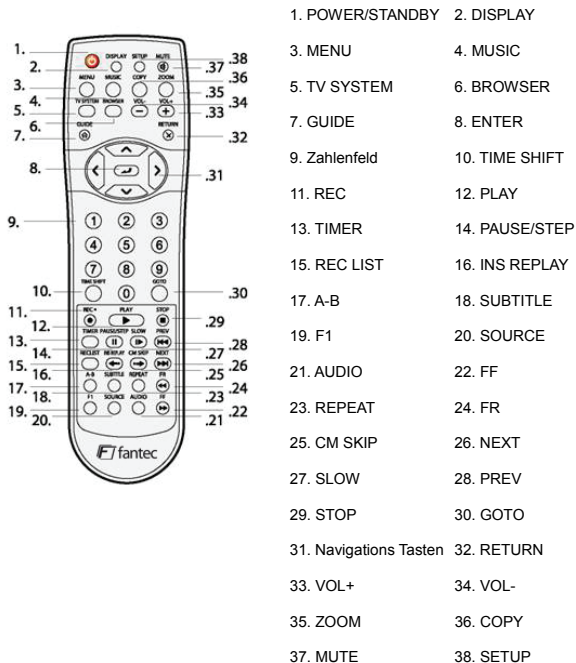







## 2. Über den Player












### 2.1 Fernbedienung




Alle Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben sind, können mittels der Fernbedienung durchgeführt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Abbildungen um Details über die Funktionen der Tasten zu erfahren:







Nr.	Taste	Funktion
1		<b>POWER/STANDBY Taste:</b> Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
2		<b>DISPLAY Taste:</b> Drücken um den momentan Status anzuzeigen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe und Informationen über die Titeldnummer und die verstrichene/verbleibende Spieldauer werden angezeigt.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während der Aufnahme und die Einstellungen der Aufnahmequalität sowie die bisherige Aufnahmelänge werden angezeigt.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während des Fernsehens und Sie bekommen die Kanalnummer und die Zeit angezeigt.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während der Time Shift Funktion und der Verlaufs balken wird angezeigt oder ausgeblendet.</li> </ul>
3		<b>MENU Taste:</b> Drücken um das Menü zu öffnen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken im Browser Menü um Dateien umzubenennen oder zu löschen und Musikstücke in die Wiedergabeliste einzufügen.</li> <li>• Drücken in "My_Shortcuts" in Netzwerkbrowser Menü, um Verknüpfungen für den Netzwerkzugriff anzulegen</li> </ul>
4		<b>MUSIC Taste:</b> Wenn das Gerät sich nicht im Abspiel- oder Aufnahmemodus befindet oder per USB an den PC angeschlossen ist, startet beim Drücken der Taste die


		Wiedergabe der ersten nicht leeren Playlist. Wiederholtes Drücken öffnet die nächste Playlist.
5		<b>TV SYSTEM</b> Taste: Drücken um zwischen den Fernsehnormen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, and 1080I zu wechseln.
6		<b>BROWSER</b> Taste: Drücken um Musik, Video und Foto Dateien auf der Festplatte, über USB und im Netzwerk zu suchen.
7		<b>GUIDE</b> Taste: Drücken um in das Hauptmenü zu gelangen. Für weitere Informationen schauen Sie bitte unter „ <b>Das Hauptmenü</b> “ in Kapitel 3. Die ersten Schritte nach.
8		<b>ENTER</b> Taste: Drücken um Optionen in Menüs auszuwählen
9		<b>Zahlenfeld:</b> Drücken um Titel direkt anzuwählen oder numerische Einstellungen im Setup vorzunehmen
10		<b>TIME SHIFT</b> Taste: Während Sie im Video In-Modus sind, drücken Sie diese Taste um die Time Shift-Funktion zu aktivieren. Sie können das Fernsehprogramm dann pausieren und an der gleichen Stelle wieder fortsetzen. Während Sie das Programm unterbrochen haben, wird die Sendung auf der Festplatte oder einem angeschlossenen USB-Gerät gespeichert, solange wie noch ausreichend freier Speicher vorhanden ist.  Drücken Sie die Taste um die Time Shift Funktion zu aktivieren und warten Sie bis der Wiedergabe-Pfeil erscheint.  Drücken Sie  und das Programm wird unterbrochen.  Drücken Sie  und das Programm wird fortgesetzt.  Der Time Shift Modus läuft solange weiter bis  gedrückt wird.
11		<b>RECORD</b> Taste: Drücken um eine Aufzeichnung zu beginnen oder eine

		<p>bereits begonnene fortzusetzen.</p> <p>Durch wiederholtes Drücken können Sie die Länge der Aufnahme bestimmen (OTR) (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / aus).</p>
12		<p><b>PLAY</b> Taste:</p> <p>Drücken beginnt mit dem Abspielen des gewählten Titels</p>
13		<p><b>TIMER</b> Taste:</p> <p>Drücken öffnet das Menü für zeitgesteuerte Aufnahmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte <b>Kapitel 5.1 Erstellen eines neuen Aufzeichnungstermins.</b></p>
14		<p><b>PAUSE / STEP</b> Taste:</p> <p>Drücken um die Wiedergabe zu unterbrechen.</p> <p>Drücken Sie die Taste noch einmal und es wird ein Bild vorgesprungen.</p> <p>Drücken Sie  um die Wiedergabe fortzusetzen.</p>
15		<p><b>REC LIST</b> Taste:</p> <p>Drücken Sie diese Taste um die Aufnahmeliste nzuzeigen.</p>
16		<p><b>INSTANT REPLAY</b> Taste.</p> <p>Drücken Sie diese Taste um 10 Sekunden in der Wiedergabe zurück zuspringen. Dies ist z.B. bei Sportsendungen sehr praktisch.</p>
17		<p><b>A-B</b> Taste:</p> <p>Drücken um einen Start- und Endpunkt festzulegen. Der Abschnitt zwischen den beiden Punkten wird wiederholt.</p>
18		<p><b>SUBTITLE</b> Taste:</p> <p>Drücken um Einstellungen für Untertitel festzulegen.</p>
19		<p><b>F1</b> Taste:</p> <p>Diese Taste ist nicht belegt.</p>
20		<p><b>SOURCE</b> Taste:</p> <p>Drücken um die Eingangssignal zu wählen. Weiter Informationen finden Sie in Kapitel <b>3.1 Auswahl des Eingangssignals</b></p>
21		<p><b>AUDIO</b> Taste:</p> <p>Drücken um Audiooptionen zu ändern. (z.B. Sprache bei der DVD-Wiedergabe)</p>

22		<b>FAST FORWARD</b> Taste: Drücken um die Wiedergabe vorzuspulen. Mehrmaliges Drücken ändert die Geschwindigkeit.
23		<b>REPEAT 1/ALL</b> Taste: Drücken um die Wiederholungseinstellungen zu ändern..
24		<b>FAST REWIND</b> Taste: Drücken um die Wiedergabe zurückzuspulen. Mehrmaliges Drücken ändert die Geschwindigkeit.
25		<b>CM SKIP</b> Taste: Drücken um bei der Wiedergabe oder Aufnahme 30Sek. vorzuspringen.
26		<b>NEXT</b> Taste: Drücken um zum nächsten Titel / Kapitel zu gelangen.
27	 	<b>SLOW MOTION</b> Taste: Drücken um die Zeitlupe zu aktivieren. Mehrere Geschwindigkeitseinstellungen sind möglich. Drücken Sie  um die Wiedergabe normal fortzusetzen.
28		<b>PREVIOUS</b> Taste: Drücken um zum vorherigen Titel / Kapitel zu gelangen.
29		<b>STOP</b> Taste: Drücken um die Wiedergabe zu stoppen.
30		<b>GOTO</b> Taste: Drücken Sie diese Taste, um zu einem spezifischen Punkt in einem Titel zu gelangen. Bestimmen Sie den Punkt indem Sie Titel, Kapitel und Zeit eingeben.
31		<b>Navigations-</b> Tasten: Drücken Sie die Pfeile um einen Menüpunkt anzuwählen.
32		<b>RETURN</b> Taste: Drücken Sie die Taste um einen Schritt zurückzuspringen, wenn Sie durch die Menüs navigieren.
33		<b>VOL+</b> Taste: Drücken um die Lautstärke zu erhöhen.
34		<b>VOL-</b> Button: Drücken um die Lautstärke zu verringern.


35		<b>ZOOM</b> Taste: Drücken zum Heran- oder Herauszoomen bei Videos und Bildern
36		<b>COPY</b> Taste: Drücken um in das Kopiermenü zu gelangen.
37		<b>MUTE</b> Taste: Drücken um den Ton auszuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet den Ton wieder ein.
38		<b>SETUP</b> Taste: Drücken um direkt in das Einstellungs Menü zu gelangen.

## 2.2 Frontblende

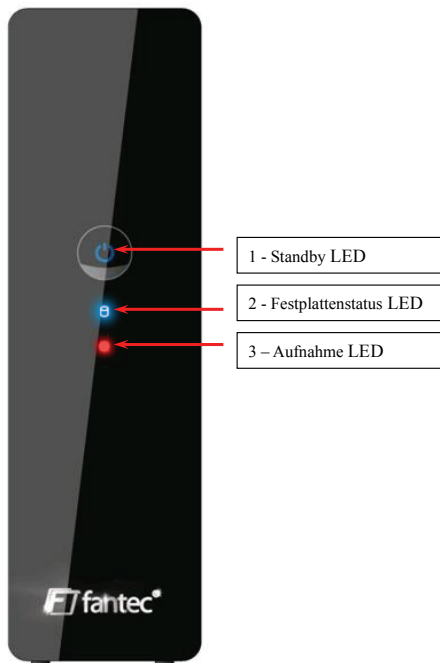


Nummer.	Name	Funktion
1	<b>Standby-Schalter</b>	Hiermit können Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten und wieder aufwecken. Die integrierte LED zeigt den Status an. (Blau = Betrieb; Rot = Standby)
2	<b>Festplattenstatus LED</b>	Zeigt den Status der Festplatte an.
3	<b>Aufnahmestatus LED</b>	Zeigt an ob eine Aufnahme stattfindet


## 2.3 Rückblende

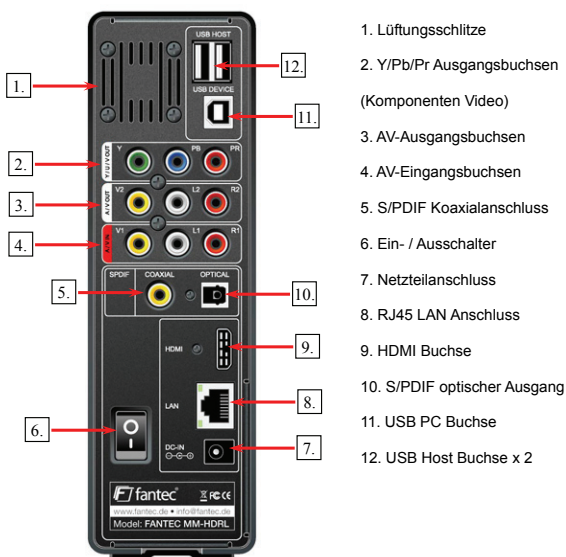




### 3. Die ersten Schritte

Schalten Sie das System ein und nach einigen Sekunden erscheint das Hauptmenü. Um in dieses Menü zu einem späterem Zeitpunkt zurück zukehren, können Sie auch die  -Taste auf der Fernbedienung drücken.

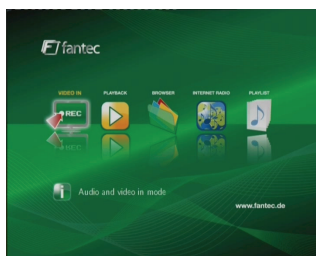


#### 3.1 Auswahl von Video IN – Live-Tv, Aufnahme & Time Shift

Hier können Sie das aktuelle Videoeingangssignal sehen, welches das Gerät über den AV-Eingang empfängt. Sie können hier die Time-Shift-Funktion für das Fernsehprogramm nutzen, wenn Sie das Gerät an einen Receiver angeschlossen haben.

Um in den Video In – Modus zu gelangen, drücken Sie die  - Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie den Menüpunkt **Video IN** im Hauptmenü.


#### 3.2 Auswahl von Playback – Wiedergabe u. Bearbeitung aufgenommener Titel

Ein Film, der auf der Festplatte oder auf einem USB-Gerät gespeichert wurde, wird in diesem Handbuch „Titel“ genannt. Hier können Sie ihre aufgenommenen Titel wiedergeben. Weiterhin haben Sie hier die Möglichkeit die Titel zusammenzufügen, zu teilen, zu löschen, umzubenennen und zu bearbeiten.

Um in den Wiedergabemodus zu gelangen drücken Sie die  - Taste oder wählen Sie den Menüpunkt **Playback** im Hauptmenü.

#### 3.3 Auswahl des Browser – Wiedergabe von Multimediadateien

Sie können alle Multimediadateien, die sich auf der Festplatte, einem angeschlossenen USB-Gerät oder im Netzwerk befinden, durchsuchen und auf dem Fernseher wiedergeben.

Drücken hierfür Sie die  - Taste auf ihrer Fernbedienung oder Wählen Sie den Menü-Punkt Browser im Hauptmenü aus..

### **3.4 Auswahl Internet Radio – Web Radio hören**

In diesem Menü können Sie Radiosender hören, die von ShoutCast.com frei angeboten werden. Andere Dienste als ShoutCast werden zur Zeit nicht angeboten.


Wählen Sie den Menüpunkt Internet Radio im Hauptmenü, um zu dieser Funktion zu gelangen.

### **3.5 Auswahl Playlist – Musik Wiedergabeliste**


Um in das Playlist-Menü zu gelangen wählen Sie den Menüpunkt Playlist im Hauptmenü.





## 4. Das Titellistenmenü für aufgenommene Videos

Hier können Sie ihre aufgenommenen Titel wiedergeben. Weiterhin haben Sie hier die Möglichkeit die Titel zu zusammenzufügen, zu teilen, zu löschen, umzubenennen und zu bearbeiten.

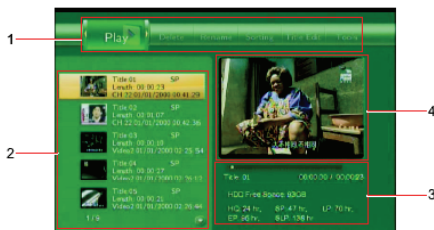Um in den Wiedergabemodus zu gelangen drücken Sie die  - Taste oder wählen Sie den Menüpunkt „Wiedergabe“ im Hauptmenü.







### 4.1 Das Titellistenmenü



Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Menüleiste	Drücken Sie  oder  um durch das Menü zu navigieren. Sie können hier die aufgenommenen Titel abspielen / löschen / umbenennen / sortieren und bearbeiten.
2	Titelliste	Hier werden alle aufgenommenen Titel aufgelistet. Es wird ein Miniaturbild, die Länge, die Qualität, Abspielzeit und das Datum der Aufzeichnung angezeigt. A  bedeutet, dass der Titel bisher nicht angesehen wurde A  zeigt das dieser Titel zur Zeit grade aufgenommen wird
3	Information	Hier sehen Sie den Abspielstatus, den verbleibenden Festplattenspeicher und die verbleibende Aufnahmezeit für jede Aufnahmequalität.
4	Vorschau	Hier wird ein Vorschauenfenster angezeigt








## 4.2 Wiedergabe von Titeln


Um einen aufgenommenen Titel wiederzugeben, machen Sie bitte folgendes:

1. Drücken Sie  und  auf der Fernbedienung um den Reiter „Abspielen“ auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  um den Titel auszuwählen, den Sie abspielen wollen.
3. Drücken Sie  um die Aufnahme abzuspielen.
4. Drücken Sie  um die Wiedergabe zu beenden und in das Titellistenmenü zurückzukehren.

## 4.3 Löschen von Titeln

Um einen Titel zu löschen, machen Sie bitte folgendes:



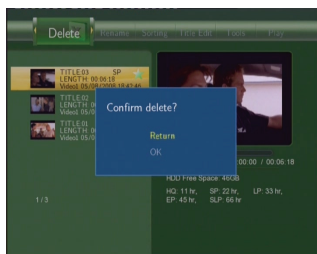


1. Drücken Sie  und  um den Reiter „Löschen“ auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  um den Titel auszuwählen, den Sie löschen wollen.
3. Drücken Sie  um den angewählten Titel zu löschen.
4. Eine Sicherheitsabfrage erscheint. Drücken Sie  oder  um **OK** auszuwählen.




5. Drücken Sie  um den gewählten Titel endgültig zu löschen.. Um das Löschen abzubrechen, wählen Sie **Zurück**.


## 4.4 Umbenennen von Titeln


Um einen Titel umzubenennen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Drücken Sie  und  um den **Umbenennen** Reiter anzuwählen.
2. Drücken Sie  und  um den Titel anzuwählen den Sie umbenennen wollen.
3. Drücken Sie . Eine Eingabemaske für den Namen erscheint.

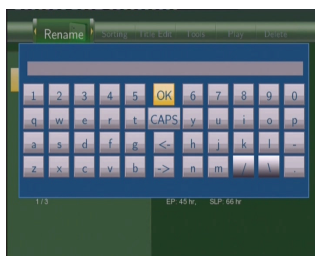



4. Benutzen Sie die Navigationstasten um Zahlen und Buchstaben auszuwählen. Mit **CAPS** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Drücken Sie <- um einen

Buchstaben zu löschen. Mit -> können Sie ein Leerzeichen einfügen. Drücken Sie  um das angewählte Zeichen einzufügen.


5. Wenn Sie mit ihrer Eingabe zufrieden sind, wählen Sie **OK** an und drücken  um die Änderung zu bestätigen.



Wenn Sie das Umbenennen abrechnen wollen, können Sie jederzeit  drücken.




## 4.5 Sortieren von Dateien

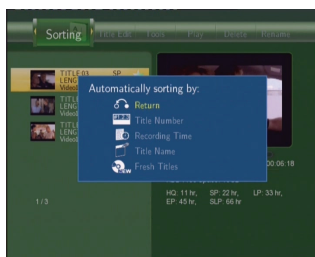Drücken Sie  oder  um den Sortieren Reiter zu wählen.


Drücken Sie  und ein Menü erscheint.




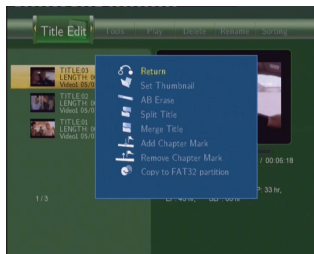
	<b>Zurück</b>	Wählen um in das Hauptmenü zurückzukehren.
	<b>Titelnummer</b>	Wählen um die Titel nach der Titelnummer zu sortieren.










	<b>Aufnahmezeit</b>	Sortiert die Titel nach ihrer Aufnahmezeit
	<b>Titelname</b>	Sortiert die Titel alphabetisch nach ihrem Titelnamen
	<b>Neue Titel</b>	Sortiert die Titel nach dem Datum der Aufnahme. Die neuesten Titel werden zuerst angezeigt..

## 4.6 Titel Bearbeitungsmenü

Drücken Sie  und  um den **Titel Edit**. Reiter auszuwählen.

Drücken Sie  und das Menü erscheint.






	<b>Zurück</b>	Wählen um in das Hauptmenü zurückzukehren.
	<b>Miniatur einstellen</b>	<p>Wählen um ein Miniatur Bild des Videos festzulegen, welches später im Hauptmenü angezeigt wird</p> <p>Drücken Sie  oder  um <b>Miniatur einstellen</b> und der Bearbeitungsbildschirm erscheint.</p> <p>Sie können  oder  benutzen um an die gewünschte Stelle für das Bild zu spulen. Wenn Sie die gewünschte Stelle erreicht haben, drücken Sie </p> <p>oder  um Bestätigen auszuwählen und drücken Sie </p>



		
	<b>AB löschen</b>	<p>Einen bestimmten Abschnitt aus dem Film entfernen (schneiden).</p>  <p>Wählen Sie <b>A Einstellen</b> und drücken Sie  um den Startpunkt für den zu löschenden Abschnitt auszuwählen. Wählen Sie <b>B Einstellen</b> und drücken Sie  um das Ende des Abschnittes festzulegen.</p> <p>Drücken Sie <b>Bestätigen</b> und drücken Sie  um den Abschnitt zu löschen.</p>
	<b>Titel teilen</b>	<p>Wählen um einen Titel in 2 Teile aufzuteilen.</p> <p>Wenn Sie die Stelle erreicht haben, an der Sie den Titel teilen wollen. Drücken Sie  zum bestätigen.</p> 

	<b>Titel verbinden</b>	<p>Wählen Sie mindesten 2 Titel aus und fügen Sie diese zu einem zusammen. Wählen Sie <b>Bestätigen</b> um die Titel zusammenzufassen.</p> 
	<b>Kapitelmarkierung hinzufügen</b>	<p>Fügt eine Kapitelmarkierung zu dem ausgewählten Titel hinzu. Eine Kapitelmarkierung ist ein Markierungspunkt innerhalb eines Titels. Sie können zwischen den Markierungspunkten mit  oder  hin- und herspringen. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, erscheint ein Bearbeitungsmenü. Wenn Sie den Punkt im Film erreicht haben, den Sie markieren wollen, drücken Sie  zum Bestätigen.</p> 
	<b>Kapitelmarkierung entfernen</b>	<p>Entfernt eine Kapitelmarkierung die Sie eingefügt haben. Ein Bearbeitungsmenü erscheint. Drücken Sie die rechte oder linke Navigationstaste um zu dem Punkt zu gelangen, den Sie entfernen wollen. Drücken Sie  zum löschen.</p> 






	<b>Auf Media Partition kopieren (nur FAT32)</b>	Wählen Sie in der Titelliste durch Drücken von  oder  aus, welchen Titel Sie von der Aufnahme-Partition (UDF) auf die Media-Partition (FAT32) kopieren wollen.
---	---	--

## 4.7 Extras

Drücken Sie  und  um den **Extras** Reiter auszuwählen.

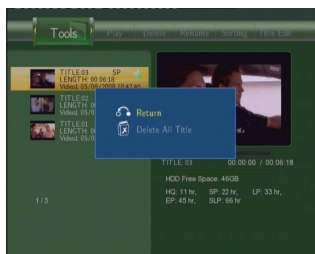. Drücken Sie  und das Menü erscheint.




	<b>Zurück</b>	Wählen um in das Hauptmenü zurückzukehren.
	<b>Alle Titel löschen</b>	Wählen um alle Titel zu löschen.



## 4.8 Speichern ihrer aufgezeichneten Titel


Alle Aufnahmen werden erst einmal auf einer Partition (UDF Format) zur Zwischenspeicherung abgespeichert, welche Sie nicht an ihrem PC öffnen können. Wenn Sie die Aufnahmen auch am PC betrachten wollen, kopieren Sie die Daten bitte von der UDF-Partition auf die Multimedia-Partition, welche in FAT32 formatiert ist und von ihrem PC geöffnet werden kann. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus „**Auf Media Partition kopieren**“ in Kapitel 4.6 **Titelbearbeitungsmenü**.


## 5. Zeitgesteuerte Aufnahme





Das Menü für die zeitgesteuerte Aufnahme erlaubt ihnen das Anlegen, Löschen und Bearbeiten von Aufzeichnungsterminen sowie den Status und den Verlauf anzusehen. Um in das Menü zu gelangen drücken Sie .

### 5.1 Einen neuen Termin anlegen

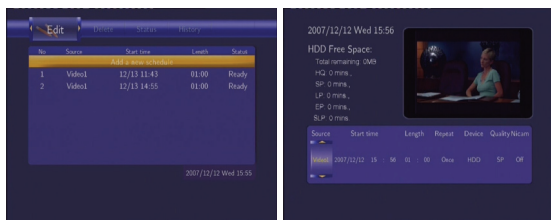Drücken Sie  und  um **Bearbeiten** auszuwählen.


Wählen Sie **einen neuen Termin anlegen** und drücken Sie . Das Menü für die Termineinstellungen öffnet sich.





Benutzen Sie  und  um zwischen den Optionsfeldern zu navigieren und drücken Sie  und  um die einzelnen Einstellungen zu verändern.

<b>Startzeit</b>	Stellen Sie die Zeit und das Datum für den Beginn der Aufnahme ein.
<b>Länge</b>	Stellen Sie die Dauer der Aufzeichnung ein.
<b>Wiederholung</b>	Stellen Sie ein, wie oft die Aufzeichnung wiederholt werden soll. Wählen Sie einmalig, täglich, Montag-Freitag, Montag-Samstag oder einen bestimmten Tag der Woche.
<b>Qualität</b>	Wählen Sie die Aufnahmequalität. Wählen Sie HQ, SLP, EP, LP und SP. Je höher die Qualität der Aufnahme desto mehr Platz wird auf der Festplatte benötigt. Beachten Sie den <b>Freispeicherplatz</b> auf der linken Seite des Bildschirms. Hier sehen Sie wie lange Sie noch mit der jeweiligen Qualitätseinstellung aufnehmen können.
<b>Vorschau</b>	In diesem kleinem Vorschaufenster sehen Sie das aktuell laufende Fernsehprogramm.



## 5.2 Bearbeiten eines Aufzeichnungstermins

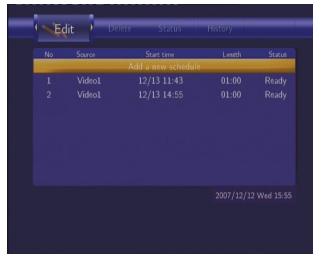
Drücken Sie  und  und wählen Sie den **Bearbeiten** Reiter aus.





Wählen Sie den Aufzeichnungstermin den Sie bearbeiten und drücken Sie . Das Menü zum Bearbeiten des Aufzeichnungstermins erscheint. Bearbeiten Sie den Aufzeichnungstermin so wie in Kapitel **5.1 Einen neuen Aufzeichnungstermin erstellen** beschrieben.

## 5.3 Löschen eines Aufzeichnungstermins




Drücken Sie  und  um den **Löschen** Reiter auszuwählen.

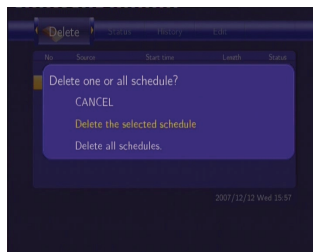
Wählen Sie den Aufzeichnungstermin aus den Sie löschen möchten und drücken Sie . Ein Auswahlménü erscheint.




Wählen Sie **Zurück**, **Termin löschen** oder **alle Termine löschen**. Drücken Sie  zum Bestätigen.



## 5.4 Anzeigen des Termin Status

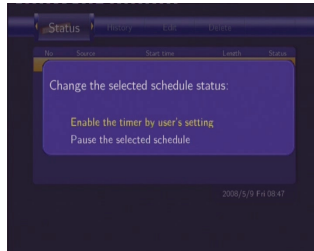Drücken Sie  und  wählen Sie den Status Reiter aus. Alle Aufzeichnungstermine werden angezeigt. Wählen Sie einen Termin aus und drücken Sie .




Wählen Sie **Timer über Einstellungen aktivieren** oder **den ausgewählten Termin kurz anhalten**. Drücken Sie  zum Bestätigen.

## 5.5 Anzeigen des Aufnahmeverlaufes


Drücken Sie  und  und wählen Sie den **Verlauf** Reiter aus.

Hier werden alle bisher eingestellten Aufzeichnungen angezeigt..

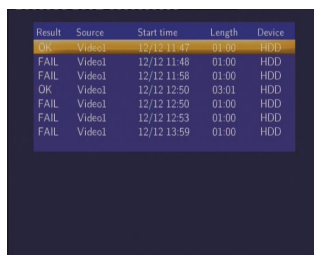




Result	Source	Start time	Length	Device
OK	Video1	12/12 11:47	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:48	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:58	01:00	HDD
OK	Video1	12/12 12:50	03:01	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:50	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:53	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 13:59	01:00	HDD

## 6. Einstellungen

Das Einstellungsmenü erlaubt Ihnen Einstellung für die Sprache, Audio, Video, Aufnahme, Netzwerk und Systemeinstellungen vorzunehmen. Um in das Menü zu gelangen wählen Einstellungen im Hauptmenü oder drücken Sie  auf der Fernbedienung.


### 6.1 Videoeinstellungen

Drücken Sie  und  und Wählen Sie den **Video** Reiter.

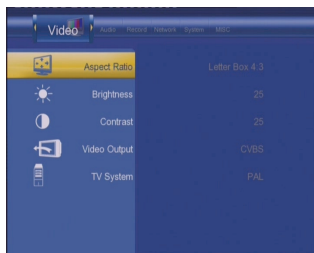

#### Seitenverhältnis

Auswählen um das Seitenverhältnis einzustellen.

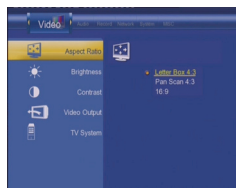





Drücken Sie  und  um Pan Scan 4:3, Letter Box

4:3 oder 16:9 einzustellen. Drücken Sie  zum bestätigen.

**Pan Scan 4:3:** Das Breitbildfernsehen wird über die gesamte Höhe des Bildschirms angezeigt. Da nicht das komplette Bild auf den Fernseher passt, werden die Seitenränder ausgeblendet. Wählen Sie dieses Format, wenn Sie einen 4:3 Fernseher angeschlossen haben.

**Letter Box 4:3:** Das Breitbildfernsehen wird über die gesamte Breite des Bildschirms angezeigt. Da das Bild nicht den kompletten Bildschirm ausfüllt, wird am unteren und oberen Bildrand das Bild mit einem schwarzen Balken aufgefüllt. Wählen Sie dieses Format, wenn Sie einen 4:3 Fernseher angeschlossen haben.

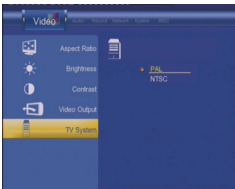


	<p><b>16:9:</b> Das komplette Breitbild wird angezeigt. Wählen Sie dieses Format, wenn Sie einen 16:9 Fernseher angeschlossen haben.</p>
<b>Helligkeit</b>	<p>Auswählen um die Helligkeit zu ändern.</p>  <p>Drücken Sie  und  um die Helligkeit einzustellen. Sie bekommen eine Vorschau auf dem Fernseher angezeigt. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Kontrast</b>	<p>Wählen um den Kontrast des Bildes zu verändern.</p>  <p>Drücken Sie  und  um den Kontrast einzustellen. Sie bekommen eine Vorschau auf dem Fernseher angezeigt. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Videoausgang</b>	<p>Wählen um die Einstellungen für den Videoausgang zu ändern.</p>  <p>Drücken Sie  und  um die Einstellungen für die Auflösung an die ihres Fernsehers anzupassen. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>











<b>TV System</b>	<p>Auswählen um das TV Systems zu ändern.</p>  <p>Drücken Sie  und  um das TV System abhängig von den Einstellungen ihres Fernsehers zu ändern. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
------------------	--

## 6.2 Aufnahmeeinstellungen




Drücken Sie  und  um den **Aufnahme** Reiter auszuwählen.





<b>Qualität</b>	<p>Auswählen um die Voreinstellungen für die Aufnahmequalität zu ändern.</p>  <p>Drücken Sie  und  um die Aufnahmequalität einzustellen, die Sie benötigen.</p> <p>Die höchste Qualität ist HQ, welche aber auch den meisten Speicherplatz benötigt. Die Aufnahmequalität wird von oben nach</p>
-----------------	---


	<p>unten immer geringer. Allerdings wird durch eine geringere Aufnahmequalität auch weniger Speicherplatz auf der Festplatte benötigt. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Automatische Kapitel</b>	<p>Auswählen, um in bestimmten Zeitabständen automatisch eine Kapitelmarkierung einzufügen.</p>  <p>Drücken Sie  und  um das Intervall für das Einfügen einer Kapitelmarkierung auszuwählen. Kapitelmarkierungen erlauben es ihnen, einfacher durch ihre Aufnahmen zu spulen.</p> <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Aufzeichnungsort</b>	<p>Auswählen um den Aufzeichnungsort festzulegen.</p>  <p>Drücken Sie  und  um die eingebaute Festplatte oder ein über USB angeschlossenes Massenspeichermedium als Aufzeichnungsort festzulegen. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Time-Shift Ordner</b>	<p>Auswählen um den Zwischenspeicher für die Time-Shift-Funktion auszuwählen</p> 



	<p>Drücken Sie  und  um entweder die Festplatte oder ein angeschlossenes USB-Gerät als Zwischenspeicher festzulegen.</p> <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
--	---




## 6.3 Netzwerk Einstellungen

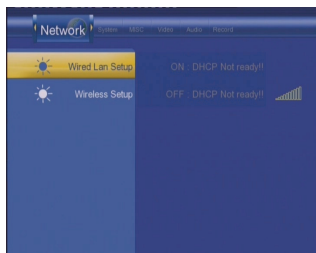

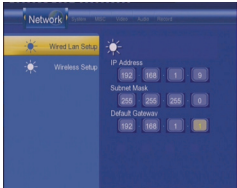

Drücken Sie  und  um den **Netzwerk** Reiter auszuwählen.




Bevor Sie die Netzwerkfunktionen nutzen, überprüfen Sie bitte folgendes:

- 1) Schließen Sie das Gerät zuerst an das LAN oder WLAN an.
- 2) Aktivieren Sie das NETBios-Protokoll an ihrem PC.
- 3) Schalten Sie ihre Firewall ab oder richten Sie diese so ein, dass das Gerät auf den Rechner zugreifen kann.
- 4) Aktivieren Sie den 'Gast' – Account ihres Betriebssystems;
- 5) Geben Sie die an ihrem PC die Ordner frei, auf die Sie zugreifen wollen. Stellen Sie sicher, dass Zugriffsrechte für die Benutzerkonten „Jeder“ oder „Gast“ vorhanden sind.


<p><b>LAN Setup</b></p>	<div data-bbox="506 980 777 1193" data-label="Image"> </div> <p>Drücken Sie  und  um DHCP IP (AUTO) oder FIX IP (MANUAL) auszuwählen. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
-------------------------	---

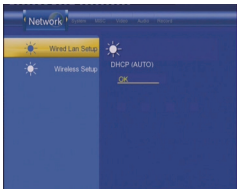

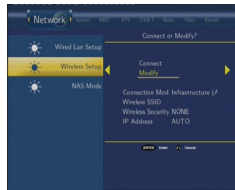


	<p><b>DHCP IP (AUTO)</b></p> <p>Die IP-Adresse wird automatisch festgelegt (Ein DHCP-Server sollte in ihrem Netzwerk vorhanden sein).</p>  <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p> <p><b>FIX IP (MANUAL)</b></p> <p>Wählen um eine statische IP-Adresse zu verwenden. Die folgenden Angaben sind notwendig: IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway. Für nähere Informationen zu den Einstellungen wenden Sie sich bitte an ihren Netzwerkadministrator.</p>  <p>Benutzen Sie das <b>Navigations-</b> und <b>Zahlenfeld</b> um die IP-Adresse einzugeben.</p> <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
--	--

<p><b>WLAN Setup</b></p>	<p>Bevor Sie die WLAN-Einstellungen ändern, überprüfen Sie bitte folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stellen Sie sicher, dass der WLAN USB Adapter (optional lieferbar) mit dem USB HOST Port verbunden ist;</li> <li>2) Stellen Sie sicher, dass ein WLAN-Router oder ein Access Point in ihrem Netzwerk vorhanden ist oder ihr Rechner mit einer WLAN-Karte ausgestattet ist;</li> <li>3) Stellen Sie sicher, dass der Player sich in Funkreichweite dieser Geräte befindet</li> </ol> <p>Wählen Sie <b>Bearbeiten</b>, wenn Sie das Gerät das erste Mal mit dem WLAN verbinden wollen.</p>
--------------------------	--

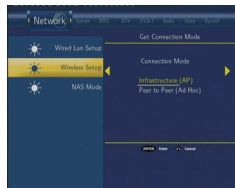

Es erscheinen 2 Verbindungsmodi: **Infrastruktur (AP)** Modus und **Peer to Peer (Ad Hoc)** Modus.




Drücken Sie  um abzubrechen und  um die nächsten Schritte aufzurufen. Drücken Sie  und  um eine Option auszuwählen und  zum Bestätigen.

### Infrastruktur (AP)

Der Infrastruktur Modus wenn Sie das Gerät in eine bestehende WLAN Infrastruktur mit einem WLAN-Router oder einem Access-Point einfügen wollen.

#### 1) Suche SSID

Wählen Sie **Automatisch** um nach einer SSID (Service Set Identifier) zu suchen.

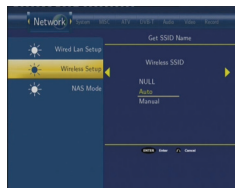

Wählen Sie die SSID, mit der Sie das Gerät verbinden wollen, aus der Liste aus.




**Hinweis:** In der Spalte **Sicherheit** wird angezeigt ob eine Netzwerkverschlüsselung, wie z. B. **WEP** (Wired Equivalent Privacy) und **WPA** (Wi-Fi Protected Access) verwendet wird. Hier benötigen Sie einen Netzwerkschlüssel um sich mit diesem verbinden zu können. Wird keine Verschlüsselung verwendet wird **keine** angezeigt


## 2) Bestätigen des SSID Name



## 3) WLAN Sicherheitseinstellungen


Wählen Sie **System öffnen**, wenn das Netzwerk unverschlüsselt ist. Andernfalls wählen Sie **Shared Key (WEP)** oder **WPA Key** Um den Verschlüsselungscode einzugeben.

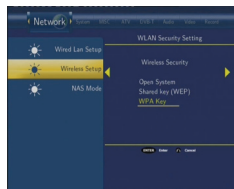

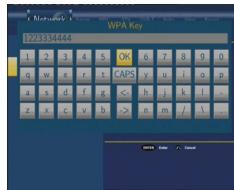

#### 4) WLAN Address Einstellungen

Wählen Sie **DHCP IP (AUTO)** um die IP-Adresse automatisch beziehen zu lassen oder wählen Sie **FIX IP (MANUAL)** um selber eine statische IP-Adresse zu vergeben..

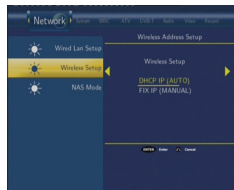


#### 5) Einstellungen

Hier werden die Einstellungen, die Sie gemacht haben noch einmal angezeigt.



#### 6) Verbindung testen

Der Verbindungstest kann einige Zeit dauern. Bitte warten Sie solange, bis der Test fertiggestellt wurde.

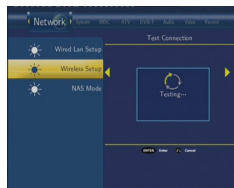

Wenn der Test bestanden wurde, werden die Netzwerkeinstellungen noch einmal angezeigt




### Peer to Peer (Ad Hoc)


Der Peer to Peer Modus, der auch als Ad Hoc Modus oder Computer-zu-Computer Modus bezeichnet wird, wird benutzt um 2 WLAN Clients mit einander zu verbinden, ohne dass ein WLAN-Router oder Access-Point eingesetzt werden muss.

#### 1) Ad Hoc Setup

Wählen Sie Manuell aus, um die Standardeinstellungen zu verändern.

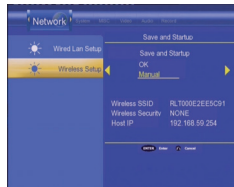



Dann wählen Sie die **SSID**, **Sicherheitseinstellungen** und die **Host IP** für ihre AD-Hoc Verbindung.

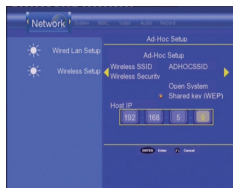


**Hinweis:** Der Player und ihr PC müssen beide den Ad-hoc Modus gewählt haben, die gleiche SSID benutzen und sich im selben IP-Bereich befinden.

## 2) Sichern der Einstellungen

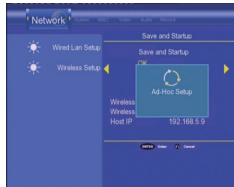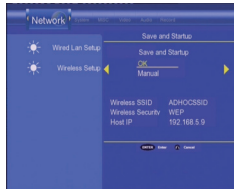

Wählen Sie **OK** um ihre Einstellungen zu bestätigen.

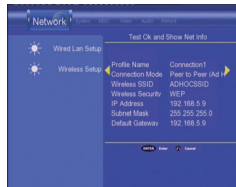


Wenn ihre Einstellungen den Test bestanden haben, werden die Netzwerkinformationen angezeigt.




## 6.4 Systemeinstellungen

Drücken Sie  und  um den Reiter **System** auszuwählen.

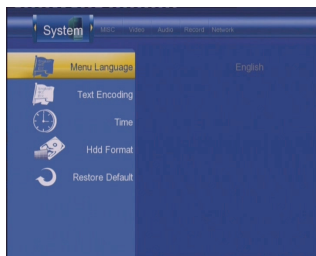

### Menüsprache

Wählen, um die Menüsprache zu ändern.

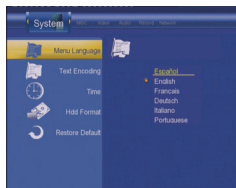


Drücken Sie  und , um die Sprachen zu wählen.

Drücken Sie  zum Bestätigung.

### Textkodierung



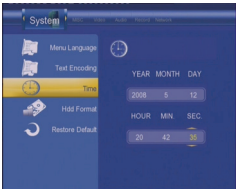


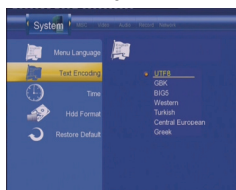






Auswählen, um die Textkodierung einzustellen

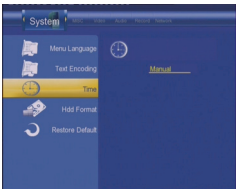

Drücken Sie  und , um aus den verschiedenen


Kodierungen zu wählen. Drücken Sie  zum Bestätigen.




<p><b>Uhrzeit</b></p>	<p>Wählen, um die Zeiteinstellungen des Systems zu ändern.</p>  <p>Drücken Sie  um ins die Einstellungen zu gelangen.</p>  <p>Drücken Sie  und , um in das Feld zu gelangen, welches Sie ändern wollen. Mit den Tasten  und  können Sie den Wert ändern.</p> <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<p><b>Festplatte formatieren</b></p>	<p>Auswählen um die Festplatte zu formatieren.</p>  <p>Drücken Sie  und  wählen Sie Festplatte formatieren.</p> <p>Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>




Drücken Sie und , um OK auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen.

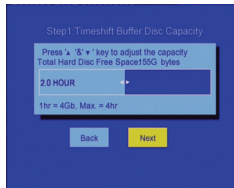



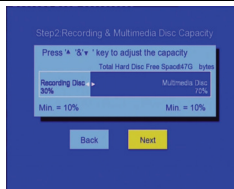


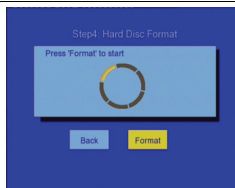
Drücken Sie und um die Größe des Puffers für die Time-Shift Funktion einzustellen. Drücken Sie und , um **weiter** auszuwählen. Bestätigen Sie mit .

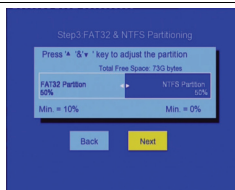




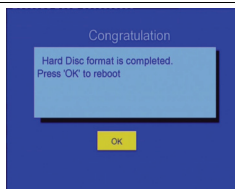
Drücken Sie und , um die Aufnahmekapazität und Größe der Media Partition festzulegen. Drücken Sie und , um weiter auszuwählen und drücken Sie zum Bestätigen.




Drücken Sie  und , um die Speicherkapazität der FAT32 und NTFS Partition einzustellen. Drücken Sie  und , um **weiter** auszuwählen und bestätigen Sie mit .





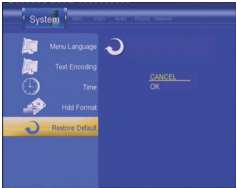


Drücken Sie  und , um Formatieren auswählen und bestätigen Sie mit . Die Formatierung startet nun. Dies kann einige Minuten dauern.



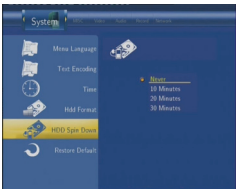


Wenn die Formatierung abgeschlossen ist drücken Sie  und Sie gelangen in das Hauptmenü zurück.

Verbinden Sie den Player per USB mit ihrem PC und kopieren Sie den 'sys' Ordner aus dem Firmware Ordner auf die erste Media Partition (HDD1, FAT32). So erhalten Sie verbesserte Schriftzeichen Unterstützung und die NAS Funktion.

<b>HDD-Abschaltung</b>	<p>Wählen um die Abschaltzeit der Festplatte im Leerlauf einzustellen.</p>  <p>Drücken Sie  und  um Nie, 10 Minuten, 20 Minuten, und 30 Minuten auszuwählen. Drücken Sie  zum Bestätigen.</p>
<b>Standardwerte laden</b>	<p>Wählen, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück zusetzen..</p>  <p>Eine Sicherheitsabfrage erscheint. Wählen Sie <b>OK</b> und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p>


## 6.5 Info

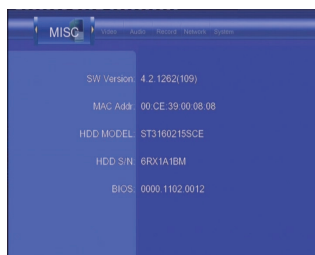


Drücken Sie  und  um den Reiter **Info** auszuwählen..



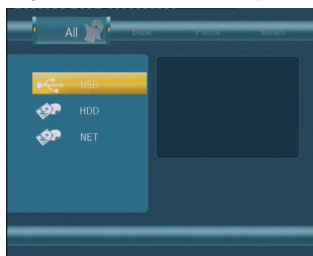

## 7. Browser Menü

Das Browser Menü ermöglicht das Suchen und Abspielen von Musik, Foto und Filmdateien, die auf der Festplatte, einem externen USB-Gerät oder im Netzwerk gespeichert sind. Um in das Browsermenü zu gelangen, wählen Sie **Browser** im **Hauptmenü**..






Drücken Sie  und  um das Speichermedium zu wählen, welches die Mediendateien enthält die Sie suchen. Zur Verfügung stehen HDD, USB, NETZ. Zum Bestätigen drücken Sie .



### 7.1 Alles durchsuchen


Drücken Sie  und  um den Reiter **Alles** auszuwählen.








Alle Verzeichnisse und unterstützten Mediendateien werden angezeigt. Drücken Sie  und  um das Verzeichnis oder die Datei zu wählen, die Sie öffnen wollen. Zum Bestätigen drücken Sie .
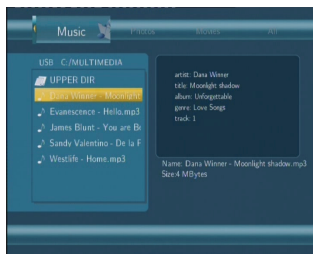
## 7.2 Musik durchsuchen



Drücken Sie  und  um den Reiter **Musik** zu wählen.



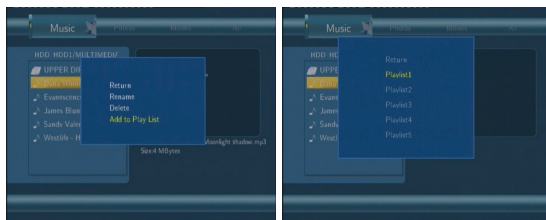


Alle Verzeichnisse und unterstützten Musiktitel werden angezeigt. Drücken Sie  und  um den Titel zu markieren, den Sie abspielen wollen. Bestätigen Sie  .  
Drücken Sie  und ein Menü erscheint, welches ihnen ermöglicht, den Titel zu einer Playlist hinzuzufügen.



## 7.3 Fotos durchsuchen




Drücken Sie  und  um den Reiter **Fotos** auszuwählen.





Alle Verzeichnisse und unterstützten Bilder werden angezeigt. Drücken Sie  und  um das Bild zu markieren, das Sie abspielen wollen. Bestätigen Sie mit . Das Foto wird im Vollbildmodus angezeigt.

#### **Hinweis:**




1. Wenn das Bild im Vollbildmodus angezeigt wird, startet automatisch eine Slide Show.
2. Während Sie einen Musiktitel wiedergeben, können Sie gleichzeitig ihre Bilder ansehen.


Während Sie ein Foto betrachten, können Sie  und  um das Bild zu drehen. Weiterhin können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern indem Sie die  - Taste drücken. Es stehen 4 Zoom-Level zur Verfügung.

## **7.4 Filme durchsuchen**

Benutzen Sie  und  um den Reiter **Filme** auszuwählen.



Alle Verzeichnisse und die unterstützten Videodateien werden angezeigt. Drücken Sie  und  um den Film auszuwählen, den Sie sehen wollen und drücken Sie . Der Film wird nun im Vollbildmodus wiedergegeben.

Es werden folgende Dateitypen unterstützt: DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, und TS. Während Sie einen Film im Vollbildmodus betrachten, können Sie mit  das Bild vergrößern oder verkleinern. 4 Zoom-Faktoren stehen zur Verfügung.

## 7.5 Das Netzwerk durchsuchen


Sie können mit Hilfe von Streaming Multimedia Dateien aus dem Netzwerk (Ethernet oder WLAN) wiedergeben.


Bevor Sie weiterlesen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Kapitel **6.5 Netzwerkeinstellungen** gelesen und das Netzwerk richtig konfiguriert haben haben.

Wenn Sie Netz im Browsermenü auswählen, haben Sie 2 Möglichkeiten, um eine Datei zu finden. Zum einen können Sie sich die Arbeitsgruppen im Netzwerk anzeigen lassen. Die andere Möglichkeit ist es, über 'My\_Shortcuts' zu suchen.



### 7.5.1 Durchsuchen der Arbeitsgruppen

Sie bekommen eine Liste der Arbeitsgruppen angezeigt, die im Netzwerk gefunden wurden. Wählen Sie die Arbeitsgruppe aus, in der sich der Rechner befindet, den Sie durchsuchen wollen. Eine Liste der Rechner erscheint, die sich in der Arbeitsgruppe befinden. Wählen Sie den Rechner aus drücken Sie  zum öffnen des Rechners.

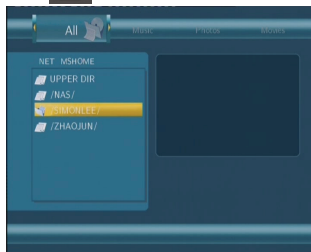

Nun können Sie die Multimedia-Dateien abspielen, die sich auf dem Rechner befinden.






#### Hinweis:





1. Wenn Sie HD-Filme (Auflösung bis zu 720p / 1080i / 1080p) über das LAN oder WLAN betrachten wollen, kann es sein, dass das Video vor der Wiedergabe gepuffert wird. Dies ist abhängig von der Netzwerk Geschwindigkeit.
2. Abhängig von den Netzwerkeinstellungen, kann gelegentlich nicht auf die Arbeitsgruppe zugegriffen werden oder Sie wird nicht in der Liste angezeigt. In diesem Fall nutzen Sie 'My\_Shortcuts' um die Netzwerkfreigaben zu durchsuchen.


#### 7.5.2 Suchen über 'My\_Shortcuts'

Sie können die IP-Adresse ihres Rechners angeben und auf diesen mittels 'My\_Shortcuts' auf diesen zugreifen.

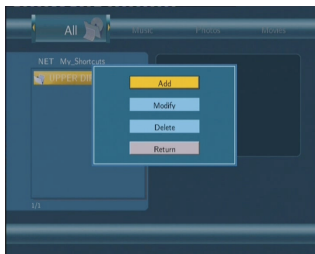Drücken Sie  und ein Auswahlménü erscheint.



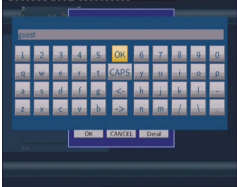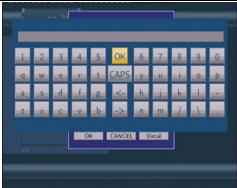
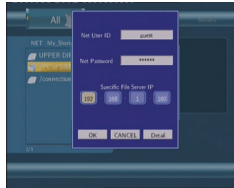
<p><b>Netzwerk Browser</b></p>	<p>Geben Sie den Benutzernamen (Netz User ID) sowie das Passwort ein sowie die IP-Adresse ihres Rechners ein. Ihr Rechner wird nun unter 'My_Shortcuts' eingetragen.</p> 
	<p>Wählen Sie Benutzernamen und das Eingabefenster erscheint. Benutzen Sie die Navigationstasten um Zahlen und Buchstaben auszuwählen. Mit <b>CAPS</b> können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Drücken Sie &lt;- um einen Buchstaben zu löschen. Mit -&gt; können Sie ein Leerzeichen einfügen. Drücken Sie  um das angewählte Zeichen einzufügen.</p> 
	<p>Wählen Sie Passwort aus und das Eingabefenster erscheint. Die Eingabe erfolgt wie oben beschrieben.</p> 




Wählen Sie IP-Adresse und benutzen Sie die **Navigations-** und **Zahlenfeld-Tasten** um die IP-Adresse einzugeben.



Sie können auch Detail wählen, um den Verbindungsnamen, die Domain und Host Name einzustellen. Danach wählen Sie OK und drücken  zum Bestätigen.


Wählen Sie den Shortcut aus, den Sie erstellt haben und drücken Sie  zum Bestätigen.

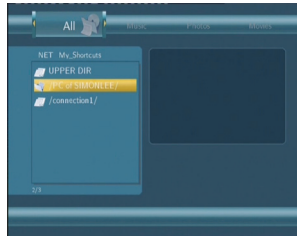



Danach wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.


## 8. Wiedergabeliste - Playlist

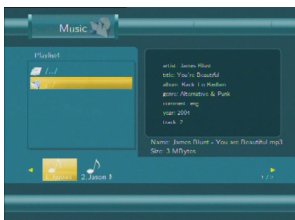Die Wiedergabeliste ermöglicht das Abspielen ihrer Lieblingstitel. Um die Wiedergabeliste zu öffnen wählen Sie **Playlist** aus dem Hauptmenü aus. Sie können maximal 5 Playlisten anlegen.







## 9. Dateien kopieren

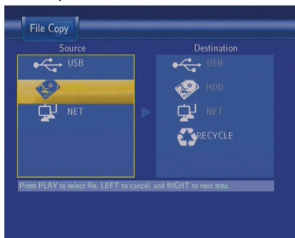
Drücken Sie  um das Menü zum kopieren von Dateien zu öffnen. Dieses ermöglicht Ihnen Dateien  zwischen den Festplatten, USB-Geräten und dem Netzwerk zu kopieren.

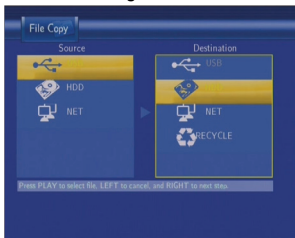


**Schritt 1: Wählen Sie das Quell- und Zielgerät aus**






Drücken Sie  und  um ein Gerät auszuwählen. Drücken Sie  zum


Abbrechen und  um zum nächsten Schritt zu gelangen.

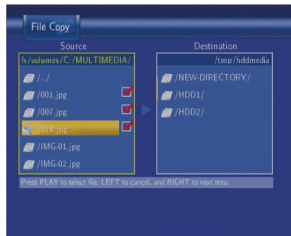



**Schritt 2: Wählen Sie die Dateien aus, die Sie kopieren wollen.**

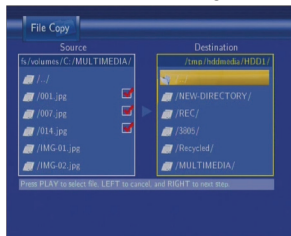


Drücken Sie , um Dateien auszuwählen,  zum Abbrechen und  um zum nächsten Schritt zu gelangen.




**Schritt 3: Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die gewählten Dateien kopieren wollen.**




Drücken Sie  und , um den Ordner anzuwählen. Drücken Sie  zum Abbrechen und  für den nächsten Schritt.

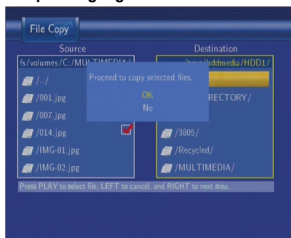**Schritt 4: Ausführen des Kopiervorgangs.**




Drücken Sie  und  um **OK** auszuwählen, Drücken Sie  zum Bestätigen und der Kopiervorgang wird gestartet.

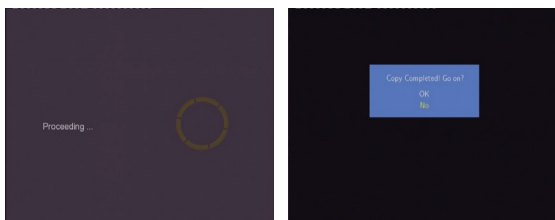

## 10. NAS Function

Der Player kann auch als NAS-Laufwerk (Network-Attached Storage) benutzt werden. Es kann per LAN oder WLAN in das Netzwerk eingebunden werden. Dies erlaubt ihnen große Mengen an Daten über das Netzwerk zu speichern.


Wenn Sie die Netzwerkverbindung richtig eingerichtet haben, geben Sie "\\NAS" oder "\\IP-Adresse" unter Ausführen (drücken Sie "Ausführen" im Startmenü) oder in die Adressleiste des Internet Explorers ein ( Beispiel: Wenn die IP-Adresse 192.168.0.9 lautet, geben Sie \\192.168.0.9 oder \\NAS ein) und drücken Sie **OK** oder die Enter-Taste auf ihrer Tastatur.

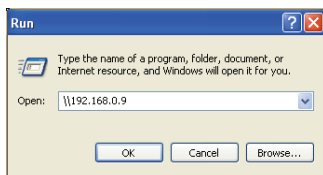

Sie können nun die auf dem Player gespeicherten Dateien sehen und bearbeiten. Auf diesem Weg können Sie Dateien zwischen dem Player und ihrem PC hin und her kopieren.

## 11. Internet Radio hören

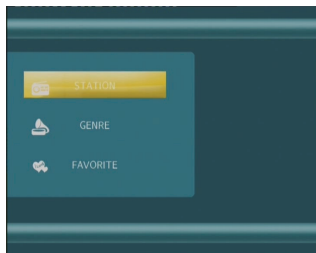


Dieser Player bietet Ihnen die Möglichkeit, Internet Radio Sender die auf shoutcast.com angeboten werden, zu hören. Wählen Sie das Internet Radio Symbol im Hauptmenü, um zu dieser Funktion zu gelangen.







### Hinweis:

1. Stellen Sie bitte sicher, dass der Player über LAN oder WLAN Zugriff auf das Internet hat. Hinweise für die Netzwerkeinstellungen finden Sie in Kapitel '6.3 Netzwerkeinstellungen'.
2. Wenn Sie die Internet Radio Funktion das erste Mal nutzen kann es einige Zeit dauern, bis alle Radiosender geladen sind. Haben Sie bitte etwas Geduld.
3. Mehr Information zum Service von Shoutcast erhalten Sie unter: [www.shoutcast.com](http://www.shoutcast.com)

### 11.1 Sender auswählen

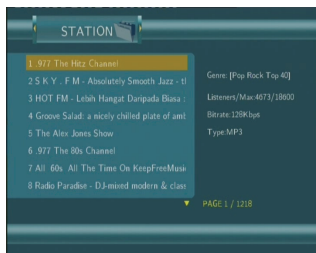

Drücken Sie  und  um SENDER auszuwählen und drücken Sie  zum Bestätigen. Hier werden alle Radiosender sortiert nach Beliebtheit angezeigt.








Drücken Sie  und  und wählen Sie den Sender aus, den Sie gerne hören möchten. Drücken Sie  zum Bestätigen. Um die Seiten durchzublätern drücken Sie

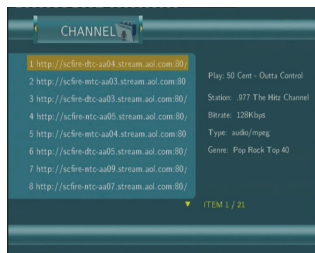


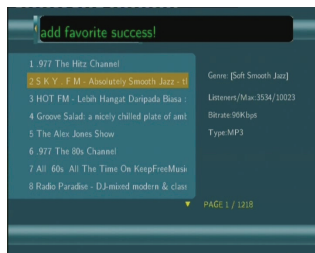
und

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, gelangen Sie in die Kanal-Liste. Drücken Sie  und  um den Stream auszuwählen, den Sie hören wollen.






Drücken Sie  oder  um einen Stream abzuspielen. Drücken Sie  oder  um die Wiedergabe zu beenden.


Wenn Sie einen Sender markiert haben, können Sie diesen durch Drücken der  Taste zu ihren Favoriten hinzufügen.





## 11.2 Genre


Drücken Sie  und  um GENRE auszuwählen und  zum Bestätigen. Eine Liste der Genres wird angezeigt.

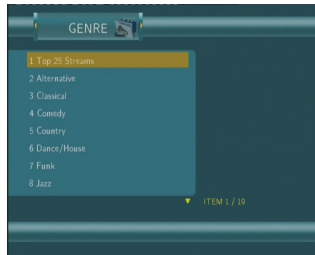






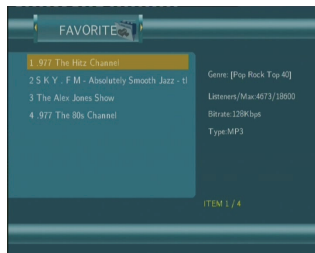
Drücken Sie  und  um das Genre anzuwählen, aus dem Sie Musik hören wollen.

Drücken Sie  zum Bestätigen.

Wenn Sie einen Sender markiert haben, können Sie diesen durch Drücken der  Taste zu ihren Favoriten hinzufügen.


### 11.3 Favoriten

Drücken Sie  und  um FAVORITEN auszuwählen und drücken Sie  zum Bestätigen.



Die Sender, die Sie zu den Favoriten hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.

Drücken Sie  um den Ausgewählten Sender zu löschen.

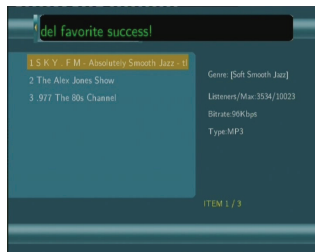

**Hinweis:** Sie können maximal 20 Sender in die Favoriten aufnehmen.

## 12. Firmware Updates einspielen

Die Firmware ist das Betriebssystem (OS), welches auf dem Player installiert ist. Firmware Updates können neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerkorrekturen enthalten.

Um zu ermitteln, welche Firmwareversion auf dem Player installiert ist

1. Wählen Sie Info im Setup Menü
2. Die Firmware Version wird unter „SW Version“ angezeigt;
3. Vergleichen Sie die Nummer mit der neuesten Version.



Laden Sie die neueste Version von unserer Webseite, falls diese noch nicht installiert ist.

### Schritt 1: Vorbereiten des USB Sticks

Sie benötigen einen USB Stick zum einspielen des Updates. Kopieren Sie die Dateien des Updates in das Wurzelverzeichnis ihres USB-Sticks.




### Schritt 2: Verbinden des USB Sticks

Stecken Sie den USB Stick in eine der beiden USB Host Buchsen des Players.

### Schritt 3: Drücken Sie den Standby-Schalter

Drücken Sie den Standby-Schalter an der Frontblende des Gerätes und halten Sie diesen gedrückt. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die DC Eingangsbuchse. Warten Sie mindestens 3 Sekunden und lassen Sie dann den Standby-Schalter wieder los.

Die Installation der Firmware wird nach 30 Sekunden gestartet. Die LED's an der Frontblende werden aufleuchten und während der Installation blinken. Wenn das Gerät mit einem Fernseher verbunden ist, wird der Installationsstatus angezeigt.

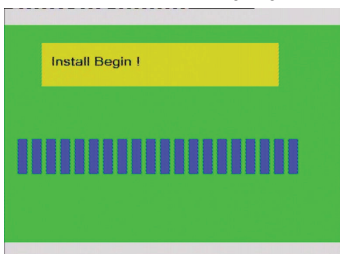

Bitte warten Sie etwa 2 Minuten. Die Installation wird dann abgeschlossen sein, die LED's gehen aus und der Player wird automatisch ausgeschaltet. Danach können Sie den Player wieder einschalten und wie gewohnt nutzen .

#### Hinweis:

Schalten Sie das Gerät nicht während der Installation ab und entfernen Sie den USB Stick nicht aus dem Gerät. Der Player könnte dadurch irreparabel beschädigt werden.

## 13. Anhang

### 13.1 Spezifikationen

#### Unterstützte USB Geräte:

- USB Festplatten
- andere USB Massenspeicher Geräte
- USB 2.0 Interface

---

**Unterstützte Medienformate:**

- DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPEG-2 TS
- MP3/OGG/WMA/AAC/WAV
- Kompressionsrate zwischen 32 Kb/s und 320 Kb/s
- JPEG/JPG/BMP

---

**Unterstützte Video Codecs:**

- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

---

**Unterstützte Audio Codecs:**

- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Pro & Advanced Profile werden nicht unterstützt)/PCM

---

**Unterstützte Untertitel Formate:**

- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB

---

**Unterstützte Speichermedien zur Aufnahme:**

- Eingebaute Festplatte
- USB-Festplatte

---

**Video Aufnahmemodi (Auswahl)**

Mode	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16Std	24Std	33Std
SP	32Std	48Std	66Std
LP	48Std	72Std	99Std
EP	64Std	96Std	132Std
SLP	96Std	144Std	198Std

---

**Aufzeichnungsformate Video**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MPEG-2 MP@ML

---

**Aufzeichnungsformate Audio**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MP2 2-channel

---

**Spezifikation des Videoausgangs**

Komposit Ausgang	1 Vpp 75 Ohm
Komponenten Ausgang	1 Vpp 75 Ohm
	Cb:0.7 Vpp 75 Ohm
	Cr:0.7 Vpp 75 Ohm
HDMI Ausgang	HDMI (Version 1.1)

---

**Netzwerk Eigenschaften**

Ethernet	10/100Mbps Auto-Negotiation
WLAN	IEEE 802.11b/g, bis zu 54Mbps (optionaler WLAN USB Adapter)

---

**Audio Performance**

DA-Konverter	24-bit/192kHz
AD-Konverter	24-bit/96kHz
Signal-Lautstärke (1kHz)	≥ 95dB
Pegelumfang (1kHz)	≥ 90dB
Kanal Trennung	≥ 95dB
Klirrfaktor (1kHz)	≤ -85dB

---

**Allgemeines**

Netzteil	AC 100~240V	50~60Hz
Leistungsaufnahme	Durchschnittlich. 35 W	
Betriebstemperatur	+5°C to +35°C (+36°F to +95°F)	
Luftfeuchtigkeit	5% to 80% RH	
Festplatte	3.5" SATA HDD	
Abmessungen (L/H/T)	61x198x171mm	
Nettogewicht	~1.5 kg	

---

**Hinweis:** Änderungen an Technik und Design sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

## 13.2 FAQ

**Frage 1. Mein Computer erkennt den Player nicht.****Antwort:**

- (1) Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, kann der Computer den Player nicht erkennen
- (2) Stellen Sie sicher, dass der Player korrekt mit dem PC verbunden ist. (Siehe 1.4.1 den Player mit dem Computer verbinden);
- (3) Wenn Sie Windows 98 SE benutzen, installieren Sie zuerst die USB-Treiber. Starten Sie den Computer nach der Installation neu. Danach verbinden Sie den Player mit dem Computer. (Siehe 1.4.1 den Player mit dem Computer verbinden);
- (4) Wenn Sie den Windows 98SE Treiber auf ihrem Windows® XP, 2000 oder ME installieren, können Probleme entstehen.
- (5) Es wird nicht empfohlen die USB-Ports auf der Forderseite ihres PC zu nutzen. Benutzen Sie die USB-Ports auf der Rückseite, da die USB-Ports auf der Forderseite oft keine eigene Stromversorgung haben.

**Frage 2. Wenn ich den Player entfernen will, erhalte ich die Meldung "Probleme beim Auswerfen von USB-Massenspeicher. Das Gerät ‚Standarddatenträger‘ kann zurzeit nicht deaktiviert werden. Wiederholen Sie den Vorgang später.". Was soll ich tun?**

**Antwort:**

Schließen Sie alle Programme, die auf die Festplatte zugreifen könnten, einschließlich des Windows® Explorers. Falls dies nicht funktionieren sollte, schließen Sie alle Programme, warten Sie 20 Sekunden und versuchen Sie das Laufwerk noch einmal zu trennen. Sollten Sie das Gerät immer noch nicht trennen können, sollten Sie den Player ausschalten und das USB-Kabel trennen.

**Frage 3. Es tauchen neue Dateien auf der Festplatte auf die ich nicht erstellt habe und Sie haben merkwürdige Dateinamen.**

**Antwort:**

Meistens ist die Dateizuordnungstabelle (FAT) beschädigt worden. Dies kann passieren, wenn der Player vom Strom getrennt wird, während der Computer auf die Festplatte schreibt oder von ihr liest. Dies können Sie beheben, indem Sie "CHKDSK" ausführen.

Windows und Macintosh Betriebssysteme schreiben oft Dateien wie „finder.def“ oder „System Volume Info“ auf die Festplatte. Dies ist normal und wird Ihrem Player nicht schaden.

**Frage 4. Ich habe den Player benutzt um Dateien zwischen 2 Computern hin und her zu kopieren. Kann das Defragmentieren der Festplatte den Player beschädigen?**

**Antwort:**

Das Defragmentieren der Festplatte ist sinnvoll, wenn Sie viele Dateien von Ihrem PC auf den Player kopiert haben. Das Defragmentieren der Festplatte ist nicht schädlich für den Player.

Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm auf die Festplatte zugreift, während Sie „Windows Defrag“ benutzen.

**Frage 5. Meine Dateien sind vom Player verschwunden.**

**Antwort:**



Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Browser-Modus verwenden..

**Frage 6. Warum werden manche unterstützte Bildformate nicht korrekt angezeigt?**

**Antwort:**

Das JPEG-Format hat verschiedene Modi. Der Player unterstützt nicht alle Modi. Sie müssen das Bildformat wie folgt ändern:

- (1) Benutzen Sie Photoshop um das Bild zu öffnen;
- (2) Wählen Sie die Datei aus und wählen Sie "speichern unter". Wählen Sie JPEG als Format, tragen Sie den Dateinamen ein und drücken Sie speichern.
- (3) Ein neues Fenster erscheint. Wählen Sie "Baseline (standard)" oder "Baseline optimized";

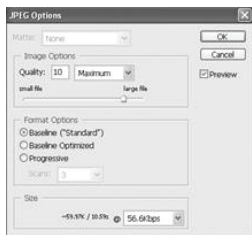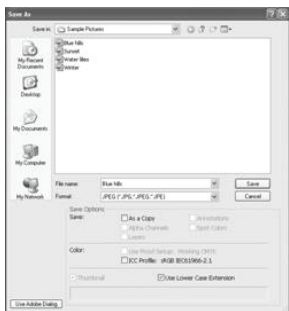

(4) Drücken Sie "OK".

**Frage 7. Wenn ich den Player anschalte, erscheint kurz ein Flackern, ein Bluescreen oder der Bildschirmschoner meines Fernsehers.**

**Antwort:**

Dies ist normal. Wenn das System hochfährt, werden einige Einstellungen vorgenommen um das Bild korrekt auf dem Fernseher anzuzeigen. Während dieser Einstellungsphase werden einige Signale an den Fernseher gesendet, die dieser nicht richtig interpretieren kann. Einige Fernseher interpretieren diese Signale als kein Signal und werden einen Bluescreen oder Bildschirmschoner anzeigen.

**Frage 8. Wenn ich die Einstellungen auf Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080i ändere, bekomme ich kein Bild am Fernseher.**

**Antwort:**

Überprüfen Sie, ob ihr Fernseher Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080i Eingangssignale unterstützt. Wenn ihr Fernseher diese nicht unterstützt, nutzen Sie stattdessen das A/V Signal. Drücken Sie die "TV SYSTEM"-Taste auf der Fernbedienung und schalten Sie das Fernseh Eingangssignal auf NTSC oder PAL.

**Frage 9. Warum erhalte ich keinen Ton, wenn ich den Y/Pb/Pr Ausgang nutze?**

**Antwort:**

Der Y/Pb/Pr Ausgang ist nur ein Video-Ausgang und kann keine Audio-Daten übertragen. Wenn Sie den Y/Pb/Pr Ausgang benutzen, schließen Sie den A/V Ausgang oder den S/PDIF Ausgang an, um den Ton wiederzugeben.

**Frage 10. Warum findet der Player die Festplatte nicht?**

**Antwort:**

Stellen Sie sicher, dass die Firmware richtig installiert ist und keine Systempartition gelöscht wurde. Wenn die Festplatte immer noch nicht richtig erkannt wird, sichern Sie ihre Daten und installieren Sie die Firmware neu.

**Frage 11. Manche Funktionen wie z.B. die Aufnahme und Time-Shift funktionieren nicht.**

**Antwort:**

Wenn einige Funktionen des Players nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte die Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (Kapitel 6.6 Systemeinstellungen).

**Frage 12. Ich kann keine SSID empfangen: Es wird immer 'Can't get any SSID!!' angezeigt.**

**Antwort:**

Wenn der WLAN USB Adapter am Player angeschlossen wird, dauert es einige Zeit bis dieser initialisiert ist. Bitte warten Sie 1-2 Minuten und versuchen Sie es dann noch einmal. Dann wird es korrekt funktionieren.

**Frage 13. Ich habe alles korrekt Eingerichtet, aber das WLAN funktioniert immer noch nicht richtig.**

**Antwort:**

Benutzen Sie eine Firewall, so wie Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, etc. oder die integrierte Windows Firewall? (Beachten Sie bitte, dass die Windows Firewall sich mit der Installation von Service Pack 2 für Windows XP automatisch installiert) Wenn Sie eine Firewall installiert haben, muss Sie eventuell konfiguriert werden oder Ausnahmen eingerichtet werden, damit der Player den PC sehen kann und mit diesem Kommunizieren kann. Um zu testen, ob die Firewall die Netzwerkkommunikation verhindert, schalten Sie diese einmal ab und überprüfen Sie, ob Sie jetzt auf den Rechner zugreifen können. Wenn Sie jetzt keine Probleme mehr haben, können Sie eventuell den Player in die Liste der vertrauenswürdigen Geräte aufnehmen oder die Firewall für den Intranet Zugang einrichten. Im schlimmsten Falle müssen Sie die Firewall deaktivieren, solange Sie den Player nutzen.

**Frage 14. Kann das Gerät gleichzeitig mit USB am PC und am TV angeschlossen werden?**

**Antwort:**

Nein, sofern Sie das USB Kabel mit dem PC verbinden, werden alle Video-Ausgänge deaktiviert.

## **13.3 Copyrights and Trademarks**

### **Copyrights**

**Alle Rechte vorbehalten.** Kein Teil dieses Benutzerhandbuches darf ohne schriftliche Erlaubnis des Copyright Inhabers reproduziert, auf einem Datenspeicherungssystem gesichert oder auf eine elektronische, mechanische, fotokopierte, aufgenommene oder anders verbreitet werden. Laut Copyright Gesetz dürfen die aufgenommen Daten nur für die persönliche Nutzung verwendet werden.

### **Trademarks**

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind rechtmäßiges Eigentum ihrer Urheber.



## 13.4 Garantie

### **Unsere Garantie deckt nicht ab:**

- Durch natürliche Einflüsse entstandener Schaden wie z.B. Feuer oder statische Entladung.
- Schäden durch unsachgemäße Reparatur, Umbau oder einen Unfall.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Installation oder Nachlässigkeit.
- Schäden an einem Gerät, die durch institutionellen oder kommerziellen Gebrauch entstanden sind.
- Verlust der Software, der Firmware, des Handbuches sowie Datenverlust.

---

Multimedia Media Recorder & Player

FANTEC MM-HDRL

User Manual

## Table of Contents

<b>1. Introduction .....</b>	<b>73</b>
1.1 Preface.....	73
1.2 Packing List.....	74
1.3 Caution .....	75
1.4 Connection .....	77
1.5 First Time Usage .....	82
<b>2. About the Player.....</b>	<b>83</b>
2.1 Remote Control .....	83
2.2 Front Panel .....	88
2.3 Rear Panel .....	89
<b>3. Getting Started.....</b>	<b>90</b>
3.1 Selecting Video In – Live TV, Recording and Time Shift.....	90
3.2 Selecting Playback – Playback and Edit Recorded Titles .....	90
3.3 Selecting Browser – Playback Multimedia Files .....	91
3.4 Selecting Internet Radio .....	91
3.5 Selecting Playlist – Music Playlist.....	91
<b>4. The Title List Menu for Recorded Videos .....</b>	<b>92</b>
4.1 Title List Menu .....	92
4.2 Playing Back Titles.....	93
4.3 Deleting Titles .....	93
4.4 Renaming Titles.....	93
4.5 Sorting Files .....	94
4.6 Title Edit Menu.....	95
4.7 Tools.....	98
4.8 Saving Your Recorded Titles .....	98
<b>5. Timer Record Menu.....</b>	<b>99</b>
5.1 Create a New Schedule.....	99
5.2 Editing Schedule.....	100
5.3 Deleting Schedules .....	100
5.4 Viewing Schedule Status .....	101
5.5 Viewing Recording History .....	101
<b>6. Setup Menu .....</b>	<b>102</b>
6.1 Changing Video Settings .....	102
6.2 Changing Record Settings .....	104
6.3 Changing Network Settings.....	106
6.4 Changing System Settings.....	112
6.5 Miscellaneous.....	117
<b>7. Browser Menu.....</b>	<b>117</b>
7.1 Browsing All .....	118
7.2 Browsing Music .....	118
7.3 Browsing Photos .....	119
7.4 Browsing Movies .....	120
7.5 Browsing via Network.....	120

<b>8. Playlist Menu .....</b>	<b>124</b>
<b>9. File Copy Menu.....</b>	<b>124</b>
<b>10. NAS Function.....</b>	<b>126</b>
<b>11. Listening to Internet Radio .....</b>	<b>127</b>
11.1 Station List Menu .....	127
11.2 Genre List Menu.....	128
11.3 My Favorite Station .....	129
<b>12. Upgrading the Firmware .....</b>	<b>130</b>
<b>13. Appendixes .....</b>	<b>131</b>
13.1 Specifications .....	131
13.2 Frequently Asked Questions .....	133
13.3 Copyrights and Trademarks .....	136
13.4 Warranty .....	137

## **CE MANUEL FRANÇAIS DÉBUTE À LA PAGE**

**138**

## **TECHNICAL INFORMATION**

License information for the software used in the unit.

This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License. After you purchase this product, you may procure, modify or distribute the source code of the GPL/LGPL software that is used in this product.

You find the source codes on the CD delivered with the shipping. The GPL-license document can be found in this manual from page 207. However, please be noted that we can not provide guarantee with the source code, and there is also no technical support for the source code from us.

# 1. Introduction

## 1.1 Preface

Dear Customer,

thank you very much for purchasing this new Home Multimedia Center. In the digital area, this product is quite suitable to be a home entertainment partner. With its outstanding designed features, you can enjoy movies and music, view photos and record your favorite TV or movie programs to make up for your regret of not being able to enjoy them in time. The editing function provides you with an easy way to save the essential part. It's also a good choice to use this product as a portable storage device for its built-in HDD and high-speed USB 2.0.

This player has the following functionality:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Video Recording  | - supports one button recording and schedule recording in MPG format, can easily record programs from TV, DVD player and DV camera and save as MPEG-2 (.mpg) format; also can edit the recorded titles |
|                  | - Time shifting function   |
| Movie Playback   | - supports VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), and MPEG-2 TS files; resolution up to 1080i  |
| Music Playback   | - supports MP3, OGG, AAC, WAV and WMA* files   |
|                  | - supports one button playlist music playback  |
| Photo Playback   | - supports digital camera JPG/JPEG, and BMP files  |
| Data Storage     | - works as a portable hard disk using USB 2.0 port   |
| Network Function | - Ethernet & WLAN streaming playback and NAS function (Wireless function supported by the optional Wireless LAN USB Adapter)   |
| HDMI             | - High-Definition Multimedia Interface transmits the highest quality digital video and audio via a single cable, simplifies cabling and provides high quality home theater experience                  |

We hope that this product will bring you a lot of enjoyment. We are committed to apply multimedia technology to work, entertainment, family, daily life, car and everywhere in the world. Welcome to be with us. Thank you again for choosing our Home Multimedia Center.

\* Notice: WMA Pro & Advanced Profile and WMA with DRM are not supported.

## 1.2 Packing List

Part	Quantity
Player	1
A/V cable	1
Y/Pb/Pr OUT cable	1
SCART-IN Adapter	1
SCART-IN Adapter	1
USB cable	1
Remote Control	1
Remote Control Battery	2
AC/DC adapter	1
AC/DC adapter Power Cord	1
User Manual	1
Driver CD	1
Warranty Card	1

**Note:**

The actual contents in the package might be different from the packing list in this manual.

## **1.3 Caution**

This player's design and manufacture has your safety in mind. In order to a safe and effective use of this player, please read the following before usage.

### **1.3.1 Usage cautions**

User should not modify this player. If commercial hard disk is being used, the environmental temperature should be within +5℃ ~ +35℃.

### **1.3.2 Power**

The player's power voltage: DC 12V.

When using this player, please connect the supplied AC adapter or AC adapter cable to the player's power jack. When placing the adapter cable, make sure it cannot get damaged or be subject to pressure. To reduce the risk of electric shock, unplug the adapter first before cleaning it. Never connect the adapter to the player in a humid or dusty area. Do not replace the adapter or cable's wire or connector.

### **1.3.3 Radio interference/compatibility**

- If not properly shielded, almost all electronic devices will get radio interference. Under some conditions, your player might get interference.

- The design of this player has followed the FCC/CE standard, and has followed the following rules:

(1) This player may not cause harmful interference;

(2) This player could accept some interference received including interference that may cause undesired operation.

### **1.3.4 Repair**

If the player has a problem, you should take it to an appointed repair center and let the specialists do the repair, never repair the player yourself, you might damage the player or endanger yourself or your data.

### **1.3.5 Disposing of the player**

When you dispose of the player, be sure to dispose it appropriately. Some countries may regulate disposal of electrical device, please consult with your local authority.

### **1.3.6 Hard disk cautions**

The player uses an internal hard disk for data storage, in normal case, format or repair is not required. (Accept at First Time Usage)

You should carefully read the < Frequently Asked Questions > chapter or check our website for latest information before formatting the hard disk.

- Physical impact may create bad sector in the hard disk, you can use CHKDSK to fix the problem.
- All data stored in the player may be lost due to physical impact, electrical shock, power lost, HDD format etc. Please backup your data.
- It is suggested to do defragment after a long period of usage.
- Regularly backup the data in the hard disk so that it can be recovered in the event of data corruption or loss. Our company takes no responsibility for loss of data stored on the hard disk.

### **1.3.7 Others**

When using this player, please do not let the player come into contact with water or other liquid, if water is accidentally spilled on the player, please use a dry cloth to absorb the spillage.

Electronic products are vulnerable, when using please avoid shaking or hitting the player, and do not press the buttons too hard.


- ✧ Do not let the player come into contact with water or other liquid.
- ✧ Do not disassemble the player, repair the player or change the design of the player, any damage done will not be included in the repair policy.
- ✧ Do not press the buttons of the player too hard.
- ✧ Avoid hitting the player with hard object, avoid shaking the player, and stay away from magnetic fields.
- ✧ During electrostatic discharge and the strong electromagnetic field, the product will malfunction, then unplug the power cable and the product will return to normal performance next time it is powered on.



## 1.4 Connection


### 1.4.1 Connect to Computer

- (1) Make sure the player is powered on;
- (2) Plug in the mini connector of the USB cable to this player's USB DEVICE port;
- (3) Plug in the big connector of the USB cable to Computer.

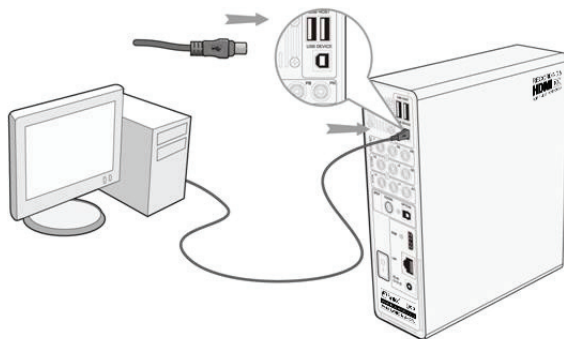

### 1.4.2 Connecting USB Mass Storage Devices\* (like USB pen drive, MP3, USB HDD etc.)

- (1) Make sure the player is powered on;
- (2) Plug in the U disk or USB HDD etc. to one of the USB host ports of this player.

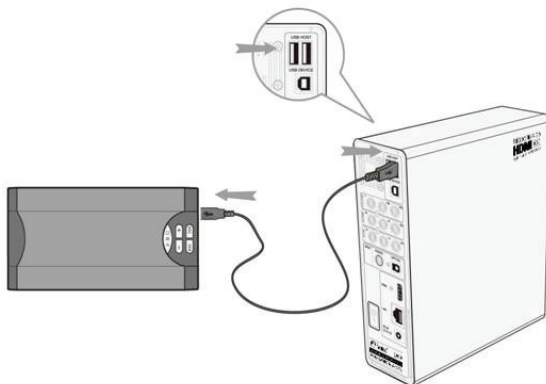


\*The connection of USB devices is can only be used in TV mode, in PC mode the USB-host interface is deactivated.

### 1.4.3 TV connection


#### 1. A/V IN (Recording function)

(1) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the player's A/V IN jack;  
(2) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the A/V OUT jack of the TV/IPTV Set-Top Box (STB)/ satellite receiver/ etc.. In this way, you can record TV programs from the video source. If necessary you can use the delivered SCART adapter with "OUT" mark.

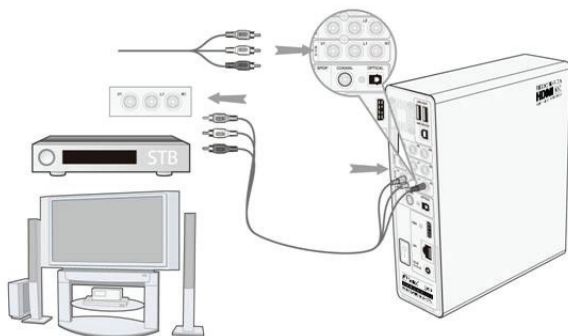

#### 2. A/V OUT (Playback function)

(1) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the player's A/V OUT jack.  
(2) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the TV's A/V IN jack.  
In this way, you can enjoy the content in the player on TV or other display devices.  
If necessary you can use the delivered SCART adapter with "IN" mark.

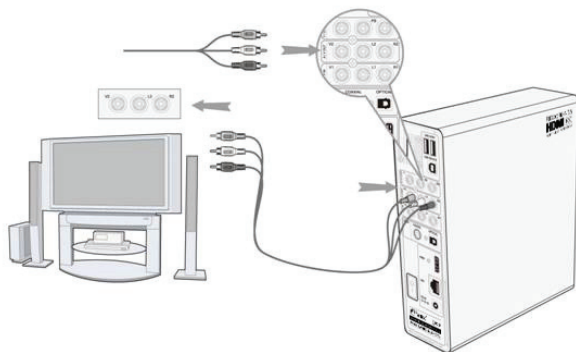

### 3. Y/Pb/Pr Component OUT


(1) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the player's Y/Pb/Pr jack;

(2) Follow the picture and plug in the 3 color connector to the TV's Y/Pb/Pr jack.

Audio Connection while using Y/Pb/Pr Video out:

First method: use the audio output from the A/V OUT jack;

Second method: use the audio output from the S/PDIF Coaxial or Optical jack.

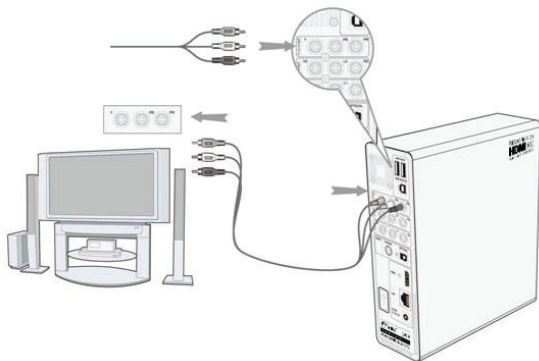


In this way, you can enjoy videos, music, and photos stored in the player on TV.

### 4. HDMI OUT

(1) Follow the picture and plug one connector on your HDMI cable to the player's HDMI jack;


(2) Follow the picture and plug the other connector on your HDMI cable to the TV's HDMI jack.

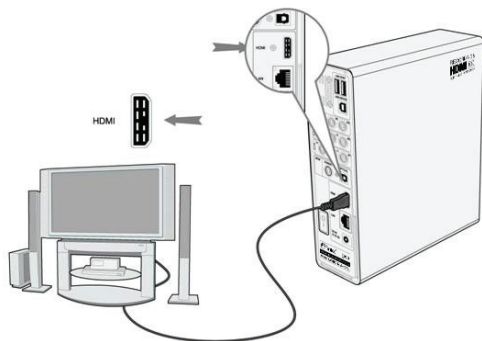

In this way, you can have the highest quality video and audio via a single cable.


#### 1.4.4 Digital Audio Device connection

- (1) Follow the picture and plug in the RCA connector on your coaxial cable to the player's S/PDIF Coaxial jack. Or if you use optical fiber, please plug in the Toslink connector on your optical fiber to the player's S/PDIF Optical jack;(not supplied)
- (2) Follow the picture and plug in the other connector on your coaxial cable or optical fiber to the digital audio device.(not supplied)

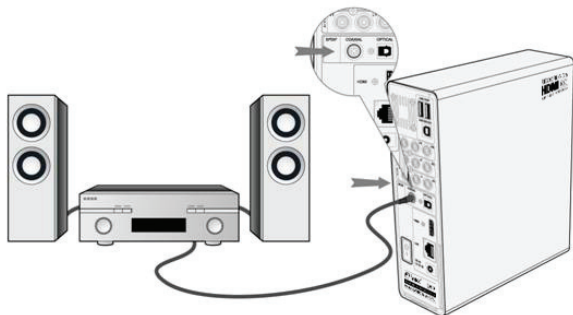

#### 1.4.5 Power connection


- (1) Follow the picture and connect the AC adapter to the player's DC IN jack;
- (2) Follow the picture and plug in the AC adapter to the power outlet.

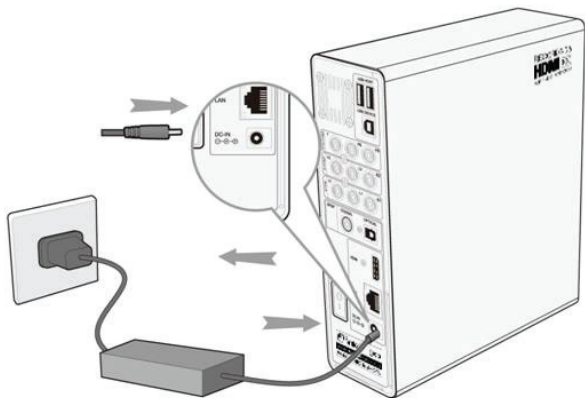

#### 1.4.6 Ethernet connection


To connect to a LAN (Local Area Network) you require a cat5, cat5e or cat6 network cable (not supplied).

- (1) Connect one of the crystal plugs on the cable to the player's RJ45 LAN socket;
- (2) Connect the other crystal plug on the cable to a RJ45 LAN port on your router, switch or network outlet.

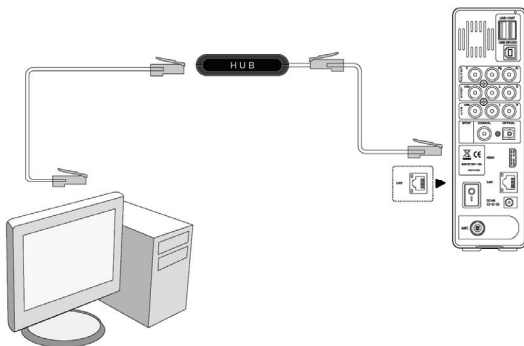

#### 1.4.7 WLAN connection (additional accessories required)

- (1) Make sure the player is powered on.
- (2) Plug the Wireless LAN USB Adapter (i.e. Wi-Fi USB Dongle) to the USB host port of the player.

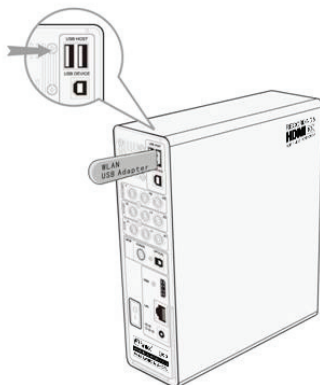

## 1.5 First Time Usage


### 1.5.1 HDD Format

For users who bought the player without HDD inside, and want to install the SATA HDD on their own, please see '**HDD Format**' in '**6.5 Changing System Settings**' for details.

### 1.5.2 Remote Control

First time usage of Remote control

Install the batteries before using the remote control, installation steps are as the picture shows:

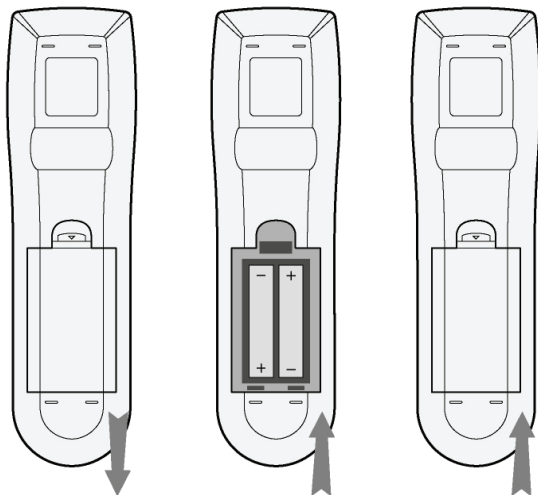

### 1.5.3 Power on/off, language control

#### 1. Power on

After connecting the power supply cord, the player will soon enter standby mode, and the red STANDBY indicator on the front panel will turn on. Then press the POWER/STANDBY button on the front panel or remote control to wake up the system, wait for a couple of seconds to enter the system and the blue ON indicator on the front panel will turn on.

#### 2. Power off

When the system is running, press the POWER/STANDBY button on the front panel or remote control, the player will enter standby mode.


#### 3. Language control







The system language of this player can be set to English or other languages. In the setup interface is language setup, the selected language will take effect immediately.
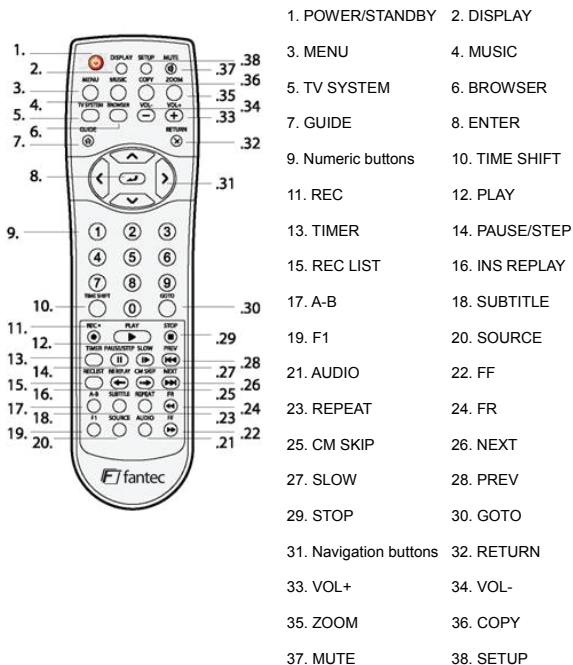
## 2. About the Player












### 2.1 Remote Control
















All procedures in this manual can be carried out using the remote control buttons. See the following for details on each button and its function:














No.	Button	Function
1		<b>POWER/STANDBY</b> button: Press to enter standby mode or wake up.
2		<b>DISPLAY</b> button: Press to display current status. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press during playback and an onscreen display appears, showing track number and time elapsed/remaining.</li> <li>• Press during recording and an onscreen display appears, showing the recording quality setting and time elapsed.</li> <li>• Press during live TV and an onscreen display appears, showing the current channel number and time.</li> <li>• Press during time shifting to turn the time shifting bar on/off.</li> </ul>
3		<b>MENU</b> button: Press to activate tools menu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press in the Browser Menu to rename and delete files, or add music to playlists.</li> <li>• Press in My_Shortcuts in NET of the Browser Menu to add shortcuts for network access.</li> </ul>
4		<b>MUSIC</b> button: When the machine is not playing, recording or connected with PC by a USB cable, press the button to start playback music in the first nonempty playlist. Press the button again to switch to the next playlist and playback music.
5		<b>TV SYSTEM</b> button: Press to switch between NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, and 1080i.
6		<b>BROWSER</b> button: Press to browse music, photo, and movie files on HDD,




		USB, and NET.
7		<b>GUIDE</b> button: Press to view the Guide menu. See <i>The Guide Menu in 3. Getting Started</i> for more details.
8		<b>ENTER</b> button: Press to select options in menus.
9		<b>Numeric</b> buttons: Press to enter channel numbers or numeric input when changing settings.
10		<b>TIME SHIFT</b> button: While in Video In mode, press to activate the time shift function, which allows you to pause live TV and resume the program from the point you left it. While paused, the program is recorded to the HDD or USB device, as long as space is available. Press to activate TIME SHIFT function and wait for the PLAY arrow to appear on the screen. Press  and the program will be paused. Press  to resume viewing the program. Time shift mode remains active until you press 
11		<b>RECORD</b> button: Press to begin recording or to resume when recording has been paused. Press repeatedly to set one touch recording (OTR) length (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off).
12		<b>PLAY</b> button: Press to begin playback of a title.
13		<b>TIMER</b> button: Press to enter the Timer Menu directly to add, edit and delete recording schedules. See <i>5.1 Creating a New Schedule</i> for more details.
14		<b>PAUSE / STEP</b> button: Press to pause current playback. Press again to step to the next frame.

		Press  to resume playback.
15		<b>REC LIST</b> button: Press to show the recording List.
16		<b>INSTANT REPLAY</b> button: Press to backward 10 seconds of the current playback, which suitable for sport program.
17		<b>A-B</b> button: Press to set the beginning and end points of a section to repeat.
18		<b>SUBTITLE</b> button: Press to set subtitle options.
19		<b>F1</b> button: Reserved button. No function has been assigned to it yet.
20		<b>SOURCE</b> button: Press to select input source. See <b>3.1 Selecting Video In</b> for more details.
21		<b>AUDIO</b> button: Press to select an audio track.
22		<b>FAST FORWARD</b> button: Press to fast forward the current playback. Press repeatedly to select speeds.
23		<b>REPEAT 1/ALL</b> button: Press to set repeat option.
24		<b>FAST REWIND</b> button: Press to fast rewind the current playback. Press repeatedly to select speeds.
25		<b>CM SKIP</b> button: Press to advance 30 seconds when in playback or record mode.
26		<b>NEXT</b> button: Press to go to the next file or the next chapter on a title.
27		<b>SLOW MOTION</b> button: Press to play back in slow motion. Three motion settings are available. Press  to resume regular playback.


28		<b>PREVIOUS</b> button: Press to go to the previous file or the previous chapter on a title.
29		<b>STOP</b> button: Press to stop playback.
30		<b>GOTO</b> button: Press to jump to a specific point on a title. Specify the point using Title, Chapter and Time.
31		<b>Navigational</b> buttons: Press the arrow buttons to select menu options.
32		<b>RETURN</b> button: Press to return to the previous screen when navigating menus.
33		<b>VOL+</b> button: Press to increase the volume.
34		<b>VOL-</b> button: Press to decrease the volume.
35		<b>ZOOM</b> button: Press to zoom in/out the image (photo or video).
36		<b>COPY</b> button: Press to enter the File Copy Menu.
37		<b>MUTE</b> button: Press to mute audio output, and press again to resume.
38		<b>SETUP</b> button: Press to access the Setup Menu directly.

## 2.2 Front Panel

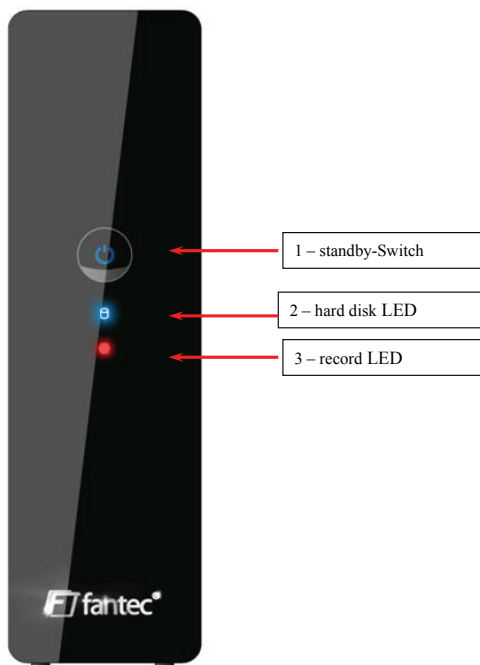


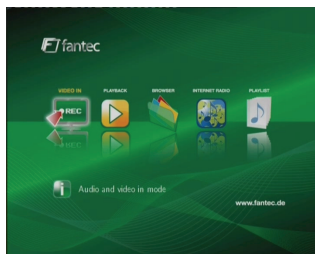
No.	Name	Function
1	<b>STANDBY</b> indicator	Indicator (red) turns on when the system is in standby mode. Indicator (blue) turns on when the system is alive.
2	<b>Hard disk</b> indicator	Indicator (blue) turns on during disk is working.
3	<b>Record</b> indicator	Indicator (red) during record is working.

## 2.3 Rear Panel

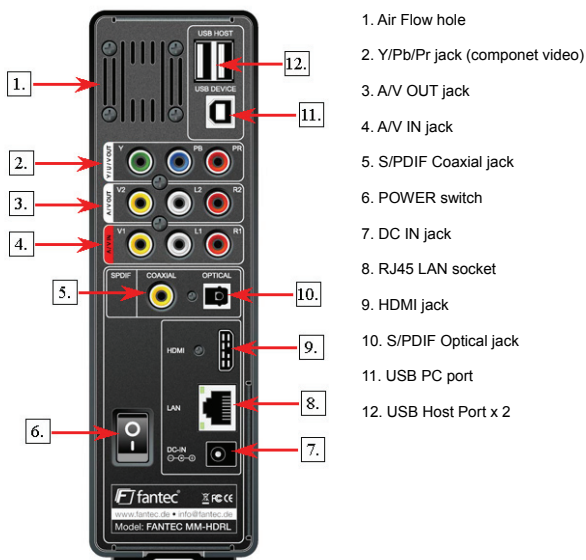


### 3. Getting Started

Power on the system and after a few seconds the system will enter a guide menu. To re-enter this menu again, press  on the remote control.



#### 3.1 Selecting Video In – Live TV, Recording and Time Shift

To pre-view the video to be recorded, or have time shift function (See **TIME SHIFT button** in **2.1 Remote Control** for more details).

To select an input source, press  on the remote control or select **Video In** button on the guide menu page.

#### 3.2 Selecting Playback – Playback and Edit Recorded Titles

A clip recorded in HDD or USB device is called a "Title".


Playback the recorded video, you can also Merge/Split/Delete/Edit all the recorded video titles.

Press  on the remote control or select **Playback** button on the guide menu page to access Title List.

### 3.3 Selecting Browser – Playback Multimedia Files

You can browse all the multimedia (Videos/Music/Photos) files on the internal HDD/USB or Network, and playback them on TV.



Press  on the remote control or select **Browser** button on the guide menu page to browse movie, photo, and music files stored either on a HDD, USB device, or Network.

### 3.4 Selecting Internet Radio


In this menu, you can listen to the SHOUTcast free radio programs on the Internet. Currently only SHOUTcast service is provided.

Select the **Internet Radio** icon on the main interface to enter this menu.


### 3.5 Selecting Playlist – Music Playlist



To enter the music playlist menu, select **Playlist** button on the guide menu page.

## 4. The Title List Menu for Recorded Videos

The **Title List** menu allows you to play and edit all saved titles. To enter the menu, press  to enter Title List. **Playback** from the **Guide** menu will enter the Title List, too.
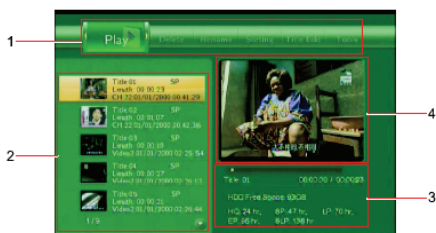
### 4.1 Title List Menu









Number	Function	Description
1	Menu Bar	<p>Press  or  to scroll through the menu.</p> <p>Here you can Play / Delete / Rename / Sort / Edit a recorded title.</p>
2	Title Lists	<p>Here lists all recorded titles. Here you can see thumbnail / length / quality / recorded date &amp; time of a title.</p> <p>A ★ sign shows this recorded title has not been watched.</p> <p>A ● sign shows this title is been recording now.</p>
3	Information	<p>Here you can see a playback progress bar of a title, the remained free space of HDD and remaining recording time of each quality.</p>
4	Preview	Shows the preview window.











## 4.2 Playing Back Titles

To play a recorded title, do the following:


1. Press  and  on the remote control to select the **Play** tab from the menu bar.
2. Press  and  on the remote control to select the title you wish to play.
3. Press  on the remote control to play the file.
4. Press  on the remote control to stop playback and return to the Title List menu screen.

## 4.3 Deleting Titles

To delete a title, do the following:






1. Press  and  on the remote control to select the **Delete** tab from the menu bar.
2. Press  and  on the remote control to select the title you wish to delete.
3. Press  to confirm and delete the file.
4. A confirmation message appears. Press  or  and select **OK**.
5. Press  to delete the selected file.

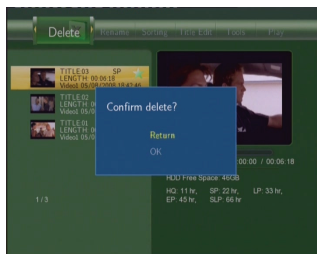
To cancel delete, select **Return**.



## 4.4 Renaming Titles

To rename a title, do the following:

1. Press  and  on the remote control to select the **Rename** tab from the menu bar.
2. Press  and  on the remote control to select the file you wish to rename.
3. Press  on the remote control. The name entry screen appears.

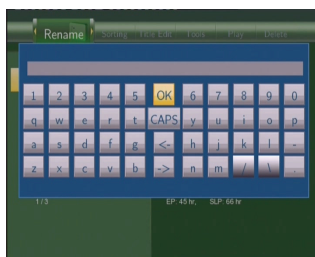

4. Use the navigation arrows to select letters and numbers. Select **CAPS** to toggle between uppercase and lowercase letters. Press <- to delete a letter. Press -> to insert a space. Press



to input each letter or number.

5. Once you have entered the new name, select **OK** and press



to confirm all changes.

If you want to cancel the naming during the process, press




## 4.5 Sorting Files








Press and on the remote control to select the **Sorting** tab from the menu bar.

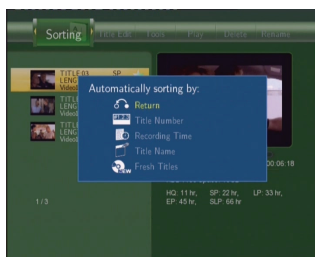



Press, and the menu appears.




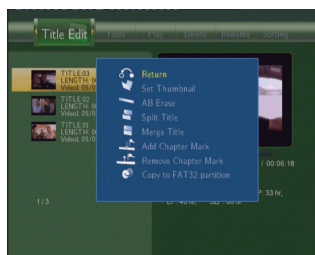
	<b>Return</b>	Select to return to the main screen.
	<b>Title Number</b>	Select to sort all files according to title numbers.
	<b>Recording Time</b>	Select to sort all files according to the length of the recordings










	<b>Title Name</b>	Select to sort all files alphabetically, according to title name.
	<b>Fresh Titles</b>	Select to sort all files according to freshness (i.e. the most recent recordings), listing the most recent recording first.










## 4.6 Title Edit Menu



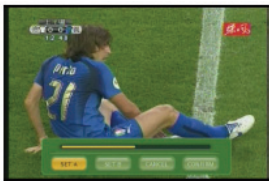







Press  and  on the remote control to select the **Title Edit** tab from the menu bar.




Press , and the menu appears.






	<b>Return</b>	Select to return to the main screen.
	<b>Set Thumbnail</b>	<p>Select to change a thumbnail of the selected video.</p> <p>Press  or  on the remote control to select <b>Set Thumbnail</b>, an editing screen appears.</p> <p>You can press  or  to fast forward or fast rewind when searching a proper point. When you reach the point at which you wish to insert a thumbnail, press  or  to select <b>CONFIRM</b> and press .</p>


		
	<b>AB Erase</b>	<p>Delete a specified clip in a title. (cut)</p>  <p>Select <b>SET A</b> and press  to mark the start for the section to be deleted. Select <b>SET B</b> and press  to mark the end of the section to be deleted.</p> <p>Select <b>CONFIRM</b> and press  to delete the section.</p>
	<b>Split Title</b>	<p>Select a title and divide it into sections.</p> <p>When you reach the point at which you wish to split the track, press  to confirm.</p> 



	<b>Merge Title</b>	<p>Select more than two titles and combine them into one title. A confirmation message appears. Select <b>CONFIRM</b> to merge the files.</p> 
	<b>Add Chapter Mark</b>	<p>Add a chapter mark to the selected file. A chapter mark is a marker inserted into the title. You can jump between marked sections by pressing  or  on the remote control. An editing screen appears. When you reach the point at which you wish to add the mark, press  to confirm.</p> 
	<b>Remove Chapter Mark</b>	<p>Remove a chapter mark that you have inserted. An editing screen appears. Use the left and right navigation arrows to select the mark you wish to remove and press  to delete.</p> 

	<b>Copy to media partition (FAT32 only)</b>	In the Title List Menu, press  or  on the remote control to select which title you want to copy from record partition (UDF) to media partition (FAT32).
---	---	---

## 4.7 Tools

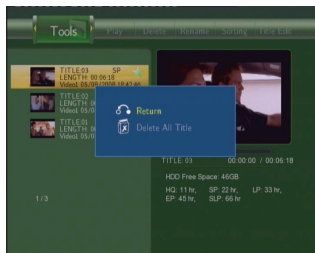Press  and  on the remote control to select the **Tools** tab from the menu bar. Press  and the menu appears.




	<b>Return</b>	Select to return to the main screen.
	<b>Delete All Title</b>	Select to delete all titles.



## 4.8 Saving Your Recorded Titles

All recorded titles are stored temporarily in a recording disc partition (UDF format) which cannot be identified by personal computers. If you want to share the recorded titles on your computer, please copy the titles from the recording partition to the multimedia partition which is in FAT32 format first. See **Copy to media partition** in **4.6 Title Edit Menu** for more details.


## 5. Timer Record Menu





The **Timer Record** menu allows you to create, edit and delete recording schedules and view all schedule status and history. Press  on the remote control to enter the menu.

### 5.1 Create a New Schedule

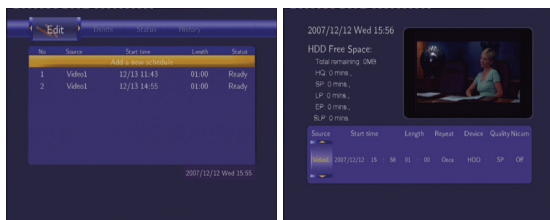Press  and  on the remote control to select the **Edit** tab from the menu bar.



Select **Add a New Schedule** and press . The schedule setting screen appears.





Use  and  on the remote control to move between fields and Press  and  to adjust each setting.

<b>Start Time</b>	Enter the date and time of the recording.
<b>Length</b>	Enter the length of the recording
<b>Repeat</b>	Select how often you want the schedule to record. Choose from Once, Everyday, Mon-Fri, Mon-Sat or for an individual day of the week.
<b>Quality</b>	Select the recording quality. Choose from HQ, SLP, EP, LP and SP. The higher the quality, the more space required on the hard drive. See <b>HDD Free Space</b> on the left of the screen for details of how long you can record for using each setting.
<b>Preview</b>	This small preview window will show the current program of the select channel.



## 5.2 Editing Schedule

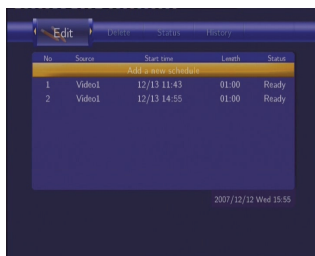
Press  and  on the remote control to select the **Edit** tab from the menu bar.





Select the schedule you want to edit from the list and press . The schedule setting screen appears. Modify the schedule as described in **5.1 Creating a New Schedule**.

## 5.3 Deleting Schedules

Press  and  on the remote control to select the **Delete** tab from the menu bar.

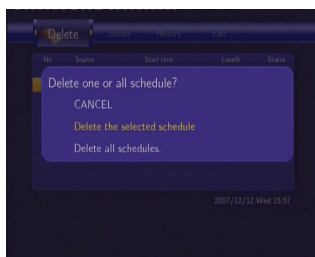

Select the schedule you want to delete and press . A confirmation message appears.




Select **CANCEL**, **Delete the selected schedule** or **Delete all schedules**. Press  to confirm.




## 5.4 Viewing Schedule Status



Press  and  on the remote control to select the **Status** tab from the menu bar.

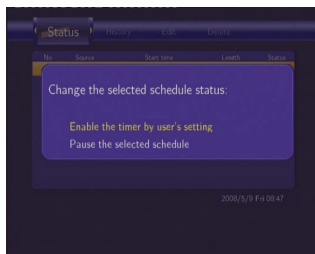The schedule list is displayed. Select a schedule and press .




Select **Enable the timer by user's setting** or **Pause the selected schedule**. Press  to confirm.

## 5.5 Viewing Recording History


Press  and  on the remote control to select the **History** tab from the menu bar.

Here you can view a complete history of all recordings that were set.

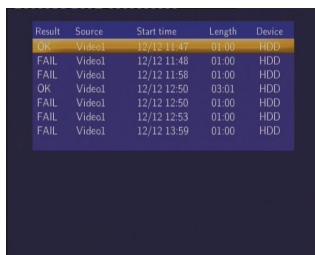




Result	Source	Start time	Length	Device
OK	Video1	12/12 11:47	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:48	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:58	01:00	HDD
OK	Video1	12/12 12:50	03:01	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:50	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:53	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 13:59	01:00	HDD

## 6. Setup Menu

The Setup Menu allows you to configure language, audio, video, record, network and system settings. To enter the menu, select **Setup** from the **Guide** menu or select  on the remote control.


### 6.1 Changing Video Settings

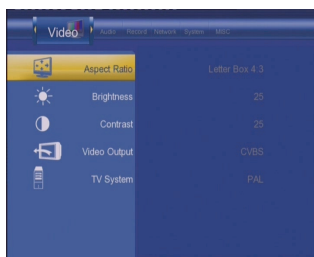


Press  and  on the remote control to select the **Video** tab from the menu bar.



#### Aspect Ratio

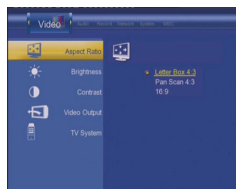Select to set aspect ratio.





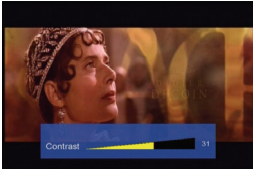






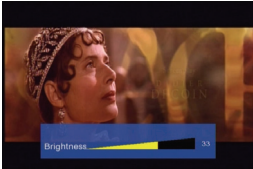


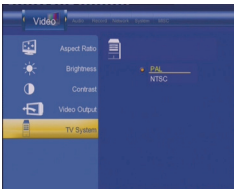



Press  and  to select from Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, or 16:9. Press  to confirm.

**Pan Scan 4:3:** Display a wide picture on the entire screen and cuts off the redundant portions. Select when a standard 4:3 TV is connected.



**Letter Box 4:3:** Display a wide picture with two black borders on the top and bottom of 4:3 screen. Select when a standard 4:3 TV is connected.

**16:9:** Compress the image to convert the whole image. Select when a 16:9 TV is connected.





<b>Brightness</b>	<p>Select to set brightness levels.</p>  <p>Press  and  to adjust brightness. The new setting is previewed onscreen. Press  to confirm.</p>
<b>Contrast</b>	<p>Select to set contrast levels.</p>  <p>Press  and  to adjust contrast. The new setting is previewed onscreen. Press  to confirm.</p>
<b>Video Output</b>	<p>Select to adjust video output type.</p>  <p>Press  and  to set the video output type, depending on your viewing preferences. Press  to confirm.</p>













<b>Video System</b>	<p>Select to adjust TV system.</p>  <p>Press  and  to set the TV system, depending on your viewing preferences. Press  to confirm.</p>
---------------------	--

## 6.2 Changing Record Settings



Press  and  on the remote control to select the **Record** tab from the menu bar.




<b>Quality</b>	<p>Select to set the default recording quality setting.</p>  <p>Press  and  to select the quality setting you require. The highest quality setting is HQ which requires the most storage space. The other settings reduce recording quality sequentially but also require less storage space. Press  to confirm.</p>
----------------	---

<b>Auto Chapter</b>	<p>Select to add chapter marks automatically at set intervals.</p>  <p>Press  and  to select the interval you require. An automatic chapter mark will be added at each interval, allowing you to browse titles easily after recording.</p> <p>Press  to confirm.</p>
<b>Record Device</b>	<p>Select to set device to restore the recorded files.</p>  <p>Press  and  to select from HDD and USB. Press  to confirm.</p>
<b>Timeshift Device</b>	<p>Select to set Time Shift device.</p>  <p>Press  and  to select from HDD and USB. Press  to confirm.</p>

## 6.3 Changing Network Settings


Press  and  on the remote control to select the **Network** tab from the menu bar.

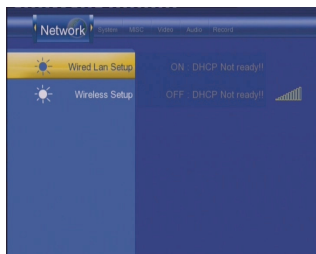

Before using the Network functions, please check the following items:



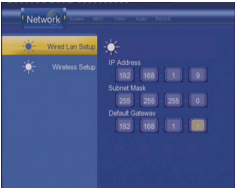

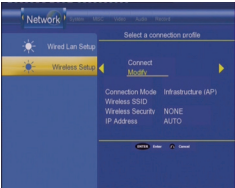
- 6) Connect the player to a LAN or WLAN first;
- 7) Please enable NetBIOS of TCP/IP on computer;
- 8) Please turn off your PC's firewall;
- 9) Please enable your PC's 'Guest' account;
- 10) Please share the folders which you wish to browse on your PC, and make sure that 'Everyone' or 'Guest' has the right to access.

### Wired LAN Setup

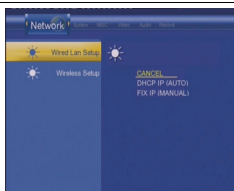

Press  and  to select DHCP IP (AUTO) or FIX IP (MANUAL).

Press  to confirm.

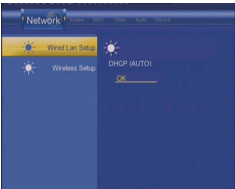	<p><b>DHCP IP (AUTO)</b></p> <p>Set the IP address by auto. (DHCP-Server recommended)</p>  <p>Press  to confirm.</p>
	<p><b>FIX IP (MANUAL)</b></p> <p>Using Fixed IP, it is required to enter the followings: IP address, Subnet Mask, and Default Gateway. For further assistance to the above settings, please contact the network administrator.</p>  <p>Use <b>Navigation</b> and <b>Numeric</b> buttons to enter IP address.</p> <p>Press  to confirm.</p>
<p><b>Wireless Setup</b></p>	<p>Before configuring the WLAN settings, please check the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Make sure the WLAN USB Adapter is connected to the USB HOST port;</li> <li>5) Make sure there is a wireless router or an AP (Access Point) on the network, or your PC is equipped with a wireless network adapter/card;</li> <li>6) Make sure your player is in the effective range of the WLAN.</li> </ol> <p>Select <b>Modify</b> if it is your first time to connect to a wireless network.</p> 

There appear two connection modes: **Infrastructure (AP)** mode and **Peer to Peer (Ad Hoc)** mode.



Press to cancel, and for next step. Press and to select items, and to confirm.

### Infrastructure (AP)


Infrastructure mode is used to connect computers with wireless network adapters, also known as wireless clients, to an existing wired network with the help from wireless router or access point.

#### 7) Get SSID Name

Select **Auto** to search for an existing SSID (Service Set Identifier).



Select the access point you wish to access from the SSID list.

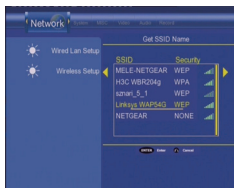

**Note:** In the Security list, **WEP** (Wired Equivalent Privacy) and **WPA** (Wi-Fi Protected Access) means the network is encrypted, i.e. an encryption key is needed to access the network. **NONE** means it is an open system network.




#### 8) Confirm SSID Name



#### 9) WLAN Security Setting

Select **Open System** if the network is not encrypted. Otherwise, select **Shared Key (WEP)** or **WPA Key** to enter the encryption key.

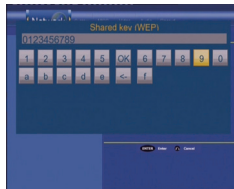

#### 10) Wireless Address Setup

Select **DHCP IP (AUTO)** to set the IP address automatically. Or select **FIX IP (MANUAL)** to set the IP address manually.




### 11) Setting List

The Setting List displays the network settings just now you configured.




### 12) Test Connection

The test will take for a while, please be patient to wait.

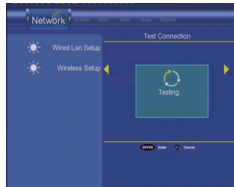

If the test is ok, the network information will be displayed.

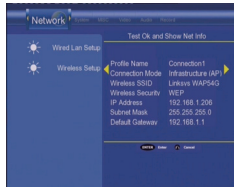


### Peer to Peer (Ad Hoc)

Peer to Peer mode, which is also called Ad Hoc mode or computer-to-computer mode, is used to connect wireless clients directly together, without the need for a wireless router or access point.

### 3) Ad Hoc Setup

Select **Manual** if you wish to change the default settings.

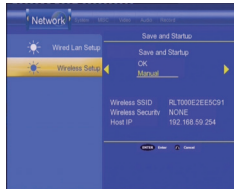

Then set the **Wireless SSID**, **Wireless Security**, and **Host IP** for the Ad Hoc connection.





**Note:** Both the player and your PC need to use the Ad Hoc mode, share a common SSID, and be put into the same IP range.



### 4) Save and Startup


Select **OK** to confirm the above settings.







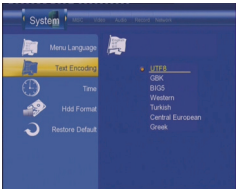



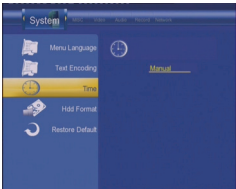

	 <p>If the test is ok, the network information will be displayed.</p> 
--	--

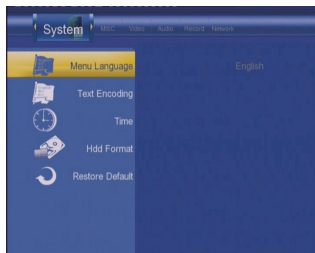




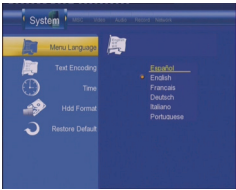


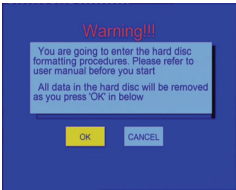



## 6.4 Changing System Settings

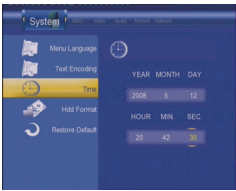
Press  and  on the remote control to select the **System** tab from the menu.



<b>Menu Language</b>	Select to choose the OSD (On Screen Display) language.
----------------------	--

	 <p>Press  and  to select the language. Press  to confirm.</p>
<b>Text Encoding</b>	<p>Select to set text encoding.</p>  <p>Press  and  to select from Unicode, Chinese GBK, BIG5, and etc. Press  to confirm.</p>
<b>Time</b>	<p>Select to set the system time.</p>  <p>Press  and enter Manual setup.</p>

	 <p>Enter the system menu and press  and  to select each field and the up and down navigation arrows to adjust each setting.</p> <p>Press  to confirm.</p>
<p><b>HDD Format</b></p>	<p>Select to format the HDD.</p>  <p>Press  and  to select HDD Format. Press  to confirm.</p>  <p>Press  and  to select OK. Press  to confirm.</p>

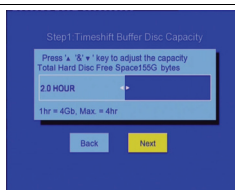


Press and to adjust the capacity of time shift buffer.







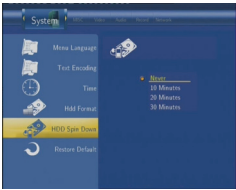


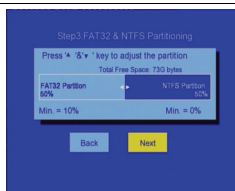
Press and to select NEXT, and to confirm.

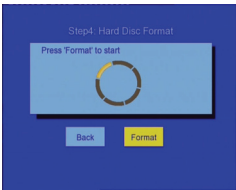


Press and to adjust the capacities of recording and multimedia partitions. Press and to select NEXT, and to confirm.





Press and to adjust the capacities of FAT32 and NTFS partitions. Press and to select NEXT, and to confirm.


	 <p>Press  and  to select Format. Press  to confirm. And the formatting will start, which will take for several minute, please be patient to wait.</p>
	 <p>When formatting is completed, press  to return to the <b>GUIDE</b> menu.</p> <p>Connect the player to PC via a USB cable, and copy the 'sys' folder from the firmware folder to the first multimedia partition (HDD1, FAT32). In this way, you can gain enhanced font support and the NAS function.</p>
<b>HDD Spin Down</b>	<p>Select to set the time the HDD will spin-down, if not in use.</p>  <p>Press  and  to select from Never, 10 Minutes, 20 Minutes, and 30 Minutes. And press  to confirm.</p>

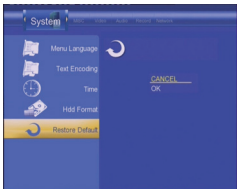

<b>Restore Default</b>	<p>Select to restore factory defaults.</p>  <p>A confirmation message appears. Select <b>OK</b> and press <b>Enter</b> to restore all settings to defaults.</p>
------------------------	--


## 6.5 Miscellaneous

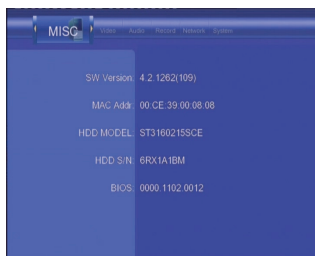


Press  and  on the remote control to select the **MISC** tab from the menu.



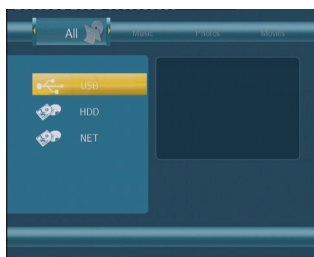

## 7. Browser Menu

The Browser menu allows you to browse and play music, photo and movie files stored on a HDD, an external USB device, and Network. To enter the menu, select **Browser** from the **Guide** menu.






Press  and  to select the device on which the media is stored. Choose from HDD, USB, NET, and press . When data on HDD, USB device is connected or connect the system to Network, you can also browse photos, listen to music, and watch movies.



## 7.1 Browsing All

Use  and  on the remote control to select the **All** tab.








All directories and supported contents will be displayed. Press  and  to select the directory or file you wish to browse, and press  to confirm.

## 7.2 Browsing Music



Use  and  on the remote control to select the **Music** tab.



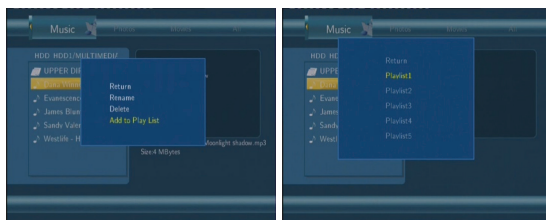


All directories and supported audio files in current directory will be displayed. Press  and  to select the file you want to play and press . Press  and a tools menu appears which enables you to add the current music to the playlists.



## 7.3 Browsing Photos

Use  and  on the remote control to select the **Photos** tab.






All directories and supported image files in current directory will be displayed. Press  and  to select the photo you want to view and press . The photo will be displayed

full screen.



---

**Note:**




1. When the photo is displayed in full screen mode, the slide show starts automatically.
  2. While listening to music files, you can browse the photos at the same time.
- 

While browsing a photo, you can press  or  to rotate a photo in any angle. Besides rotating a photo, you can press  to zoom in/out that photo. Four zoom levels are available.


## 7.4 Browsing Movies

Use  and  on the remote control to select the **Movies** tab.




All directories and supported video files in current directory will be displayed. Press  and  to select the movie you want to view and press . The movie will be played in full screen mode.

This browsing movies function supports DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, and TS file formats.


While browsing a movie in full screen mode, you can press  to zoom in/out the image. Four zoom levels are available.


## 7.5 Browsing via Network

You can streaming playback the multimedia files shared on the local area network (Ethernet or WLAN). Before viewing the following, please make sure that you have read **6.3 Changing Network Settings** and made the right settings. When selecting NET in the Browser menu, there are two ways to locate the multimedia files shared on your local network. One way is to browse through workgroup; the other way is to browse through 'My\_Shortcuts'.

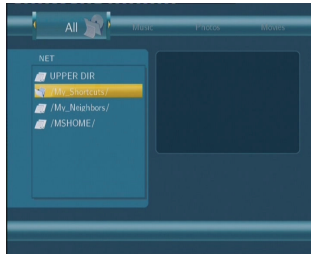

### 7.5.1 Browsing through Workgroup

You can choose the workgroup which your PC belongs to from the workgroup list, find your PC name, and press  to confirm.

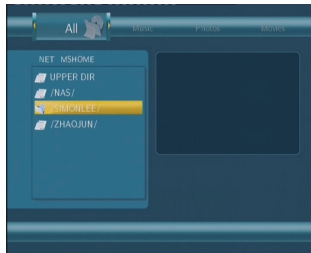

Then select the shared multimedia file that you want to browse.




#### Note:


1. While browsing high definition video files (resolution up to 720p / 1080i / 1080p) via Ethernet or WLAN, the video might be buffering. It is normal due to the limit of network speed or signal strength.


2. Due to different network conditions, sometimes the workgroup might not be accessed or shown in the list. And then you need to use 'My\_Shortcuts' to browse shared files.


**7.5.2 Browsing through 'My\_Shortcuts'**


You can also set 'Specific File Server IP' and access it from 'My\_Shortcuts' in the menu.


Press  and a tools menu appears.

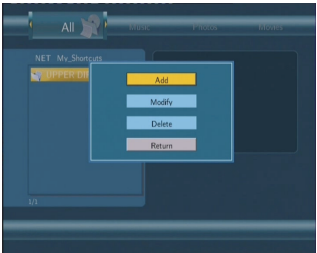


<p><b>Network Browser</b></p>	<p>Select to set Net User ID, Net Password, and Specific File Server IP, which enables to browse files on NET through 'My_Shortcuts'.</p>  A screenshot of a dialog box titled 'Net User ID'. It contains three input fields: 'Net User ID' (with 'admin' entered), 'Net Password' (with 'password' entered), and 'Specific File Server IP' (with '192.168.1.1' entered). Below these fields are four buttons: 'OK', 'CANCEL', 'Default', and 'Help'.
-------------------------------	---

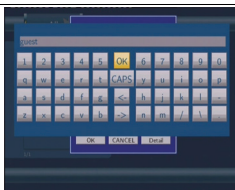


Select Net User ID and the entry screen will appear.  
 Use the navigation arrows to select letters and numbers. Select CAPS to toggle between uppercase and lowercase letters. Press <- to delete a letter. Press -> to insert a space. Press  to input each letter or number.

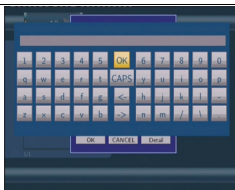

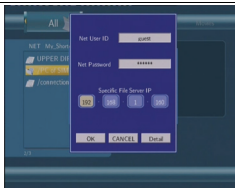

Select Net Password and the entry screen will appear. See above.

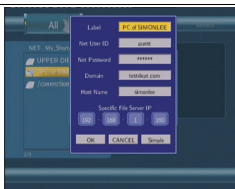


Select Specific File Server IP, and use **Navigational** and **Numeric** buttons to enter IP address.



You can also select Detail to set the Label, Domain, and Host Name of the shortcut. Then select OK and press  to confirm.


Select the shortcut you added and press  to confirm.

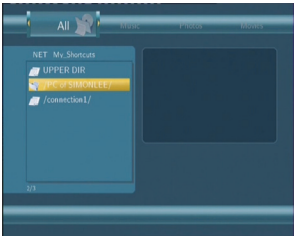


Then select the shared multimedia file that you want to browse.


### 8. Playlist Menu

The Playlist menu allows you to browse and play your favourite music in the playlists. To enter the menu, select **Playlist** from the **Guide** menu. There are a total of 5 playlists.

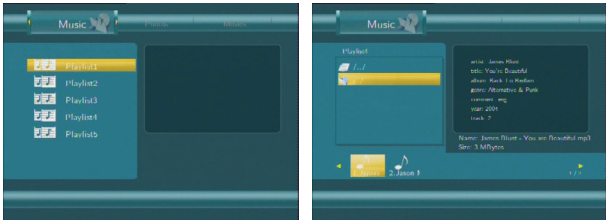


### 9. File Copy Menu

Press  on the remote control to enter the **File Copy** menu, which allows you to copy files between HDD, USB devices and Network.

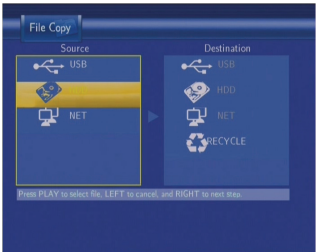




**Step 1: Select the source device and destination device.**

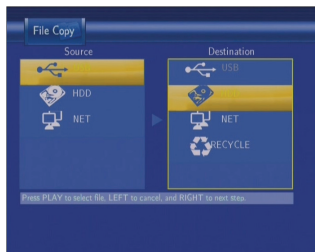


Press and to select device. Press to cancel, and for next step.

**Step 2: Select the source files you want to copy.**

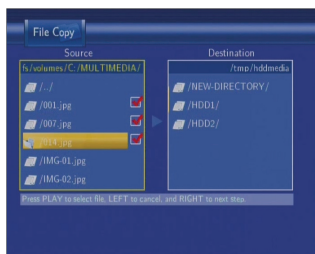


Press to select files, to cancel, and to next step.

**Step 3: Select the destination folder to store the above files.**


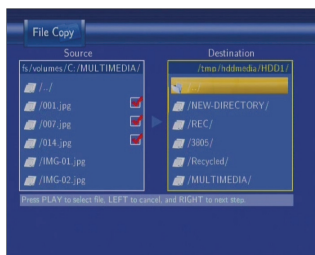


Press and to select folder. Press to cancel, and for next step.

**Step 4: Proceed to copy selected files.**

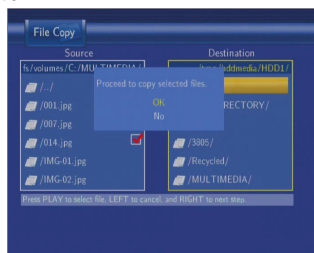


Press  and  to select **OK**, press  to confirm. And the copy will start.

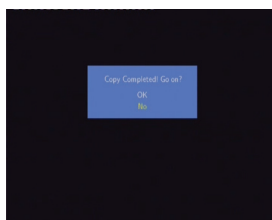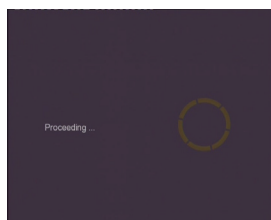

## 10. NAS Function

This player can be used as a NAS (Network-Attached Storage) device. It can be attached to the home network via either Ethernet or WLAN. This feature allows homes to store and retrieve large amounts of data more affordably than ever before.


When the network connection is done correctly and ready for use, type: \\NAS or \\IP Address in the Run window (click Run in the start menu) or the address bar of Internet Explorer on your PC (For example, if the IP address of the player is 192.168.0.9, please type: \\192.168.0.9 or \\NAS), and click OK or press the Enter button on the keyboard.

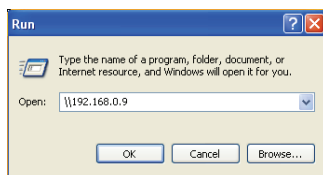

Then you can view, and edit the files stored on the hard disk installed on the player. In this way, you can also playback and copy files via network between your PC and the player.

## 11. Listening to Internet Radio

This player integrates the SHOUTcast free Internet radio function. Select the **Internet Radio** icon on the main interface to enter this menu.

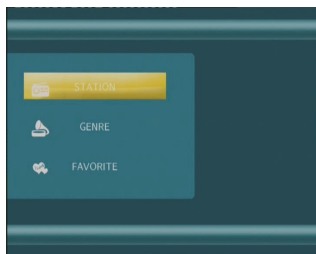





**Note:**

4. Make sure the player is connected properly to a LAN or WLAN with Internet access, please refer to '**6.3 Changing Network Settings**' for more details;
5. When you enter the Internet Radio menu at the first time, it will take several seconds to download data from the Internet, please be patient to wait;
6. For more about SHOUTcast, please refer to the website: [www.shoutcast.com](http://www.shoutcast.com)

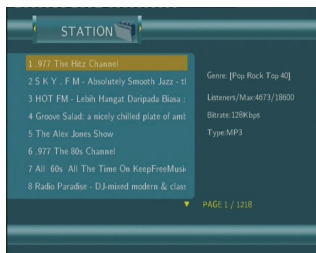

### 11.1 Station List Menu


Press  and  to select STATION, and press  to confirm.








Press  and  to select the station you wish to visit from the list. Press  to

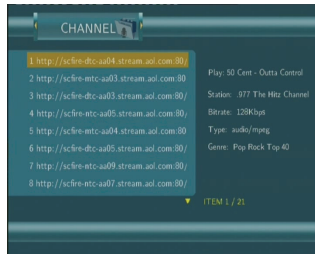
confirm. You can also press  and  to page up and down.

When a station is selected, then you will enter the CHANNEL List menu. Press  and  to select the channel you wish to listen to.




Press  or  to start listening to the channel. And press  or  to stop.

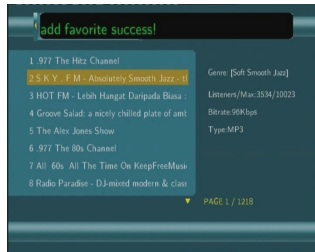


When a station is highlighted, you can press  to add it to the favorite.



## 11.2 Genre List Menu

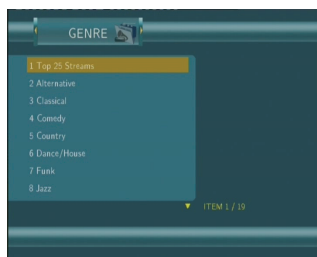
Press  and  to select GENRE, and press  to confirm.




Press  and  to select the genre you wish to visit from the list. Press  to confirm


### 11.3 My Favorite Station

Press  and  to select FAVORITE, and press  to confirm.

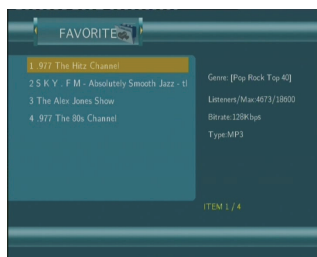

All the favorite stations you added from the station list menu can be found and managed here.

When a station is highlighted, you can press  to delete it from the favorite.

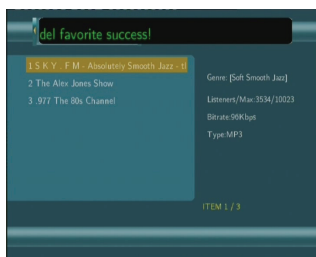


**Note:** You can have a maximum of 20 favorite stations in the list.

## 12. Upgrading the Firmware

The firmware is the operating system (OS) installed on the device. Firmware upgrades can bring new features, improvements and bug fixes.

To check whether you have the latest version of firmware:

4. Select MISC in the Setup menu;
5. The firmware version number is displayed behind SW Version;
6. Compare it with the latest firmware released.

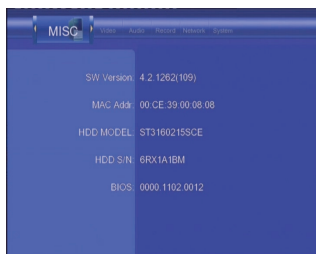

Download the latest firmware from our official website.

### Step 1: Prepare the USB Pen Drive

You will need a USB Pen Drive for firmware upgrade. Copy the files for upgrade to the root directory of your USB Pen Drive.



## Step 2: Connect the USB Pen Drive


Plug the USB Pen Drive into one of the USB HOST ports of the player.

## Step 3: Hold the POWER/STANDBY button

Press and hold the POWER/STANDBY button on the front panel, and do not loosen.

Plug the power cable into the DC IN jack, wait for about 3 seconds or more, and then loosen your finger on the POWER/STANDBY button.

Firmware installation will start in about 30 seconds. The LED indicators on the front panel will be enlightened and flashing during installation. If it is connected to a TV set, a yellow install page will appear on the TV screen.

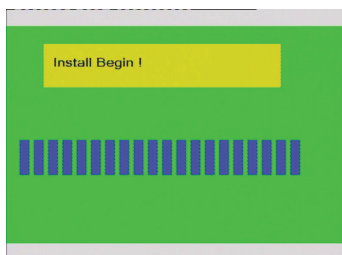

Please wait for about 2 minutes, the installation will be completed, the LED indicators will go off, and the player will be powered off automatically. Then you can press the POWER button to turn on the player and enjoy.

### Note:

Do not turn off the power during installation;

The USB Pen Drive is not allowed to be unplugged during installation.

## 13. Appendixes

### 13.1 Specifications

#### USB SUPPORTED:

- USB HDD
- Other USB Mass Storage Devices
- USB 2.0 Interface

---

**CONTENT FORMATS SUPPORTED:**

- DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPEG-2 TS
  - MP3/OGG/WMA/AAC/WAV
  - Compression rate: between 32 kbps and 320 kbps
  - JPEG/JPG/BMP
- 

**VIDEO CODECS SUPPORTED:**

- MPEG-1/MPEG-2
  - MPEG-4 ASP: XviD
- 

**AUDIO CODECS SUPPORTED:**

- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Pro & Advanced Profile not supported)/PCM
- 

**SUBTITLE FORMATS SUPPORTED:**

- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB
- 

**RECORDABLE DEVICES SUPPORTED:**

- Built in HDD
  - USB HDD
- 

**VIDEO RECORDING MODE (Selection)**

Mode	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16hrs	24hrs	33hrs
SP	32hrs	48hrs	66hrs
LP	48hrs	72hrs	99hrs
EP	64hrs	96hrs	132hrs
SLP	96hrs	144hrs	198hrs

---

**VIDEO RECORDING FORMAT**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MPEG-2 MP@ML
- 

**AUDIO RECORDING FORMAT**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MP2 2-channel
- 

**VIDEO OUTPUT SPECIFICATION**

Composite Output	1 Vpp 75 Ohm
Components Output	Y:1 Vpp 75 Ohm Cb:0.7 Vpp 75 Ohm Cr:0.7 Vpp 75 Ohm
HDMI Output	HDMI (Version 1.1)

---

**NETWORK FEATURE**

Ethernet	10/100Mbps Auto-Negotiation
WLAN	IEEE 802.11b/g, up to 54Mbps (supported by the optional WLAN USB Adapter)



---

#### AUDIO PERFORMANCE

DA Converter	24-bit/192kHz
AD Converter	24-bit/96kHz
Signal-Noise (1kHz)	≥ 95dB
Dynamic Range (1kHz)	≥90dB
Channel Separation	≥95dB
Total Harmonic Distortion (1kHz)	≤-85dB

---

#### GENERAL

Power Supply	AC 100~240V	50~60Hz
Power Consumption	Approx. 35 W	
Operating Temperature	+5°C to +35°C (+36°F to +95°F)	
Operating Humidity	5% to 80% RH	
Hard Disk	3.5" SATA HDD	
Dimensions (W/H/D)	61x198x171mm	
Net Weight	Approx 1.5 kg	

---

**Note:** The specifications and design of this product are subject to change without notice.

### 13.2 Frequently Asked Questions

**Question 1.** *My computer does not recognize my player.*

**Answer:**

- (1) Make sure the player is powered on. If it is off, the computer will not be able to find the player;
- (2) Make sure the player is connected to computer. (Refer to 1.4.1 for connecting player to computer);
- (3) When using Windows 98SE, install the USB driver first. After installation, restart the computer. Then reconnect the player to the computer. (Refer to 1.4.1 for connecting player to computer);
- (4) If you installed the Windows 98SE driver over your Windows® XP, 2000, or ME edition, problems might occur;
- (5) It is not recommend using the USB ports in the front of your computer, try to use the USB ports in the rear, because the USB ports in the front are often from non-powered hubs.

**Question 2.** *When I try to disconnect the USB device, I keep on getting "The device*

***'Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later."***  
***message, what should I do?***

**Answer:**

Close any program that might be accessing data on the player, including Windows® Explorer. If it does not work, close all programs and wait for another 20 seconds, then try the green arrow icon again. If it still does not work, you should shut down the player and disconnect the USB cable.

***Question 3. I find new file names and folder names that I never created before or they have strange gibberish names.***

**Answer:**

Most likely, the player's file allocation table (FAT) has been corrupted. This might be due to the player shutting down (due to low battery power) while reading or writing to your computer by the USB connection. Windows and Macintosh often write extra files to the hard disk such as finder.def or System volume info. These are normal and will not do any harm to the player.

***Question 4. I used my player to transfer files back and forth between different computers. Will defragmenting the player hard disk do any harm to it?***

**Answer:**

Defragmenting the player hard disk may be useful after having transferred many files to and from the player. It is never harmful to use the defragment on the player. Make sure no other programs are running while using the Windows® defragment utility. Make sure you have connected the player with the external power adapter during this procedure.

***Question 5. My files have disappeared from the player.***

**Answer:**



Make sure that you browse your files via the correct Browser mode which means correct filtered views such as Photos, Music, or Movies.

***Question 6. Why do some supported photo formats, cannot be shown in the photo function?***

**Answer:**

In the JPEG format there are different modes. The player doesn't support all the modes. So you have to change your photo format first as follow:

- (1) Use Photoshop to open the photo;
- (2) Choose "File" then "save as" from the menu, as the picture on the left hand side shows, select the picture format as JPEG, input the file name and click the "save" icon;
- (3) After click on the "save" icon, a new window will appear as the picture on the right hand side shows, select "Baseline (standard)" or "Baseline optimized";

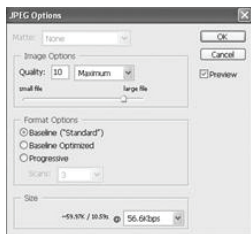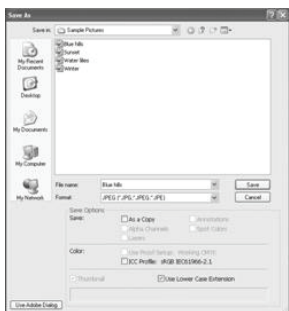

(4) Click the "OK" icon.

**Question 7. When the player is powered on, why will the TV have a short flashing, blue screen or screensaver?**

**Answer:**

This is normal, when the system initializes, it will setup the corresponding parameters so it can output the correct video signal to the TV, during the initializing time, the TV will receive incorrect signals or the signals will not be stable and will cause the TV screen to flash, some TV's will treat this as no signal, and will display a blue screen or screensaver.

**Question 8. Why when I switch to Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I, does the TV screen display an unwatchable picture?**

**Answer:**

Please check if your TV supports Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I output, if your TV does not support, please use the A/V signal display instead, press the TV SYSEYEM button on the remote control, then switch the TV's video input to NTSC or PAL.

**Question 9. Why is there no sound on movie or music playback when using Y/Pb/Pr component output?**

**Answer:**

Y/Pb/Pr output is a video output only, and does not include sound signals, when using Y/Pb/Pr output, please plug the A/V OUT or the S/PDIF jack to output sound.

**Question10. Why couldn't the player find the hard disc?**

**Answer:**

Make sure the firmware is installed correctly, and no system partitions on the HDD were deleted. If hard disc failure occurs, please backup your data and reinstall the firmware.

**Question 11. Some functions like recording, time shift etc. do not work. What should I do?**

**Answer:**

If you find some functions do not work properly on the player, please change system settings to the default (Refer to 6.6 for changing system settings).

**Question 12. I cannot get SSID name, the screen always displays: 'Can't get any SSID!'**

**Answer:**

When the WLAN USB Adapter is connected to the player, it needs some time to get initialized. Please wait for about 1~2 minutes and try again. Then it will work properly.

**Question 13. I configured everything correctly, but still cannot get the wireless network connected.**

**Answer:**

Are you using a firewall such as Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, etc. or even the built-in firewall of Windows XP? (Don't forget that Service Pack 2 for Windows XP automatically upgrades your firewall and turn it on by default)

If you have a firewall, it may need to be configured or have exceptions created to allow you to see and communicate with the player on the network. To test if your firewall is preventing network communication (including PING and access shared folders), try disabling it to see if you can connect. If you can connect with the firewall disabled, you may need to add the player to the 'Trusted' list or configure the firewall for local intranet access. Worst-case, disable your firewall long enough to use the player, then enable it again when done.

**Question 14. Is it possible to connect the device via USB to PC and to TV at the same time?**

**Answer:**

No, if you connect the USB cable to PC, the player will deactivate all video interfaces.

## **13.3 Copyrights and Trademarks**

### **Copyrights**

**All rights reserved.** No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission from the copyright holder. According to copyright law, no recorded data may be used for purposes other than personal enjoyment without permission from the copyright holder.

### **Trademarks**

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

All other trademarks are property of their respective holders.

## **13.4 Warranty**

### **What your warranty *does not* cover:**

- Acts of nature, such as fire, static discharge.
- Damage from unauthorized repair, alteration or accident.
- Damage from misuse or neglect.
- A unit that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- Loss of customer's software, firmware, information, or memory data.
- Improper handling or installation.

---

Lecteur & Enregistreur Multimedia

FANTEC MM-HDRL

Manuel Utilisateur

# Table des matières

<b>1. Introduction .....</b>	<b>141</b>
1.1 Préface .....	141
1.2 Liste des articles .....	142
1.3 Consigne de sécurité .....	143
1.4 Connexion .....	145
1.5 Première utilisation .....	151
<b>2. À propos du lecteur .....</b>	<b>152</b>
2.1 Télécommande .....	152
2.2 Panneau Avant .....	157
2.3 Panneau Arrière .....	158
<b>3. Mise en Route .....</b>	<b>159</b>
3.1 Sélection de Vidéo In – TV en direct, Enregistrement et mode Différé ..	159
3.2 Sélection de Lecture – Lecture et Edition des titres enregistrés .....	159
3.3 Sélection de Browser – Lecture de Fichiers Multimédia .....	160
3.4 Sélection de Radio Internet .....	160
3.5 Sélection de Liste de lecture – Liste Audio .....	160
<b>4. Le Menu Liste de Titres pour les Vidéos enregistrées .....</b>	<b>161</b>
4.1 Menu Liste de Titre .....	161
4.2 Lecture de Titres .....	162
4.3 Effacement de Titres .....	162
4.4 Renommer les Titres .....	162
4.5 Trier vos Fichiers .....	163
4.6 Menu Edition de Titre .....	164
4.7 Tools .....	167
4.8 Sauvegarder vos Titres Enregistrés .....	167
<b>5. Menu Minuterie d'Enregistrement .....</b>	<b>168</b>
5.1 Créer Un Nouvel Horaire .....	168
5.2 Modification d'Horaires .....	169
5.3 Effacer des Horaire .....	169
5.4 Vérification d'Horaires .....	170
5.5 Voir l'Historique d'Enregistrement .....	170
<b>6. Menu de Configuration .....</b>	<b>171</b>
6.1 Changer les Paramètres Vidéo .....	171
6.2 Changer les Paramètres d'Enregistrement .....	173
6.3 Changer les Paramètres Réseau .....	175
6.4 Changer les Paramètres Système .....	182
6.5 Divers .....	186
<b>7. Menu de Navigation .....</b>	<b>187</b>
7.1 Naviguer Partout .....	187
7.2 Navigation Audio .....	188
7.3 Navigation Photos .....	188
7.4 Navigation Vidéo .....	189

7.5 Navigation via le Réseau .....	190
<b>8. Menu Liste de Lecture (Playlist).....</b>	<b>193</b>
<b>9. Menu Copie de Fichier.....</b>	<b>194</b>
<b>10. Fonction NAS.....</b>	<b>196</b>
<b>11. Ecouter la Radio Internet .....</b>	<b>197</b>
11.1 Menu Liste des Stations .....	197
11.2 Menu Genre .....	198
11.3 Ma Station Favorite .....	199
<b>12. Mise à jour du Firmware.....</b>	<b>200</b>
<b>13. Annexes.....</b>	<b>201</b>
13.1 Caractéristiques .....	201
13.2 FAQ .....	203
13.3 Droits d'auteur et marques .....	206
13.4 Garantie .....	206

## INFORMATION TECHNIQUE

Information sur la licence logicielle utilisée dans l'unité.

Ce produit contient des logiciels libres sous licence GPL (General Public License). Après avoir acheté ce produit, vous pouvez vous procurer, modifier ou distribuer le code source du logiciel utilisé dans le produit, sous licence GPL/LGPL.

Les sources sont fournies dans le CD inclus dans le produit. La License GPL peut être trouvée dans ce manuel à la page 207. Cependant notez que nous ne fournissons pas de garantie d'aucune sorte pour le code source, ni aucun support technique.



# 1. Introduction

## 1.1 Préface

Cher client,

Nous vous remercions beaucoup pour l'achat de ce nouveau Combiné Home Multimédia. À l'ère du numérique, cet appareil est un excellent partenaire de divertissement à domicile. Avec ses fonctionnalités incroyables vous êtes en mesure d'apprécier vos films, musiques et photos et d'enregistrer vos programmes favoris de TV et de cinéma de façon à pouvoir les apprécier dans le temps. La fonction d'édition vous fournit la possibilité d'en garder les meilleurs moments. C'est aussi un excellent choix que d'utiliser ce produit comme une solution de stockage externe grâce à son Disque Dur intégré et sa connexion à haute vitesse USB 2.0.

Ce lecteur dispose des fonctionnalités suivantes:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Enregistrement Vidéo | - Touche d'enregistrement et enregistrement programmé au format MPG, on peut facilement enregistrer ses programmes à partir de la TV, du lecteur DVD et votre appareil de photo DV et les sauvegarder au format MPEG-2 (.mpg); l'édition des titres enregistrés est facilitée. |
|                      | - Fonction de direct différé.  |
| Lecture vidéo        | - supportes les formats VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), et les fichiers MPEG-2 TS jusqu'à une résolution de 1080i.  |
| Lecture audio        | - Acceptes les formats de fichiers MP3, OGG, AAC, WAV and WMA*<br>- Un bouton de lecture des listes audio.   |
| Lecture Photo        | - Acceptes les appareils photo numériques, les fichiers JPG/JPEG, et BMP.  |
| Stockage Données     | - Fonctionne comme un Disque Dur portatif utilisant un port USB 2.0  |
| Fonction Réseau      | - lecture streaming Ethernet & WLAN et fonction NAS (Fonction sans fil fournie par l'adaptateur réseau sans fil optionnel LAN USB)   |
| HDMI                 | - Interface multimédia Haute définition transmet avec la plus haute qualité audio et vidéo numériques via un seul câble, simplifie le câblage et permet une expérience de cinéma maison hors du commun.  |

Nous espérons que ce produit vous plaira. Nous nous sommes engagés à appliquer la technologie multimédia au travail, aux loisirs, à la famille, à la vie quotidienne, à l'automobile et cela partout dans le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nos clients. Merci une fois encore d'avoir choisi notre Combiné Home Multimédia.

\* Notice: le profil WMA Pro Advanced et WMA avec DMR ne sont pas pris en charge.

## 1.2 Liste des articles

Articles	Quantité
Lecteur	1
Câble A/V	1
Câble Y/Pb/Pr OUT	1
Adaptateur SCART-IN	1
Adaptateur SCART-IN	1
Câble USB	1
Télécommande	1
Pile	2
Adaptateur AC/DC	1
Cordon d'alimentation	1
Manuel Utilisateur	1
CD d'installation	1
Carte de Garantie	1

**Note:**

Le contenu dans l'emballage pourrait être différent de la liste de colisage dans le manuel.

## **1.3 Consigne de sécurité**

La fabrication de ce lecteur est conçue pour votre tranquillité d'esprit. Afin de sécuriser et d'utiliser efficacement ce lecteur, lisez ce qui suit avant de l'utiliser.

### **1.3.1 Avertissement à l'utilisation**

L'utilisateur ne devrait pas modifier ce lecteur. Si le disque dur est en cours d'utilisation, la température ambiante doit être comprise de +5°C ~ 35°C.

### **1.3.2 Alimentation**

Alimentation du lecteur DC 12V continu.

Quand vous utilisez ce lecteur utiliser l'adaptateur ou le câble d'alimentation fourni pour alimenter le lecteur. Lors de son branchement sur le secteur, assurez-vous qu'il ne peut être endommagé ou soumis à une pression. Afin de réduire le risque de choc électrique, débrancher en premier l'adaptateur avant de le nettoyer. . Ne jamais brancher l'adaptateur sur le lecteur dans un endroit poussiéreux ou humide. Ne pas remplacer l'adaptateur le câble de l'adaptateur ou le connecteur.

### **1.3.3 Les interférences radio / compatibilité**

- S'ils ne sont pas correctement protégés, presque tous les appareils électroniques captent les interférences radio. Dans certaines circonstances, votre lecteur peut subir des interférences.

- La conception de ce lecteur a suivi la norme FCC/CE, et a suivi les règles suivantes :

- (1) Ce lecteur ne génère pas de rayonnements nocifs.
- (2) les interférences radio des appareils environnant peuvent causer sur ce lecteur un fonctionnement non désiré.

### **1.3.4 Réparation**

Si le lecteur à un problème, vous devez prendre contact avec un centre de réparation agréé et laisser faire le spécialiste de la réparation, Ne jamais réparez le lecteur vous-même, vous pourriez endommager le lecteur ou mettre en danger vous-même ou vos données.

### **1.3.5 Disposition du lecteur**

Lorsque vous disposer du lecteur, assurez-vous d'en disposer de manière appropriée. Se soumettre à la réglementation du pays pour la disposition de certain appareil électrique; Veuillez prendre note de la législation locale.

### **1.3.6 Avertissement concernant le disque dur**

Le lecteur utilise un disque dur interne pour le stockage des données, dans le cas normal, le formatage ou la réparation n'est pas nécessaire.

Il convient de lire attentivement la FAQ (questions souvent posées), et consulter notre site Internet pour les informations les plus récentes avant de formater le disque dur.

- Un impact physique peut créer des secteurs défectueux sur le disque dur, vous pouvez

utiliser CHKDSK pour corriger le problème.

- Toutes les données stockées dans le lecteur peuvent être perdues à la suite d'un impact physique, les chocs électriques, une panne de courant, ou par un formatage du disque dur etc. Veuillez sauvegarder de vos données.

- Il est suggéré de faire une défragmentation après une longue période d'utilisation.

- Effectuez régulièrement une sauvegarde de données sur le disque dur de sorte qu'il puisse être récupéré dans les cas de corruption des données ou de perte. Our company takes no responsibility for loss of data stored on the hard disk. **Nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données stockées sur le disque dur.**

### 1.3.7 Autres

Lorsque vous utilisez ce lecteur, ne pas laisser le lecteur entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides, si l'eau est déversée accidentellement sur le lecteur, veuillez utiliser un chiffon sec pour absorber le déversement.


Les appareils électroniques sont fragiles, lorsque vous l'utilisez éviter de secouer ou de frapper le lecteur, et ne pas appuyer sur les touches avec violence.

- ✧ Ne pas laisser le lecteur entrer en contact avec de l'eau ou autre liquide.
- ✧ Ne pas démonter le lecteur, ne pas tentez de le réparer ou de modifier la conception du lecteur, tout dommage alors causé ne sera pas admissible à la garantie de réparation.
- ✧ Ne pas appuyer sur les touches du lecteur avec violence.
- ✧ Éviter de heurter le lecteur avec objet dur, éviter les secousses et les vibrations, placer le lecteur à distance des appareils à champs magnétiques.
- ✧ Pendant les décharges électrostatiques et les champs électromagnétiques forts, si l'appareil dysfonctionne, débranchez le pendant un certain temps du réseau électrique et essayer plus tard à nouveau il retournera aussitôt à une performance optimale une fois sous tension.

## 1.4 Connexion


### 1.4.1 Connecter le lecteur à l'ordinateur

- (1) Assurez-vous que le lecteur est sous tension ;
- (2) Brancher le connecteur carré du câble USB au port USB de ce lecteur;
- (3) branchez le connecteur rectangulaire du câble USB à l'ordinateur.

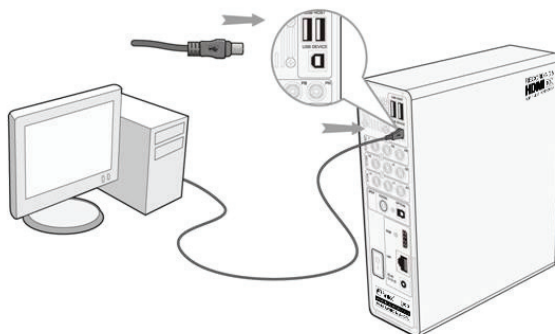

### 1.4.2 Périphériques de stockage de masse (comme clé USB, lecteur MP3, disque dur USB etc...)

- (1) Assurez-vous que le lecteur est sous tension;
- (2) Insérez brancher la clé USB ou disque dur USB etc. à l'un des ports USB du lecteur.

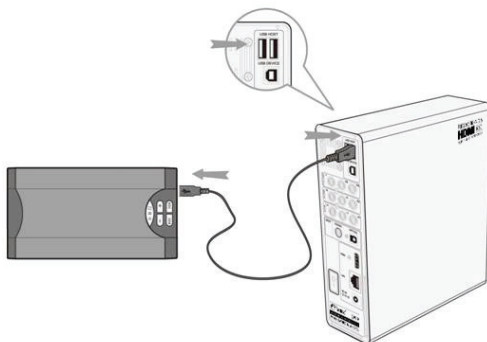


\* Le raccordement des périphériques USB est disponible uniquement lors de la connexion à la TV. Ce port est désactivé quand le lecteur est relié au PC

### 1.4.3 Connexion avec la télévision


#### 1. Entrée A/V IN (fonction d'Enregistrement)

- (1) Comme sur l'image, branchez les connecteurs de 3 couleurs sur les entrées A/V IN du lecteur;
- (2) Comme sur l'image branchez les connecteurs de 3 couleurs dans les A/V OUT de la TV, du récepteur satellite/IPTV Set Top Box (STB). De cette manière, vous pouvez enregistrer des émissions de télévision depuis la source vidéo. Si nécessaire vous pouvez utiliser l'adaptateur péritel fourni avec la mention « OUT ».

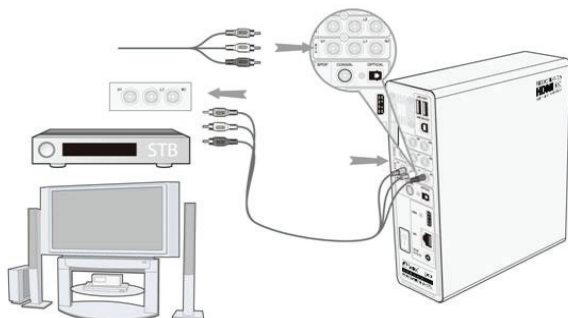

#### 2. Sortie A/V OUT (fonction de lecture)

- (1) Comme indiqué branchez les connecteurs de 3 couleurs sur les sorties du lecteur A/V OUT.
  - (2) Comme indiqué branchez les connecteurs de 3 couleurs sur les entrées de la TV A/V IN. De cette manière, vous pouvez profiter du contenu dans le lecteur à la télévision ou d'autres dispositifs d'affichage.
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser l'adaptateur Péritel fourni avec la mention "IN".

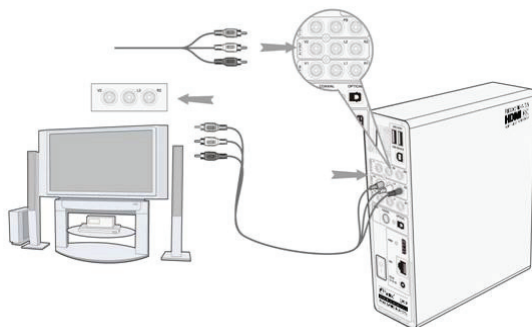

### 3. Y/Pb/Pr Composants de sortie


(1) Comme indiqué branchez les connecteurs de 3 couleurs sur les fiches femelles Y/Pb/Pr du lecteur;

(2) Comme indiqué branchez les connecteurs de 3 couleurs sur les fiches femelles Y/Pb/Pr de la TV.

Connexion audio en utilisant la sortie vidéo Y/Pb/Pr :

Première méthode: Utiliser la sortie audio de l'AV OUT;


Deuxième méthode: Utilisez la sortie audio à partir de l'entrée S/PDIF coaxial ou la fiche optique femelle.

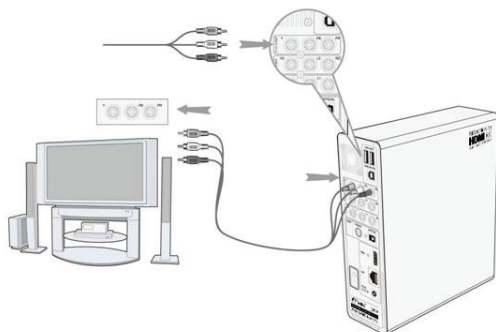

De cette manière, vous pouvez aussi profiter de vidéos, de musique, de photo et le lecteur sur la TV.

#### 4. Sortie HDMI

- (1) Selon l'image brancher sur un connecteur votre câble HDMI à la fiche femelle du lecteur HDMI;
- (2) Selon l'image branchez l'autre connecteur de votre câble HDMI sur la fiche femelle HDMI de la TV.

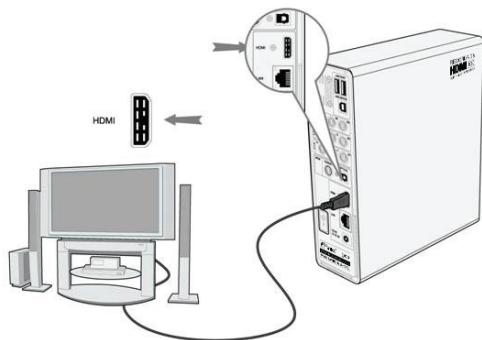

De cette façon, vous pouvez avoir la plus haute qualité vidéo et audio via un seul câble.

##### 1.4.4 Connexion de périphériques audio numérique


- (1) Selon l'image et branchez le connecteur RCA de votre câble coaxial à la fiche coaxial S/PDIF du lecteur. Ou si vous utilisez un cordon fibre optique, branchez le connecteur Toslink optique sur votre fibre au lecteur, dans la fiche optique S/PDIF (câble non fourni).
- (2) Comme indiqué branchez l'autre connecteur sur votre câble coaxial ou câble fibre optique à l'appareil audio numérique. (Non fourni).





#### 1.4. Connexion électrique


- (1) D'après l'image connecter l'adaptateur AC à la fiche femelle DC IN du lecteur;
- (2) D'après l'image branchez l'adaptateur AC à la prise électrique.

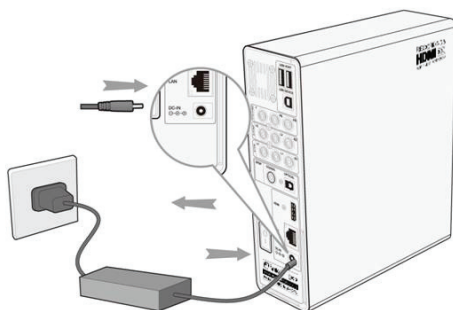

#### 1.4.6 Connexion Ethernet


Se connecter à un réseau LAN (local Area Network), vous avez besoin d'un câble réseau CAT5, CAT5e, cat6 (non fourni).

- (1) Branchez l'un des embouts cristal (RJ45) du câble sur la fiche femelle RJ45 du lecteur (LAN RJ45);
- (2) Connectez l'autre embout cristal du câble à un port LAN RJ45 sur votre routeur, Switch, ou Hub.

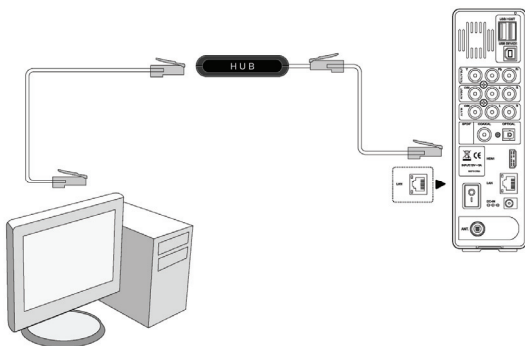

#### 1.4.7 Connexion Wifi (accessoires additionnels requis)

- (1) Assurez-vous que le lecteur est sous tension.
- (2) Brancher l'adaptateur sans fil LAN USB (c'est-à-dire clef Wifi USB) au port USB du lecteur.

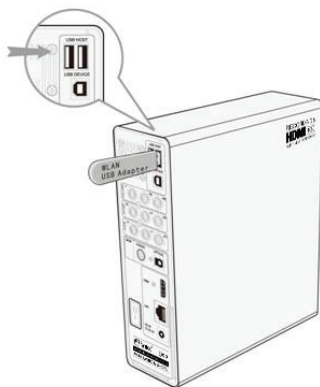

## 1.5 Première utilisation


### 1.5.1 Formatage du disque dur

Pour les utilisateurs qui ont acheté le lecteur de disque dur sans disque dur, et que vous voulez installer un disque dur SATA, voir "**Formatage Disque Dur (HDD)**" dans le chapitre "**6.5 Modification des paramètres système**" pour plus de détails.

### 1.5.2 Télécommande

Première utilisation de la télécommande

Installez les piles avant d'utiliser la télécommande, les étapes de l'installation sont comme les photos le montre :

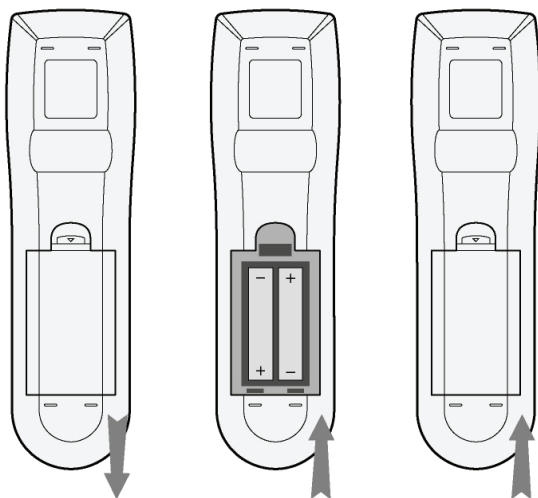

### 1.5.3 Marche / arrêt, Paramètres de langages

#### 1. Position marche

Après avoir branché le cordon d'alimentation, Le lecteur entre en mode STAND BY et un voyant rouge s'allume sur le panneau avant. Presser le bouton POWER/STANDBY sur la face avant ou sur la télécommande, attendre quelques secondes et l'indicateur lumineux du panneau avant s'allumera en bleu.

#### 2. Eteindre

Quand le Lecteur est allumé, appuyez sur le bouton POWER/STANDBY du panneau avant ou de la télécommande, le lecteur entrera alors en mode standby.


#### 3. Paramètres de langages





Le langage du menu du lecteur peut être mis en anglais ou en d'autres langues. Dans l'interface de configuration se trouve la configuration des langues, la langue choisie prendra effet immédiatement.



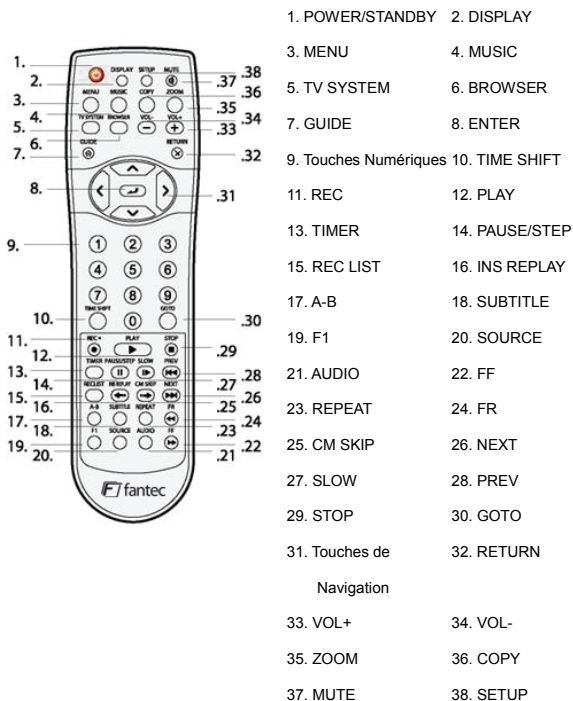








## 2. À propos du lecteur














### 2.1 Télécommande















Toutes les procédures dans ce manuel peuvent être effectuées en utilisant les touches sur la télécommande. Voir ci-après pour plus de détails sur la fonction de chaque touche :




No.	Button	Function
1		Touche <b>POWER/STANDBY</b> : Presser pour allumer ou mettre mode veille.
2		Touche <b>DISPLAY</b> : Presser pour afficher l'état actuel.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur la touche pendant la lecture et une fenêtre s'ouvre, indiquant le numéro de piste et le temps écoulé / restant.</li> <li>• Appuyer sur la touche pendant l'enregistrement et une fenêtre s'ouvre, montrant les paramètres d'enregistrement et le temps écoulé.</li> <li>• Appuyer sur la touche pendant de la TV en direct et une fenêtre s'ouvre, indiquant un numéro de canal actuel et le temps.</li> <li>• Appuyer sur la touche pendant la visualisation en différé avec <b>TimeShift</b> pour voir ou enlever la barre de cette fonction.</li> </ul>
3		Touche <b>MENU</b> : Appuyer sur la touche pour activer le menu Outils.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser dans le menu de navigation pour renommer et supprimer des fichiers, ou ajouter des fichiers audio dans des listes de lecture.</li> <li>• Appuyez dans „Mes raccourcis“ dans le menu du navigateur de réseau, pour ajouter des raccourcis pour l'accès au réseau.</li> </ul>
4		Touche <b>MUSIC</b> : Quand le lecteur ne lis pas, n'enregistre pas ni n'est connecté avec le PC par un câble USB, utiliser cette touché pour débiter la lecture audio de la première liste de lecture non vide. Presser encore une fois pour passer à la liste de lecture audio suivante.

		<p>Touche <b>TV SYSTEM</b>:</p> <p>A utiliser pour basculer entre NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, and 1080i.</p>
6		<p>Touche <b>BROWSER</b>:</p> <p>A utiliser pour naviguer dans vos fichiers musique, photo, and vidéo sur Disque Dur interne, USB, et réseau.</p>
7		<p>Touche <b>GUIDE</b>:</p> <p>A utiliser pour afficher le menu Guide, voir <b>Le Menu Guide in 3. Mise en Route</b> pour plus de détails.</p>
8		<p>Touche <b>ENTRER</b>:</p> <p>A utiliser pour valider les options dans les menus..</p>
9		<p>Touches <b>Numériques</b>:</p> <p>A utiliser pour entrer les numéros des canaux, ou tout autre chiffre dans les paramètres.</p>
10		<p>Touche <b>TIME SHIFT</b>:</p> <p>Lorsque vous êtes en mode vidéo entrant, appuyez sur cette touche pour activer la fonction <b>time shift</b>, qui vous permet de faire une pause la télévision en direct et de reprendre l'émission à partir de l'endroit où vous l'aviez quitté. Pendant la pause, l'émission est enregistrée à l'intérieur du disque dur (internet ou usb) aussi longtemps que l'espace est disponible.</p> <p>Appuyez cette touche pour activer la fonction TIME SHIFT et attendre l'apparition d'une flèche sur l'écran.</p> <p>Pressez  et l'émission en cours sera mise en veille.</p> <p>Utiliser  pour reprendre la lecture du programme.</p> <p>Time shift reste active jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche .</p>
11		<p>Touche <b>RECORD</b>:</p> <p>Appuyez sur pour commencer l'enregistrement ou de reprendre lors d'enregistrement qui a été mis en veille.</p> <p>Appuyez plusieurs fois pour mettre une touche d'enregistrement (OTR) durée (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off).</p>
12		<p>Touche <b>PLAY</b>:</p>


		Démarre la lecture d'un titre.
13		Touche <b>TIMER</b> : Appuyez pour accéder directement au menu de la minuterie, ajouter, modifier et supprimer des horaires enregistrements. voir <b>5.1 Créer un Nouveau planning</b> pour plus de détails.
14		Touche <b>PAUSE / STEP</b> : Appuyez pour mettre en pause la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour avancer à l'image suivante. Appuyez  pour reprendre la lecture.
15		Touche <b>REC LIST</b> : Presser cette touche pour voir les listes d'enregistrements.
16		Touche <b>INSTANT REPLAY</b> . Presser ici pour reculer en arrière de 10 secondes sur la lecture en cours. Convient très bien aux programmes sportifs.
17		Touche <b>A-B</b> : A utiliser pour établir des points de début et fin sur une portion de programme à répéter.
18		Touche <b>SUBTITLE</b> : Pour entrer dans les options des sous-titres.
19		Touche <b>F1</b> : Touche Réservée. Aucune fonction assignée.
20		Touche <b>SOURCE</b> : A utiliser pour choisir sa source. Voir <b>3.1 Sélection Vidéo Entrante</b> pour plus de détails.
21		Touche <b>AUDIO</b> : Permet de choisir une piste audio.
22		Touche <b>FAST FORWARD</b> : Appuyez pour faire avancer rapidement le cours de lecture. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une vitesse.
23		Touche <b>REPEAT 1/ALL</b> : A utiliser pour établir les options de répétitions.
24		Touche <b>FAST REWIND</b> : Appuyez pour rembobiner en cours de lecture. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une vitesse.

25		<p>Touche <b>CM SKIP</b>:</p> <p>Appuyer pour avancer de 30 secondes dans la lecture ou enregistrement en cours.</p>
26		<p>Touche <b>NEXT</b>:</p> <p>Appuyez pour accéder au titre ou chapitre suivant / programme / chaîne de télévision.</p>
27		<p>Touche <b>SLOW MOTION</b>:</p> <p>appuyez pour une lecture au ralenti. 3 vitesses de ralenti disponible.</p> <p>Appuyez sur la touche  pour reprendre la lecture.</p>
28		<p>Touche <b>PREVIOUS</b>:</p> <p>Appuyez pour voir le titre précédent / programme / chaîne de télévision.</p>
29		<p>Touche <b>STOP</b>:</p> <p>Appuyez pour arrêter la lecture.</p>
30		<p>Touche <b>GOTO</b>:</p> <p>Appuyez pour accéder directement à un point précis sur un titre. Préciser le point par titre, chapitre et temps.</p>
31		<p>Touches de <b>Navigation</b>:</p> <p>A utiliser pour sélectionner les options du menu.</p>
32		<p>Touche <b>RETURN</b>:</p> <p>Permet de Revenir au menu précédent durant la navigation dans les menus.</p>
33		<p>Touche <b>VOL+</b>:</p> <p>A utiliser pour accroître le volume.</p>
34		<p>Touche <b>VOL-</b>:</p> <p>Presser pour abaisser le volume.</p>
35		<p>Touche <b>ZOOM</b>:</p> <p>Presser pour zoomer in/out dans une image (photo ou vidéo).</p>
36		<p>Touche <b>COPY</b>:</p> <p>Presser pour entre dans le Mu de Copie de Fichier.</p>
37		<p>Touche <b>MUTE</b>:</p> <p>Presser pour rendre muet et rétablir le niveau de sortie audio.</p>




38		<p>Touche <b>SETUP</b>:</p> <p>Presser pour accéder directement au menu d'installation.</p>
----	---	---

## 2.2 Panneau Avant

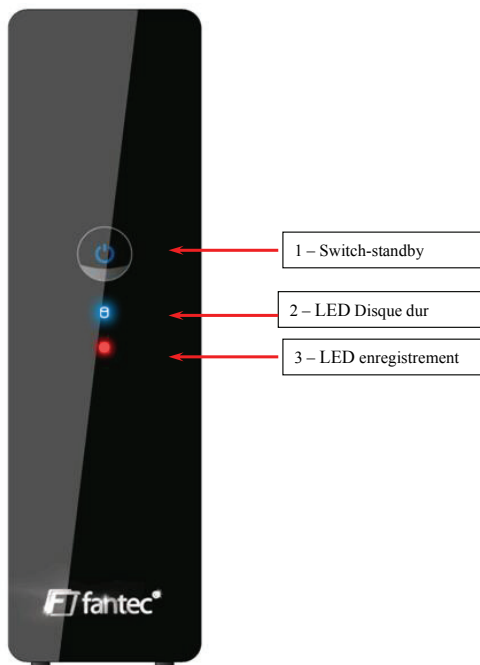


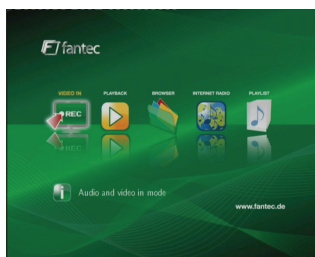
No.	Name	Function
1	indicateur <b>STANDBY</b>	Indicateur (rouge) s'allume quand le système est en mode Standby. Indicateur (bleu) devient bleu quand le système est en fonctionnement.
2	indicateur <b>Disque dur</b>	Indicateur (bleu) L'appareil est en fonctionnement.
3	indicateur <b>enregistrement</b>	Indicateur (rouge) un enregistrement est en cours.

## 2.3 Panneau Arrière

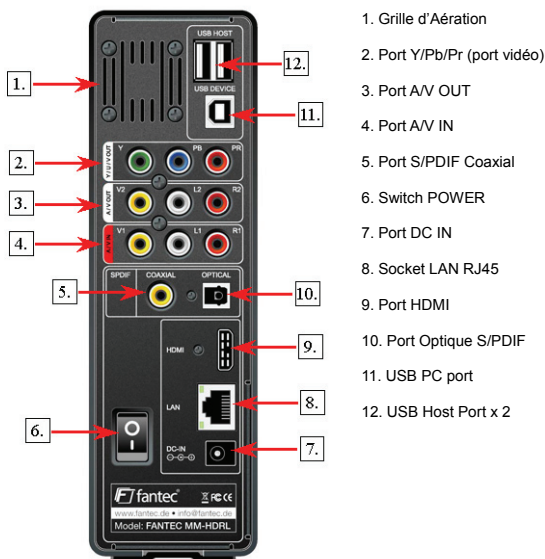

### 3. Mise en Route

Allumer le lecteur et après quelques secondes il entrera dans un menu guide. Pour entrer à nouveau dans ce menu pressez la touche  sur la télécommande..



#### 3.1 Sélection de Vidéo In – TV en direct, Enregistrement et mode Différé.


Pour prévisualiser la vidéo à enregistrer, ou utiliser le mode différé (voir **Touche TIME SHIFT** in **2.1 Télécommande** pour plus de détails).

Pour sélectionner une source en entrée, presser  sur la télécommande ou sélectionner la touche **Vidéo In** sur la page du menu guide.

#### 3.2 Sélection de Lecture – Lecture et Edition des titres enregistrés

Un clip enregistré sur le disque dur ou un équipement USB est appelé un "Titre".


Lire la vidéo enregistrée, vous pouvez également fusionner découper effacer et éditer toutes les titres de vidéos enregistrées.

Presser  sur la télécommande ou sélectionner la touche **Playback** sur la page du menu guide pour accéder à la liste des titres.

### 3.3 Sélection de Browser – Lecture de Fichiers Multimédia

Vous pouvez naviguer dans tous vos fichiers multimédia (Vidéos/Musique/Photos) sur le Disque Dur interne /USB ou Réseau, et les lire sur votre TV.



Presser  sur la télécommande ou sélectionner la touche **Browser** sur la page du menu guide pour naviguer dans vos fichiers films, photos, photo, et audio rangés aussi bien sur un disque interne, sur un disque USB ou Réseau.

### 3.4 Sélection de Radio Internet


Dans ce menu, vous pouvez écouter toutes les radios gratuites SHOUTCast sur internet. Actuellement seul le service SHOUTCast est fourni.

Sélectionner l'icône **Radio Internet** de l'interface principale pour entrer dans ce menu.


### 3.5 Sélection de Liste de lecture – Liste Audio



Pour entrer dans le menu des listes de lecture, sélectionner la touche **Playlist** sur la page du menu guide.

## 4. Le Menu Liste de Titres pour les Vidéos enregistrées

Le menu liste de titres vous permet de lire et éditer tous les titres sauvegardés. Pour entrer dans ce menu, presser . **Une lecture depuis le menu Guide vous fera** tout aussi bien entrer dans ce menu.

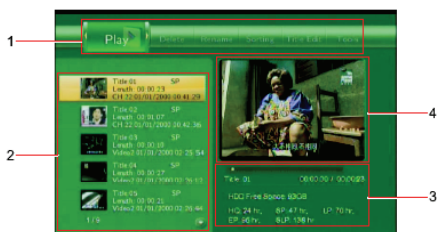





### 4.1 Menu Liste de Titre



Nombre	Fonction	Description
1	Barre du Menu	Presser  ou  pour faire défiler le menu. Ici vous pouvez Lire / Effacer / Renommer / Trier / Editer un titre enregistré.
2	Listes de Titres	Ici listez tous les titres sauvegardés. Ici vous pouvez voir l'aperçu / la durée / la qualité / la date & l'heure d'enregistrement d'un titre. Une ★ indique que ce titre enregistré n'a pas encore été vu. Un ● indique que ce titre est en actuellement en cours d'enregistrement.
3	Information	Ici vous pouvez voir une barre de progression de la lecture d'un titre, l'espace libre restant du disque dur et le temps d'enregistrement restant pour chaque qualité vidéo.
4	Prévisualisation	Montre la fenêtre de prévisualisation.








## 4.2 Lecture de Titres


Pour lire un titre enregistré faites comme indiqué ci-après :


1. Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Lecture** depuis la barre du menu.
2. Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner le titre que vous souhaitez lire.
3. Presser  sur la télécommande pour débiter la lecture du fichier.
4. Presser  sur la télécommande pour stopper la lecture et retourner à l'écran du menu Liste de Titres.

## 4.3 Effacement de Titres

Pour effacer un titre faites comme ci-après:



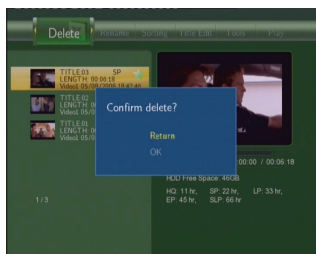


1. Pressez  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Effacer** depuis la barre du menu.
2. Presser  et  sur la télécommande pour choisir le titre à effacer.
3. Presser  pour confirmer et effacer le fichier.
4. un message de confirmation apparait. Presser  ou  et sélectionner **OK**.





5. Presser  pour effacer le fichier sélectionné. Pour annuler, sélectionner **Return**.


## 4.4 Renommer les Titres

Pour renommer un titre faites comme ci-après:

1. Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Renommer** depuis la barre de menu.
2. Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner le fichier que vous souhaitez renommer.
3. Presser  sur la télécommande. L'écran d'entrée du nom apparaît.

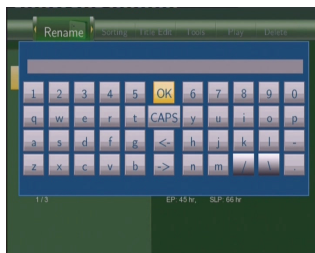




4. Utiliser les flèches de navigation pour sélectionner lettres et chiffres. Sélectionner **CAPS** pour basculer entre majuscules et minuscules. Presser <= pour effacer une lettre. Presser => pour insérer un espace. Presser  pour entrer chaque chiffre ou lettre.


5. Une fois que le nom est complet, sélectionner **OK** and presser  pour confirmer toutes les modifications.


Si vous souhaitez tout annuler durant cette procédure, presser .





## 4.5 Trier vos Fichiers

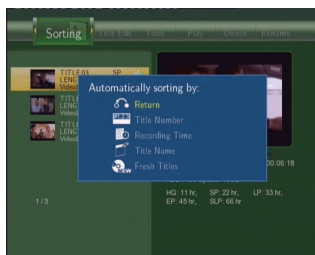Pressez  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Trier** depuis la barre de menu.

Presser , et le menu apparaît.




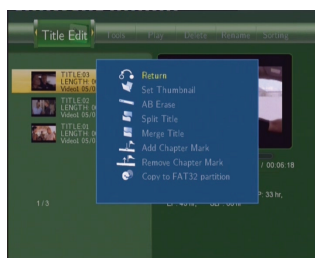
	<b>Retour</b>	Sélectionner cette fonction pour retourner à l'écran principal.
---	---------------	---







	<b>Numéro de Titre</b>	Sélectionner cette fonction pour trier tous les fichiers en fonction de leur numéro.
	<b>Durée Enregistrement</b>	Sélectionner cette fonction pour trier tous les fichiers en fonction de leur durée d'enregistrement.
	<b>Nom de Titre</b>	Sélectionner cette fonction pour trier tous les fichiers par ordre alphabétique, selon leur nom.
	<b>Ancienneté du Titres</b>	Sélectionner cette fonction pour trier tous les fichiers d'après leur ancienneté (i.e. l'enregistrement le plus récent), pour faire apparaître les enregistrements les plus récents en premier.

## 4.6 Menu Edition de Titre






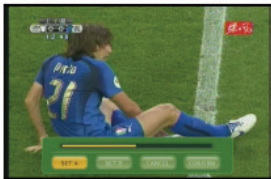





Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Edition de Titre** depuis la barre du menu.











Presser , pour faire apparaître ce menu.

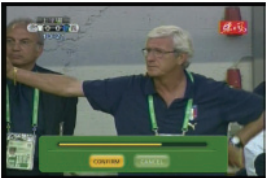

	<b>Retour</b>	Sélectionner cette fonction pour revenir à l'écran principal.
	<b>Régler l'Aperçu</b>	<p>Sélectionner cette fonction pour changer l'aperçut de la vidéo sélectionnée.</p> <p>Presser  ou  sur la télécommande pour sélectionner <b>Régler l'Aperçu</b>, un écran d'édition apparaît. Vous pouvez presser  ou  pour un défilement ou rembobinage rapide quand vous cherchez un point précis. Quand vous avez atteint le</p>





		<p>point sur lequel vous souhaitez insérer, presser  ou  pour sélectionner <b>CONFIRMER</b> et presser .</p> 
	<b>Effacement AB</b>	<p>Effacer un clip spécifique dans un titre. (coupure)</p>  <p>Sélectionner <b>Insérer A</b> et presser  pour marquer le début de la sélection à effacer. Sélectionner <b>Insérer B</b> et presser  pour marquer la fin de la section à effacer. Sélectionner <b>CONFIRMER</b> et presser  pour effacer la section ainsi définie.</p>
	<b>Division de Titre</b>	<p>Sélectionner un titre et diviser le en sections.</p> <p>Quand vous avez atteint le point auquel vous souhaitez faire une séparation presser  pour confirmer.</p>


		
	<b>Assembler des Titres</b>	<p>Sélectionner plus de deux titres et assemblez-les en un titre. Un message de confirmation apparaît. Sélectionner <b>CONFIRMER</b> pour assembler les fichiers.</p> 
	<b>Ajouter Chapitre Marque</b>	<p>Ajoute une marque de chapitre au fichier sélectionné. Une marque de chapitre est un marqueur inséré dans un titre. Vous pouvez faire des sauts de section entre les sections marquées avec  ou  sur la télécommande. Un écran d'édition apparaît. Quand vous avez atteint le point auquel vous souhaitez ajouter la marque, presser  pour confirmer.</p> 
	<b>Effacer Marque de Chapitre</b>	<p>Enlève une marque de chapitre insérée précédemment. Un écran d'édition apparaît. Utiliser les flèches de navigation droite et gauche pour sélectionner la marque que vous souhaitez enlever et presser  pour effacer.</p>



		
	<b>Copier dans la partition multimédia (FAT32 seulement)</b>	Dans le menu Liste de titres, presser  ou  sur la télécommande pour sélectionner quel titre vous souhaitez copier de la partition d'enregistrement (UDF) à la partition de fichiers (FAT32).

## 4.7 Tools

Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Outils** depuis la barre du menu.

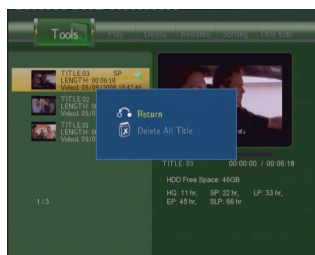Presser  et le menu apparaît.




	<b>Retour</b>	Sélectionner cette fonction pour retourner à l'écran principal.
	<b>Effacer tous les Titres</b>	Sélectionner cette fonction pour effacer tous les titres.



## 4.8 Sauvegarder vos Titres Enregistrés

Tous les titres enregistrés sont stockés temporairement dans une partition d'enregistrement (UDF format) qui ne peut être identifiée par aucun ordinateur. Si vous souhaitez partager vos enregistrements avec votre ordinateur, nous vous invitons à d'abord copier vos titres de la partition d'enregistrement sur votre partition multimédia qui est au format FAT32. Voir **Copier dans la Partition multimédia** dans 4.6 **Menu d'Édition de Titres** pour plus de détails.


## 5. Menu Minuterie d'Enregistrement





Le menu **Minuterie d'Enregistrement** vous permet de créer, modifier et effacer des horaires d'enregistrement de voir ceux en cours ainsi que l'historique. Presser  sur la télécommande pour entrer dans ce menu.

### 5.1 Créer Un Nouvel Horaire

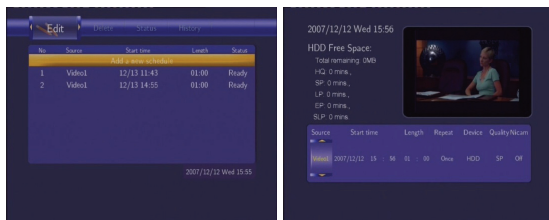Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Edition** depuis la barre du menu.



Sélectionner **Ajouter un nouvel horaire** et presser . L'écran de paramétrage de l'horaire apparaît.





Utiliser  et  sur la télécommande pour vous déplacer entre les champs et presser  et  pour ajuster chaque paramètre.

<b>Heure de début</b>	Entrer la date et heure de début d'enregistrement.
<b>Durée</b>	Entrer la durée de l'enregistrement.
<b>Fréquence</b>	Sélectionner la répétition que vous souhaitez pour cet enregistrement. Choisir : Once ( <b>Une fois</b> ), Everyday ( <b>Tous les jours</b> ), Mon-Fri, ( <b>Lundi à vend.</b> ) Mon-Sat ( <b>Lundi à sam.</b> ) ou un jour spécifique de la semaine.
<b>Qualité</b>	Sélectionner la qualité de l'enregistrement. Choisir entre HQ, SLP, EP, LP et SP. Plus la qualité est élevée (HQ), plus l'enregistrement est volumineux. Voir <b>Espace Dispo sur D. Dur</b> sur la gauche de l'écran pour détailler la durée d'enregistrement possible pour chaque paramètre.
<b>Prévisualiser</b>	Une petite fenêtre de prévisualisation affichera le programme en cours de la chaîne sélectionnée.



## 5.2 Modification d'Horaires

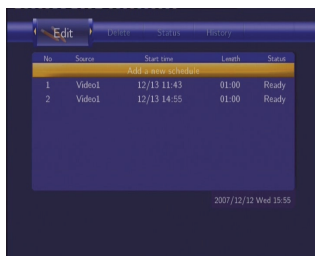Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Edition** depuis la barre du menu.




Sélectionner dans la liste l'horaire que vous souhaitez modifier et presser . L'écran des paramètres de cet horaire s'affiche. Modifier l'horaire comme indiqué en **5.1 Créer un Nouvel Horaire**.

## 5.3 Effacer des Horaire



Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Effacer** depuis la barre du menu.

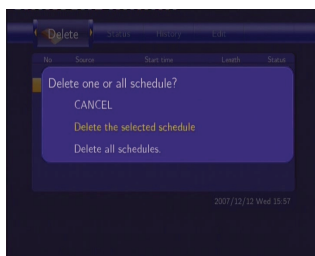Sélectionner l'horaire à effacer et presser . Un message de confirmation apparaît.




Sélectionner **Annuler**, **Effacer l'horaire sélectionné** ou **Effacer tous les horaires**. Presser  pour confirmer.

## 5.4 Vérification d'Horaires

Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Etat** depuis la barre du menu.

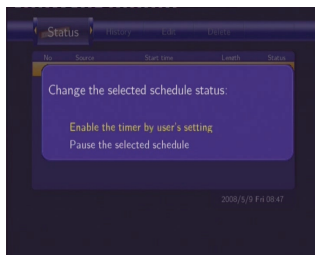

La liste d'heure s'affiche. Sélectionner un horaire et presser .




Sélectionner **Activer la minuterie réglée par l'utilisateur** ou **Arrêter l'horaire sélectionné**.

Presser  pour confirmer.

## 5.5 Voir l'Historique d'Enregistrement

Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Historique** depuis la barre du menu.


Ici vous pouvez voir tout l'historique des enregistrements effectués.

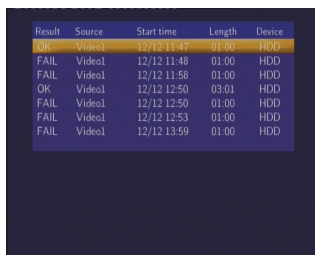



Result	Source	Start time	Length	Device
OK	Video1	12/12 11:47	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:48	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 11:58	01:00	HDD
OK	Video1	12/12 12:50	03:01	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:50	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 12:53	01:00	HDD
FAIL	Video1	12/12 13:59	01:00	HDD


## 6. Menu de Configuration

Ce menu vous permet de configurer la langue, les paramètres audio, vidéo, d'enregistrement, de réseau et ceux du système. Pour entrer dans le menu, sélectionner

**Configuration** depuis le menu **Guide** ou sélectionner  sur la télécommande.


### 6.1 Changer les Paramètres Vidéo

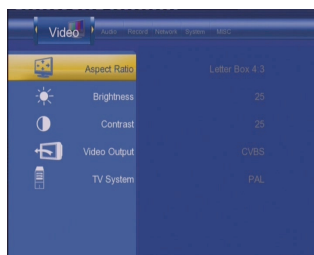


Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Vidéo** depuis la barre du menu.



#### Aspect Ratio

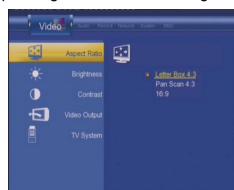



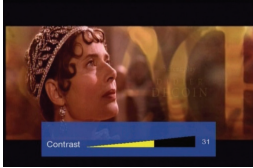







Sélectionner ce menu pour régler le format d'affichage.

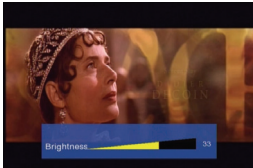





Presser  et  pour choisir entre Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, ou 16:9. Presser  pour confirmer.

**Pan Scan 4:3:** Affiche une image panoramique sur tout l'écran et coupe les portions redondantes. A utiliser quand une TV standard 4:3 est connecté.



**Letter Box 4:3:** Affiche une image panoramique avec deux bandes noires en haut et en bas d'un écran 4:3. A utiliser avec une TV standard 4:3.

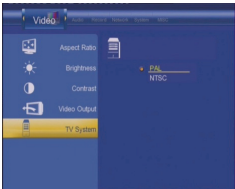	<p><b>16:9:</b> Condense l'image pour la convertir. A utiliser avec une TV 16:9.</p>
<b>Luminosité</b>	<p>Sélectionner ce menu pour régler les niveaux de luminosité.</p>  <p>Presser  et  pour ajuster la luminosité. Le nouveau paramétrage est prévisualisé sur l'écran. Presser  pour confirmer.</p>
<b>Contrast</b>	<p>Sélectionner ce menu pour régler les niveaux de contraste.</p>  <p>Presser  et  pour ajuster le contraste. Le nouveau paramétrage est prévisualisé sur l'écran. Presser  pour confirmer.</p>
<b>Sortie Vidéo</b>	<p>Sélectionner ce menu pour ajuster le type de sortie vidéo souhaité.</p>  <p>Presser  et  pour régler le type de sortie vidéo, en fonction de vos préférences d'affichage. Presser  pour confirmer.</p>












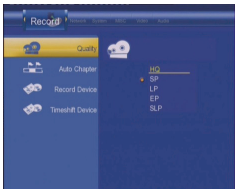


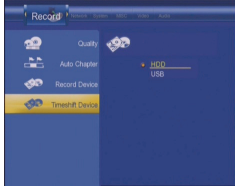



<b>Système Vidéo</b>	<p>Sélectionner ce menu pour ajuster le système de TV.</p>  <p>Presser  et  pour régler le système TV, en fonction de vos préférences. Presser  pour confirmer.</p>
----------------------	---

## 6.2 Changer les Paramètres d'Enregistrement



Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Record** depuis la barre du menu.




<b>Qualité</b>	<p>Sélectionner ce menu pour régler la qualité d'enregistrement par défaut.</p>  <p>Presser  et  pour choisir la qualité désirée. La qualité la plus élevée est HQ, elle est très gourmande en ressource disque.</p> <p>Les autres paramètres réduisent la qualité d'enregistrement de façon séquentielle mais nécessitent en retour moins d'espace</p>
----------------	---

	<p>disque. Presser  pour confirmer.</p>
<p><b>Marquage Auto de Chapitre</b></p>	<p>Sélectionner ce menu pour ajouter automatiquement des marques de chapitre à intervalles réguliers.</p>  <p>Presser  et  pour sélectionner l'intervalle souhaité. Une marque de chapitre sera ajoutée automatiquement à chaque intervalle, vous permettant ainsi de naviguer plus facilement parmi vos titres après enregistrement.</p> <p>Presser  pour confirmer.</p>
<p><b>Disque d'Enregistrement</b></p>	<p>Sélectionner ce menu pour régler les paramètres du boîtier pour restaurer les fichiers enregistrés.</p>  <p>Presser  et  pour choisir entre HDD (Disque interne) and USB (stockage externe). Presser  pour confirmer.</p>
<p><b>Mode Différé</b></p>	<p>Sélectionner ce menu pour régler l'équipement d'enregistrement différé.</p>  <p>Presser  et  pour choisir entre HDD and USB. Presser  pour confirmer.</p>

## 6.3 Changer les Paramètres Réseau


Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Network** depuis la barre du menu.

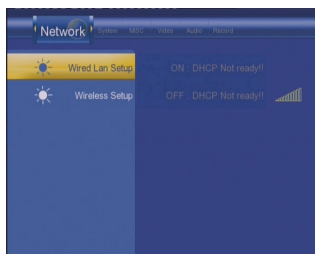




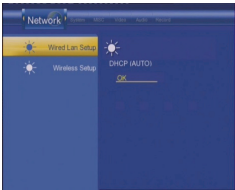

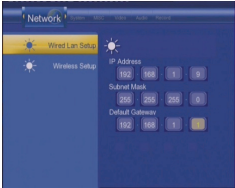

Avant d'utiliser les fonctionnalités réseau, effectuez les vérifications suivantes:


- 11) Connecter d'abord le lecteur à un LAN ou WLAN;
- 12) Veillez à bien activer NetBIOS dans TCP/IP sur votre ordinateur;
- 13) Eteignez le firewall de votre PC;
- 14) Activer le compte Invité de votre PC;
- 15) Activer le partage des répertoires que vous souhaitez utiliser sur votre PC, et vérifier que vous y accédez normalement en tant qu'Invité.
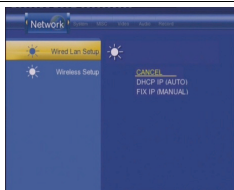
### Configuration Réseau filaire




Presser  et  pour sélectionner DHCP IP (AUTO) ou IP FIXE (MANUEL). Presser  pour confirmer.

	<p><b>DHCP IP (AUTO)</b></p> <p>Réglage automatique de l'adresse IP. (Serveur DHCP- recommandé)</p>  <p>Presser  pour confirmer.</p>
	<p><b>IP FIXE (MANUEL)</b></p> <p>Pour utilise l'IP Fixe, Il est nécessaire d'entrer les informations suivantes: adresse IP, Masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut. Pour plus d'assistance pour ces paramètres contactez votre administrateur réseau.</p>  <p>Utiliser les touches de <b>Navigation</b> et celles <b>Numériques</b> pour entrer l'adresse IP.</p> <p>Presser  pour confirmer.</p>
<p><b>Configuration réseau sans fil</b></p>	<p>Avant de configurer le réseau sans fil, vérifier les points suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) Assurez-vous que l'adaptateur réseau sans fil USB est connecté au port HOST USB;</li> <li>8) Assurez-vous qu'un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil équipe votre réseau, et/ou que votre PC est équipé d'un adaptateur réseau sans fil.</li> <li>9) Assurez-vous que votre Lecteur se trouve bien dans l'adressage IP de votre réseau sans fil.</li> </ol> <p>Sélectionner <b>Modifier</b> si c'est la première fois que vous connecter à un réseau sans fil.</p>

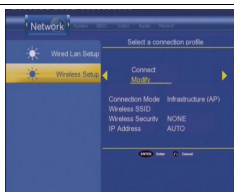

Deux modes de connexion apparaissent alors: Le mode **Infrastructure (AP)** et le mode **Peer to Peer (Ad Hoc)**.

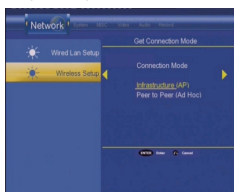

Presser  pour annuler, et  pour l'étape suivante. Presser  et  pour faire votre choix, et  pour confirmer.

### Infrastructure (AP)


Le mode Infrastructure est utilisé pour connecter les ordinateurs disposant d'un adaptateur réseau sans fil (clients réseau) à un réseau sans fil existant grâce à un routeur sans fil ou point d'accès réseau.

### 13) Obtenir le Nom SSID

Sélectionner **Auto** pour chercher un nom SSID existant (Service Set Identifier).



Sélectionner le point d'accès auquel vous souhaitez accéder dans la liste SSID.

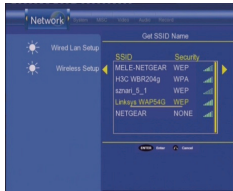


**Note:** Dans la liste de sécurité, **WEP** (Wired Equivalent Privacy) et **WPA** (Wi-Fi Protected Access) désignent un réseau encrypté, i.e. Une clef d'encryptage est nécessaire pour accéder au réseau. **AUCUN** signifie que le réseau est ouvert.

#### 14) Confirmer le choix de nom SSID (nom de réseau).



#### 15) Configuration de sécurité du réseau sans fil

Sélectionner **Système Ouvert** si le réseau n'est pas encrypté. Sinon, sélectionner **Clef Partagée (WEP)** ou **WPA Key** pour entrer la clef d'encryptage.

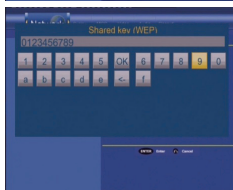


## 16) Configuration de l'adresse IP

Sélectionner **IP DHCP (AUTO)** pour régler l'adresse IP automatiquement. Ou sélectionner **IP FIXE (MANUEL)** pour régler l'adresse IP manuellement.




## 17) Liste de Configuration

Cette liste affiche les paramètres du réseau tels que vous venez de les configurer.

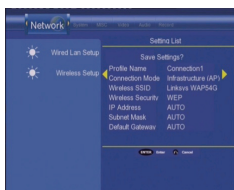


## 18) Test de Connexion

Ce test peut durer un certain temps, soyez patient !

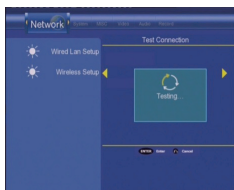

Si le test est concluant les paramètres du réseau s'afficheront.

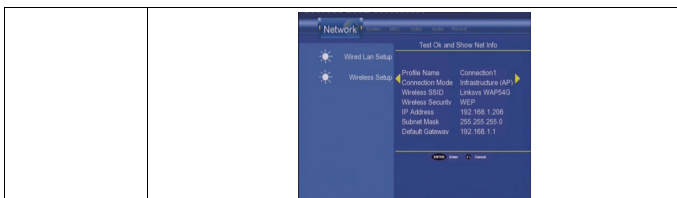


### Peer to Peer (Ad Hoc)

Le mode Peer to Peer, qui est aussi appelé mode Ad Hoc ou mode pc-à-pc, est utilisé pour connecter directement entre eux des clients réseaux sans fil, sans l'aide d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil.

### 5) Configuration Ad Hoc

Sélectionner **Manuel** si vous souhaitez changer les paramètres par défaut.

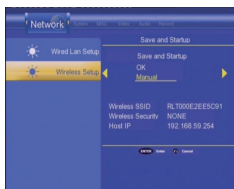

Puis réglez la **Clef de sécurité du Réseau Sans fil** et le **Host IP** pour la connexion Ad Hoc.





**Note:** Le lecteur comme votre PC ont besoin d'utiliser le même mode Ad Hoc, partager un même nom SSID, et être réglés dans le même adressage IP.


### 6) Sauvegarder et Démarrer

Sélectionner **OK** pour confirmer les paramètres suivants.



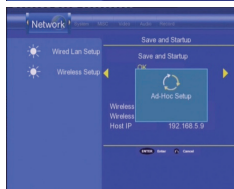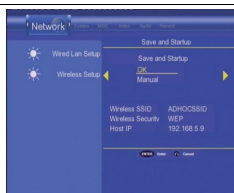

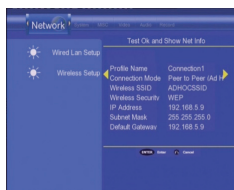


Si le test est concluant, toutes les informations du réseau s'affichent.




## 6.4 Changer les Paramètres Système

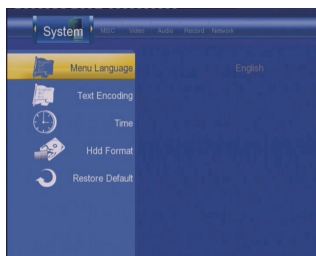


Presser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Système** depuis le menu.



### Menu Langue

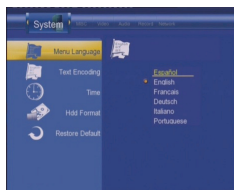
Choisir Votre langue d'affichage (On Screen Display).





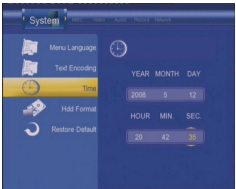



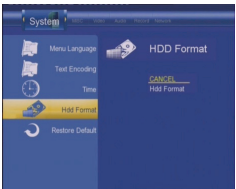



Presser  et  pour sélectionner la langue. Presser  pour confirmer.

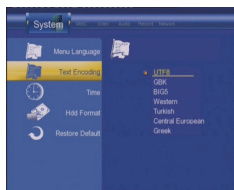


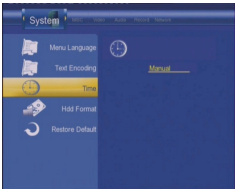






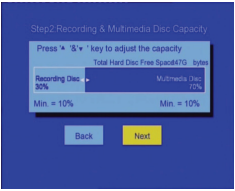


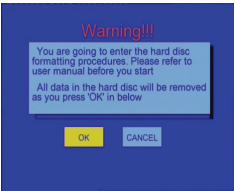


### Encodage Texte







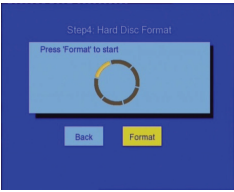





Sélectionner ce menu pour régler l'encodage texte.

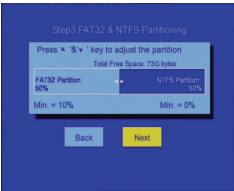



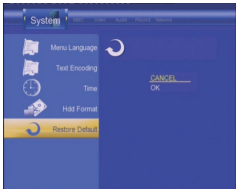


Presser  et  pour choisir entre Unicode, Chinese GBK, BIG5, etc... Presser  pour confirmer.



<p><b>Heure</b></p>	<p>Sélectionner ce menu pour régler le temps du système.</p>  <p>Presser  et entrer dans la configuration manuelle.</p>  <p>Entrer dans le menu système et presser  et  pour sélectionner chaque champs et les flèches de navigation haut et bas pour ajuster chaque paramètre.</p> <p>Presser  pour confirmer.</p>
<p><b>Formatage Disque Dur</b></p>	<p>Sélectionner ce menu pour formater le Disque Dur.</p>  <p>Presser  et  pour choisir le formatage du disque.</p> <p>Presser  pour confirmer.</p>

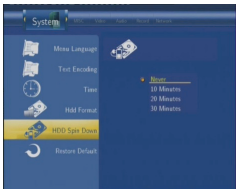
	 <p>Presser  et  pour choisir <b>OK</b>. Presser  pour confirmer.</p>
	 <p>Presser  et  pour ajuster la taille du tampon de visionnage différé. Presser  et  pour choisir <b>NEXT</b>, et  pour confirmer.</p>
	 <p>Presser  et  pour ajuster les tailles des partitions d'enregistrement et multimédia. Presser  et  pour choisir <b>SUIVANT</b>, et  pour confirmer.</p>

	 <p>Presser  et  pour ajuster les tailles des partitions FAT32 et NTFS. Presser  et  choisir <b>SUIVANT</b>, et  pour confirmer.</p>
	 <p>Presser  et  pour choisir de Formater les partitions du disque. Presser  pour confirmer. Et le formatage débutera, cela prendra quelques minutes soyez patient.</p>
	 <p>Quand le formatage est terminé, presser  pour revenir au menu <b>GUIDE</b>.</p> <p>Connecter le lecteur au PC via un câble USB, et copier le répertoire 'sys' du répertoire du firmware à la première partition multimédia (HDD1, FAT32). De cette façon, vous pouvez obtenir davantage de polices ainsi que la fonction NAS.</p>

<b>Veille du Disque Dur</b>	<p>Sélectionner ce menu pour régler le délai d'entrée en veille du disque dur quand il n'est pas utilisé.</p>  <p>Presser  et  pour choisir entre <b>Never</b> (jamais), 10 Minutes, 20 Minutes, and 30 Minutes. Et presser  pour confirmer.</p>
<b>Restauration des Paramètres par Défaut</b>	<p>Sélectionner ce menu pour restaurer les réglages usines.</p>  <p>Un message de confirmation apparaît. Sélectionner <b>OK</b> and presser <b>Enter</b> pour restaurer tous les paramètres.</p>


## 6.5 Divers

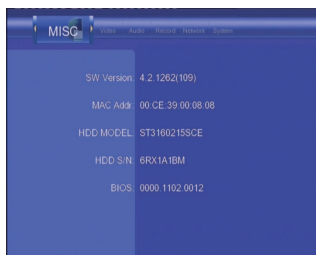

Presser  et  sur la télécommande pour choisir l'onglet **DIVERS** depuis le menu.



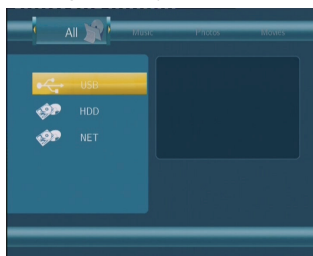

## 7. Menu de Navigation

Ce menu vous permet de naviguer et de lire tous vos fichiers multimédia (music, photo et vidéo) stockés sur le disque dur interne, un disque dur externe USB, et un disque réseau. Pour entrer dans ce menu, sélectionnez **Explorateur** depuis le menu **Guide**.






Presser  et  pour choisir l'endroit où est stocké votre fichier. Choisir entre Disque Dur, USB, Réseau, vous pouvez aussi naviguer dans vos photos, écouter de la musique et regarder des films.

### 7.1 Naviguer Partout


Utiliser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **All**.








Tous les répertoires et tous les fichiers supportés s'afficheront à l'écran. Presser  et  pour choisir le répertoire ou fichier que vous souhaitez et presser  pour confirmer.
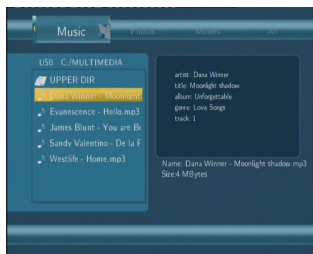
## 7.2 Navigation Audio



Utiliser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Audio**.

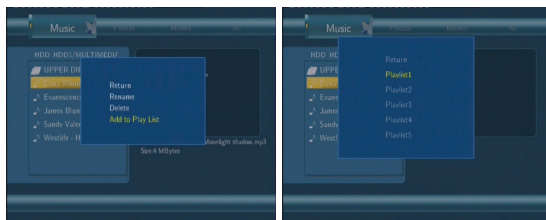

Tous les répertoires et fichiers aux formats audio supportés dans le répertoire courant s'afficheront à l'écran. Presser  et  pour sélectionner le fichier que vous voulez lire et presser . Presser  un menu outils qui vous permet de créer vos liste audio apparaît.






## 7.3 Navigation Photos

Utiliser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Photos**.








Tous les répertoires et fichiers images du répertoire courant aux formats supportés s'afficheront à l'écran. Presser  et  pour choisir la photo que vous souhaitez voir et presser . La photo s'affichera en plein écran.



---

**Note:**

1. Quand la photo est affichée en mode plein écran, le diaporama démarre automatiquement.
  2. Quand vous écoutez vos fichiers audio, vous pouvez naviguer dans vos photos en même temps.
- 

En visionnant une photo vous pouvez presser  ou  pour la faire pivoter dans n'importe quel angle. Outre la rotation d'une photo, vous pouvez presser  pour zoomer +/- sur cette photo. Quatre niveaux de zoom sont disponibles

## 7.4 Navigation Vidéo

Utiliser  et  sur la télécommande pour sélectionner l'onglet **Vidéos**.




Tous les répertoires et fichiers supports dans le répertoire courant s'afficheront à l'écran.

Presser  et  pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez voir et presser .

Le film s'affichera en mode plein écran.

Ces fonctionnalités de navigation sont compatibles avec les formats de fichiers DAT, VOB, IFO, MPG, AVI et TS.


En visionnant une vidéo en mode plein écran vous pouvez presser  pour zoomer +/- dans l'image. Quatre niveaux de zoom sont nécessaires.


## 7.5 Navigation via le Réseau

Vous pouvez lire le streaming de fichiers multimédia partagés sur le réseau local (Ethernet or WLAN). Avant de lire ce qui suit, assurez-vous d'avoir bien lu **6.3 Changer les Paramètres Réseau** et avoir fait les bons réglages. Quand vous choisissez NET dans le menu de navigation, il y a deux façons de localiser les fichiers multimédia partagés sur votre réseau local. La première est de naviguer à partir du groupe de travail; l'autre possibilité est de naviguer via « Mes Raccourcis » 'My\_Shortcuts'.



### 7.5.1 Navigation à partir du groupe de travail

Vous pouvez choisir le groupe de travail auquel appartient votre PC depuis la liste des groupes de travail, trouver votre nom de PC, et presser  pour confirmer.

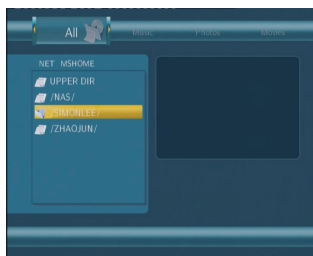

Puis choisir le fichier partagé multimedia que vous cherchez.




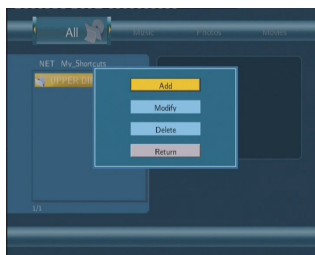
**Note:**



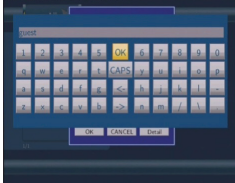
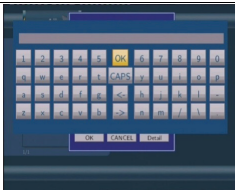
1. Quand vous naviguer parmi des fichiers vidéo haute définition (résolution jusqu'à 720p / 1080i / 1080p) via Ethernet ou WLAN, la vidéo doit utiliser une mémoire tampon (buffer). Cela se fait en fonction de la limite de la vitesse du réseau ou de la force du signal de celui-ci.
2. En raison des conditions réseaux changeantes, parfois le groupe de travail n'est pas accessible ou n'apparaît pas dans la liste. A ce moment il est préférable d'utiliser "Mes raccourcis" pour accéder à vos fichiers partagés en réseau.




### 7.5.2 Navigation à partir de 'Mes\_Raccourcis'


Vous pouvez aussi régler l' « IP Spécifique du serveur de fichiers » et y accéder depuis "Mes raccourcis" dans le menu.


Presser  et un menu Outils apparaît.

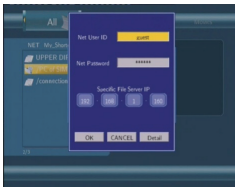
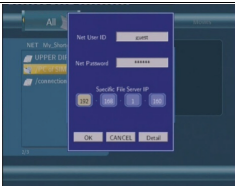
<p><b>Navigation Réseau</b></p>	<p>Sélectionner pour régler l'ID réseau Utilisateur, le mot de passe Réseau, et l'IP Spécifique du serveur de fichier, qui rend possible la navigation des fichiers sur le réseau via 'Mes_Raccourcis'.</p> 
	<p>Sélectionner <b>Identifiant Utilisateur réseau</b> et l'écran de saisie apparaît. Utiliser les flèches de navigation pour choisir les lettres et les chiffres. Sélectionner <b>MAJ</b> pour basculer entre lettres majuscules et minuscules. Presser &lt;= pour effacer une lettre. Presser =&gt; pour insérer un espace. Presser  pour entrer chaque lettre ou chiffre.</p> 
	<p>Sélectionner Mot de passe Réseau et l'écran de saisi apparaîtra. voir ci-dessus.</p> 

	
	<p>Sélectionner IP Spécifique du Serveur de Fichiers, et utiliser les touches de <b>Navigation</b> et celles <b>Numériques</b> pour entrer l'adresse IP.</p>  <p>Vous pouvez aussi choisir <b>Détail</b> pour entrer l'étiquette, le domaine, et le nom d'Hôte ainsi que le nom du raccourcis. Puis choisissez <b>OK</b> et presser  pour confirmer.</p>



Sélectionner le raccourci que vous venez d'ajouter et presser  pour confirmer.

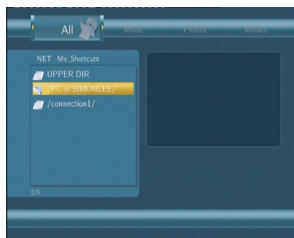


Puis sélectionner le fichier partagé multimédia que vous souhaitez voir.

## 8. Menu Liste de Lecture (Playlist)


Ce menu vous permet de naviguer et de lire vos fichiers audio favoris dans des listes de lecture. Pour entrer dans le menu, sélectionner **Liste de lecture** depuis le menu **Guide**. Il existe un total de 5 playlists.

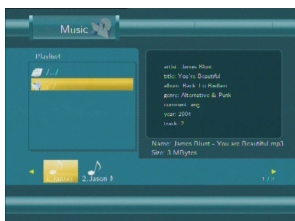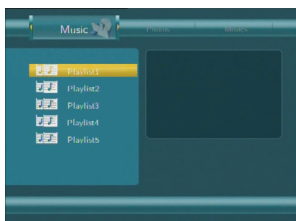


## 9. Menu Copie de Fichier



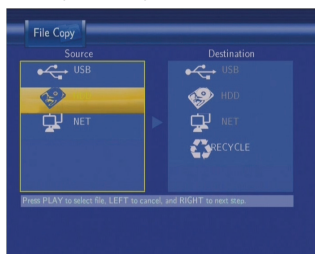

Presser  sur la télécommande pour entrer dans le menu **Copie de Fichier**, qui vous permet

De copier vos fichiers vers et depuis les disques interne, externe USB, et réseau.

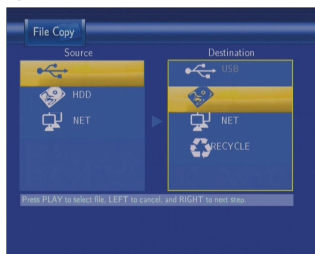


**Etape 1: Sélectionner le disque source et celui de destination.**




Presser  et  pour choisir. Presser  pour annuler, et  pour l'étape suivante.



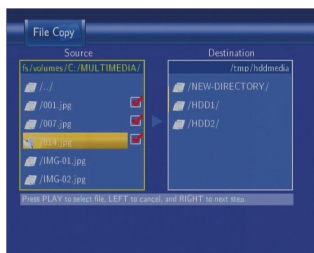

**Etape 2: Sélectionner la source des fichiers que vous souhaitez copier.**

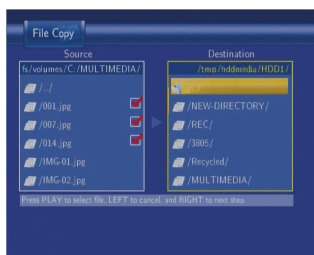


Presser  pour choisir les fichiers,  pour annuler, et  pour l'étape suivante.




**Etape 3: Sélectionner le répertoire de destination où ranger les fichiers précédents.**




Presser  et  pour choisir le répertoire. Presser  pour annuler, et  pour l'étape suivante.

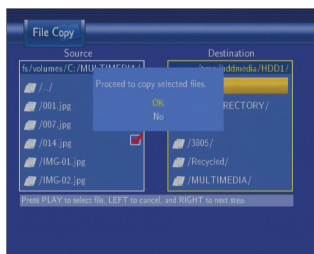**Etape 4: Copier les fichiers sélectionnés.**




Presser  et  pour choisir **OK**, presser  pour confirmer. Et la copie démarrera.

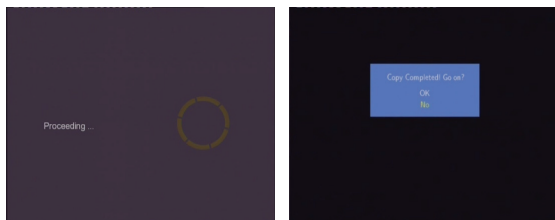

## 10. Fonction NAS

Ce lecteur peut être utilisé comme un NAS (Network-Attached Storage). Il peut être attaché à votre réseau domestique via soit une liaison filaire Ethernet ou sans fil (WLAN). Cette fonctionnalité permet aux particuliers de stocker et de récupérer de grandes capacités de données, d'une façon plus qu'abordable.

Quand la connexion réseau est correctement paramétrée et est prête à l'emploi, taper: \\NAS or \\IP Address dans la fenêtre d'exécution (cliquer Exécuter dans le menu Démarrer) ou dans la barre adresse de Internet Explorer sur votre PC (par exemple, si l'adresse IP du lecteur est 192.168.0.9, veuillez taper: \\192.168.0.9 ou \\NAS), and click **OK** ou presser la touche **Entrée** du clavier.

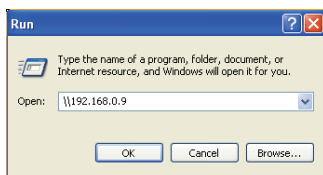


Alors vous pouvez voir et modifier, les fichiers stockés sur le disque dur installé dans le lecteur de cette façon vous pouvez également, lire et copier vos fichiers via le réseau entre votre PC et le lecteur.



## 11. Ecouter la Radio Internet

Ce lecteur comprend la fonction de radio gratuite internet SHOUTcast. Sélectionner l'icône **Radio Internet** sur l'interface principale pour entrer dans ce menu.

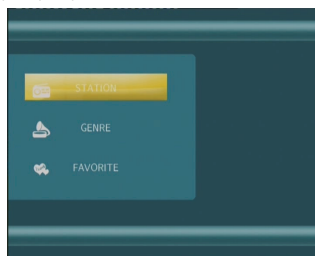




### Note:




- Assurez-vous que le Lecteur est correctement connecté au réseau LAN ou WLAN avec accès Internet. Reférez-vous à '**6.3 Changer les Paramètres Réseaux**' pour plus de détails;
- Quand vous entrez dans le menu Radio Internet pour la première fois, cela prendra quelques secondes pour télécharger des données depuis internet, soyez patient;
- Pour plus d'information à propos de SHOUTcast, référez-vous à: [www.shoutcast.com](http://www.shoutcast.com)
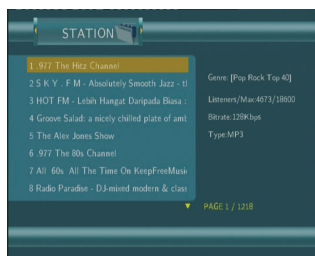
### 11.1 Menu Liste des Stations



Presser  et  pour choisir **STATION**, et presser  pour confirmer.








Presser  et  pour choisir dans la liste la station que vous souhaitez explorer.


Presser  pour confirmer. Vous pouvez également utiliser  et  naviguer dans la liste.

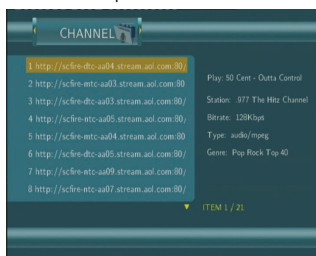
Quand une station est choisie, vous entrez alors dans un menu **CANAL (CHAINE)**. Presser

 et  pour choisir le canal que vous souhaitez écouter.




Presser  ou  pour commencer à écouter votre canal. Presser  ou  pour arrêter.

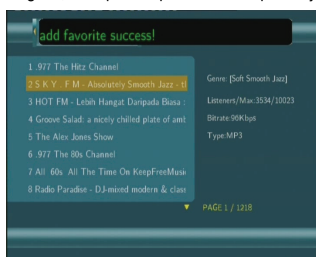


Quand une station est surlignée, vous pouvez presser  pour l'ajouter a vos favoris.



## 11.2 Menu Genre

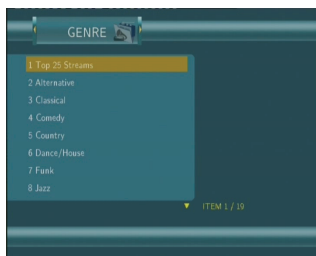
Presser  et  pour sélectionner **GENRE**, et presser  pour confirmer.




Presser  et  pour sélectionner le genre que vous souhaitez dans la liste. Presser  pour confirmer.


## 11.3 Ma Station Favorite

Presser  et  pour choisir **FAVORIS**, et presser  pour confirmer.

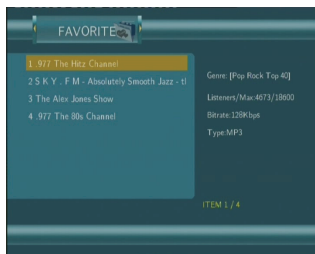

Toutes les stations ajoutées depuis le menu station se retrouvent ici, d'où vous pouvez également les gérer.

Quand une station est surlignée, vous pouvez presser  pour l'effacer des favoris.

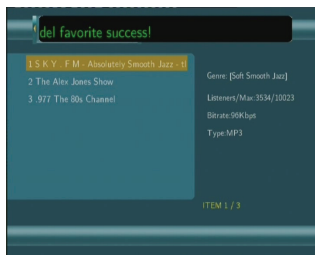


**Note:** Vous pouvez avoir un maximum de 20 stations favorites.

## 12. Mise à jour du Firmware

Le firmware est le système d'exploitation (OS) installé sur l'équipement. Les mises à jour du firmware peuvent comporter des nouvelles fonctions, des améliorations et des corrections de bogues.

Pour vérifier si vous avez la dernière version du firmware:

7. Sélectionner **DIVERS** dans le menu de Configuration (Setup);
8. Le nombre de la version du firmware est affiché derrière **Version SW**;
9. Comparez-le avec celui de la dernière version connue.

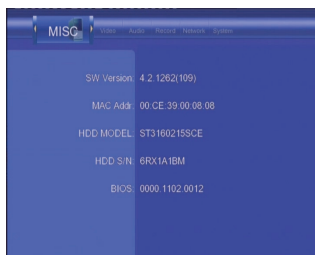

Télécharger la toute dernière version depuis notre site web officiel.

### Etape 1: Préparer la Clef USB

Vous aurez besoin d'une clef USB pour faire la mise à jour. Copier les fichiers de la mise à jour sur le répertoire racine de la clef USB.




### Etape 2: Connecter la Clef USB

Brancher la clef USB dans le port USB HOST du lecteur.

### Etape 3: Retenir la touche POWER/STANDBY enfoncée

Presser et retenir la touche POWER/STANDBY sur le panneau avant, et ne pas relâcher. Brancher le câble d'alimentation dans le port DC IN, attendre environ 3 secondes ou plus, relâcher un peu la pression de la touche POWER/STANDBY.

L'installation du firmware démarrera dans environ 30 secondes. Les indicateurs LED sur le panneau avant clignoteront durant l'installation. Si le lecteur est connecté à la TV, une page d'installation comme ci-après apparaîtra sur l'écran TV.

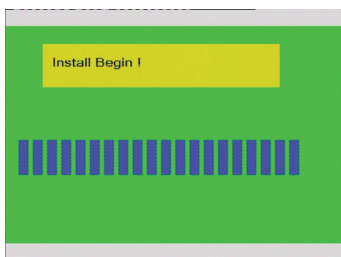

Attendez environ 2 minutes, L'installation sera alors terminée, les indicateurs LED s'éteindront, et le lecteur s'éteindra lui aussi automatiquement. Vous pourrez alors presser la touche POWER pour allumer à nouveau le lecteur et en profiter selon vos goûts.

**Note:**

Ne jamais éteindre le lecteur durant cette procédure;

La clef USB ne peut pas non plus être débranchée durant cette procédure.

## 13. Annexes

### 13.1 Caractéristiques

---

**USB SUPPORTÉ:**

- Disque dur USB
- Autres équipements de Stockage USB
- Interface USB 2.0

---

**FORMATS DE FICHIERS SUPPORTÉS:**

- DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPEG-2 TS
- MP3/OGG/WMA/AAC/WAV
- Compression rate: between 32 kbps and 320 kbps
- JPEG/JPG/BMP

---

**CODECS VIDÉO SUPPORTÉS:**

- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

---

**CODECS AUDIO SUPPORTÉS:**

- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Pro & Advanced Profile not supported)/PCM

---

**FORMATS DE SOUS-TITRES SURPORTÉS:**

- SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB
-

---

**APPAREILS D'ENREGISTREMENT SUPPORTÉS:**

- Built in HDD
  - USB HDD
- 

**MODE D'ENREGISTREMENT VIDÉO (Sélection)**

Mode	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
HQ	16hrs	24hrs	33hrs
SP	32hrs	48hrs	66hrs
LP	48hrs	72hrs	99hrs
EP	64hrs	96hrs	132hrs
SLP	96hrs	144hrs	198hrs

---

**FORMAT D'ENREGISTREMENT VIDÉO**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MPEG-2 MP@ML
- 

**FORMAT D'ENREGISTREMENT AUDIO**

- HQ/SP/LP/EP/SLP mode: MP2 2-canaux
- 

**SPÉCIFICATIONS SORTIE VIDÉO**

Sortie	Composite 1 Vpp 75 Ohm
Composants de Sortie	Y:1 Vpp 75 Ohm Cb:0.7 Vpp 75 Ohm Cr:0.7 Vpp 75 Ohm
Sortie	HDMI HDMI (Version 1.1)

---

**FONCTION RÉSEAU**

Ethernet	10/100Mbps Auto-Negotiation
WLAN	IEEE 802.11b/g, up to 54Mbps (supported by the optional WLAN USB Adapter)

---

**PERFORMANCE AUDIO**

DA Converter	24-bit/192kHz
AD Converter	24-bit/96kHz
Signal-Noise (1kHz)	≥ 95dB
Dynamic Range (1kHz)	≥90dB
Channel	≥95dB
Separation	
Total Harmonic	
Distortion (1kHz)	≤-85dB

---

**GÉNÉRAL**

Alimentation	AC 100~240V	50~60Hz
Puissance de	Approx. 35 W	
Consommation		
Température de	+5°C to +35°C (+36°F to +95°F)	

---

Fonctionnement	
Humidité supportée	5% to 80% RH
Disque Dur	3.5" SATA HDD
Dimensions (L/H/P)	61x198x171mm
Poids Net	Approx 1.5 kg

**Note:** Les caractéristiques et la conception de ce produit sont sujets à changement sans préavis.

## 13.2 FAQ

### **Question 1. Mon Ordinateur ne reconnait pas mon Lecteur.**

#### **Réponse :**

- (1) Assurez-vous que le lecteur est allumé. Si il est éteint, l'ordinateur ne peut pas le trouver;
- (2) Assurez-vous que le lecteur est correctement connecté au PC. (Référez-vous à 1.4.1 pour connecter le lecteur à votre ordinateur);
- (3) Si vous utiliser Windows 98SE, installez les pilotes USB en premier lieu. Après l'installation, redémarrer l'ordinateur. Puis reconnecter le lecteur à l'ordinateur. (Référez-vous à 1.4.1 pour connecter le lecteur à votre ordinateur);
- (4) Si vous avez installé les pilote Windows 98SE dans Windows® XP, 2000, ou ME des problèmes peuvent survenir;
- (5) Il n'est pas recommandé d'utiliser les ports USB en face avant de votre ordinateur, préférez les ports USB à l'arrière car ceux en face avant sont souvent de hubs non alimentés.

### **Question 2. Quand j'essaie de déconnecter l'équipement USB, j'ai en permanence le message "L'équipement 'disque générique' ne peut pas être arrêté. Essayez plus tard.", Que dois-je faire?**

#### **Réponse :**

Fermez tous les programmes qui accèdent au lecteur y compris l'explorateur Windows®. Si cela ne marche pas, fermez tous les programmes en cours et attendez 20 secondes, puis tentez encore votre chance avec l'icône verte. Si cela ne marche toujours pas, Vous devriez éteindre le lecteur et déconnecter le câble USB.

### **Question 3. J'ai trouvé de nouveaux répertoires avec des noms vraiment bizarres que je n'ai pas créés avant.**

#### **Réponse :**

Cela doit venir du fait que la table d'allocation des fichiers du lecteur est corrompue (FAT). Cela doit être du à l'arrêt du lecteur (une alimentation faible) pendant qu'il lisait ou écrivait sur votre ordinateur par la connexion USB. Enfin Windows et Macintosh souvent créent des fichiers complémentaires sur votre disque dur comme finder.def ou System volume info. Ces répertoires et fichiers sont nécessaires à la bonne marche de votre système et ne peuvent en

aucun cas endommager votre lecteur.

**Question 4. J'ai utilisé mon lecteur pour transférer beaucoup de fichiers entre plusieurs ordinateurs. Une défragmentation du lecteur risque-t-elle de l'abîmer?**

**Réponse :**

Une défragmentation du lecteur après une telle utilisation peut s'avérer très judicieuse. Il n'est jamais dommageable d'utiliser la défragmentation sur le disque de lecteur. Assurez-vous qu'aucun autre programme n'est en cours quand vous lancer l'utilitaire de défragmentation Windows®. Assurez-vous que le lecteur est bien connecté au secteur avec son câble d'alimentation durant cette procédure.

**Question 5. Mes fichiers ont disparus du lecteur.**

**Réponse :**



Assurez-vous que vous avez navigué dans vos fichiers en utilisant le bon mode, ce qui signifie avec la vue filtrée adaptée comme Photos, Audio, ou Vidéos.

**Question 6. Pourquoi certains formats de photo supportés, ne peuvent pas être affichés dans la fonction photo?**

**Réponse :**

Dans le format JPEG il existe différents modes. Le lecteur ne supporte pas tous les modes. Vous devez donc changer le format de vos photos ou images comme suit :

- (1) Utiliser Photoshop pour ouvrir la photo;
- (2) Choisir "Fichier" puis "enregistrer sous" depuis le menu, ainsi que le montre l'image ci-dessous à gauche, sélectionner le format du fichier comme JPEG, ajouter le nom et cliquez l'icône "sauvegarder";
- (3) Après ce clic une nouvelle fenêtre apparaît, comme l'indique l'image ci-dessous à droite, sélectionner "Base (standard)" ou "Base optimisée";

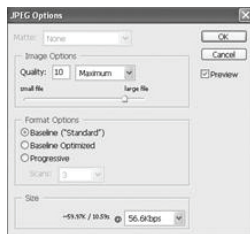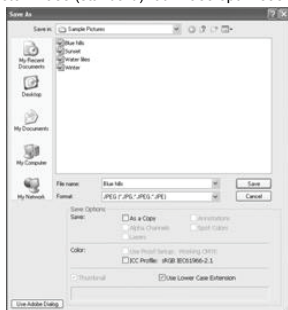

- (4) Cliquez l'icône "OK".

**Question 7. Quand le lecteur s'allume, pourquoi ma TV a-t-elle un flash écran bleu, ou l'économiseur d'écran?**



**Réponse :** Ceci est normal durant l'initialisation du système. Cela va permettre la configuration des paramètres adéquats de façon à faciliter l'établissement du signal vidéo correspondant à celui de la TV. Durant l'initialisation, la TV des signaux incorrects ou instables qui causeront ces flashes à votre TV. Certaines TV traiteront ces informations comme n'étant pas des signaux et afficheront soit un écran bleu ou l'économiseur d'écran.

**Question 8. Pourquoi quand je change pour Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080i, l'écran de la TV affiche-t-il une image brouillée?**

**Réponse :**

Assurez-vous que votre TV supportes les sorties Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080i dans le cas contraire utilisez plutôt le signal d'affichage A/V, presser la touche TV SYSEEM de la télécommande, puis changer le mode vidéo de votre TV à NTSC ou PAL.

**Question 9. Pourquoi n'y a-t-il aucun son ni musique quand je lis une vidéo en utilisant la sortie Y/Pb/Pr?**

**Réponse :**

La sortie Y/Pb/Pr est uniquement une sortie vidéo, et ne comporte aucun signal audio, donc si vous utiliser cette sortie Y/Pb/Pr, utilisez A/V OUT ou le port S/PDIF pour récupérer le son en sortie.

**Question 10. Pourquoi le lecteur ne trouve-t-il pas le disque dur?**

**Réponse :**

Assurez-vous que le firmware est correctement installé, et qu'aucunes partitions sur le disque dur du lecteur n'ont été effacées. Si une erreur disque survient, sauvegarder vos données et réinstaller le firmware.

**Question 11. Certaines fonctions comme Enregistrement, Différé etc... ne marchent pas. Que dois-je faire?**

**Réponse :**

Si certaines fonctions ne marchent pas correctement, changez les paramètres système pour rétablir ceux par défaut (Référez-vous à 6.6 pour changer les paramètres systèmes).

**Question 12. Je ne peux pas obtenir de nom SSID, J'ai toujours le message: 'Impossible d'obtenir des SSID!'**

**Réponse :**

Quand l'adaptateur USB réseau sans fil est connecté au lecteur, il lui faut un certain temps pour s'initialiser. Attendez 1~2 minutes et essayez encore, il devrait fonctionner correctement.

**Question 13. J'ai tout configuré correctement, Mais il m'est impossible de me connecter au réseau sans fil.**

**Réponse :**

Utilisez-vous un firewall comme Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, etc. ou le firewall de Windows XP? (N'oubliez pas que le Service Pack 2 pour Windows XP met à jour automatiquement votre firewall et le lance par défaut)

Si vous disposez d'un firewall, il a sans doute besoin d'être configuré ou d'avoir des exceptions paramétrées pour vous permettre de communiquer facilement avec le lecteur sur le réseau. Pour tester si votre firewall fait barrage à vos communications réseau (y compris le PING et l'accès aux répertoires partagés), désactiver-le pour voir si vous pouvez vous connecter. Si la connexion se fait quand le firewall est désactivé, Il vous faut ajouter le lecteur dans votre « liste de confiance » ou configurer le firewall pour un accès local intranet. Au pire désactiver votre firewall long assez longtemps pour utiliser le lecteur, puis activez-le une fois terminé.

**Question 14. Est-il possible de connecter le lecteur via USB au PC et à la TV en même temps?**

**Réponse :**

Non, si vous connectez le câble USB au PC, le lecteur désactivera toutes les interfaces vidéo.

### **13.3 Droits d'auteur et marques**

#### **Droits d'Auteur**

**Tous droits réservés.** Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable du titulaire des droits. Conformément au droit d'auteur, aucun enregistrement de données ne peut être utilisé à des fins autres que personnelles sans autorisation du titulaire des droits

#### **Marques de Commerce**

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.  
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### **13.4 Garantie**

**Qu'est-ce que votre garantie ne couvre pas:**

- Actes de la nature, comme un incendie, une décharge d'électricité statique.
- Les dommages causés par la réparation non autorisée, une altération ou accident.
- Les dommages causés par l'utilisation abusive ou par négligence.
- Une unité qui a été modifié ou intégré dans d'autres produits ou est utilisé pour des institutions ou d'autres fins commerciales.
- La perte de la clientèle du logiciel, le firmware, des informations, de données ou de la mémoire.
- Une mauvaise manipulation ou installation.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,  
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA  
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies  
of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free

software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under

this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed

through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN



OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.